第4章 便利な機能 <暮らしの事典>

ページ
収録内容について4-2
「家庭の医学」を使う
「家庭の医学」の見かた 4-3
知りたい内容を探す 4-5
キーワード検索を使う 4-7
「栄養と料理」を使う
「栄養と料理」の見かた 4-8
1日の献立やレシピを見る 4-10
暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた
画面表示とボタン操作 4-12
文字サイズや横書き/縦書き表示を変える … 4-13
目次を使ったり、位置を指定して
ページを移る 4-13
画像メニューを使う 4-14
よく見るページにしおりをはさむ
しおりを登録する 4-15
しおりを登録したページを表示する 4-15
ページの内容をプリントする 4-16

SDメモリーカードについては 1234-17 ページへ その他の便利な機能については 1234-35 ページへ





便利な<暮らしの事典>として、「家庭の医学」「栄養と料理」の2種類を搭載しています。



家庭の医学:索引項目 約8,000項目

病気の解説や医学の知識など、収録された項目を参照できます。また、「キーワード検索」機能を使用して、 調べたい病名や症状を入力し、関係する項目を検索することもできます。

栄養と料理 朝・昼・夕の献立カレンダー

栄養バランスの取れた 1 年分毎日の献立を収録しています。また、一日一品をおすすめの料理として、写真と レシピを紹介しています。

今お知らせ


- この製品に収録されている内容は、下記の書籍にもとづき編集しています。
 - ・『最新 家庭の医学(第12次改訂版)』時事通信社 (Copyright © JIJI PRESS, 2003)
 - ・『栄養と料理 朝・昼・夕の献立カレンダー』 女子栄養大学出版部 (Copyright © Kagawa Education Institute of Nutrition, 2003)
- 上記の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- この取扱説明書の説明用画面は、実際の画面と異なる場合があります。

「家庭の医学」を使う



「家庭の医学」の見かた

「家庭の医学」には、病気についての解説や、医学と健康の知識などが収録されています。先頭ページから順に、調べたい項目を選びながら進みます。また、「キーワード検索」機能を使って、病名や症状などキーワードを入力し、関係する項目を検索することもできます。(🖙 4-7ページ)

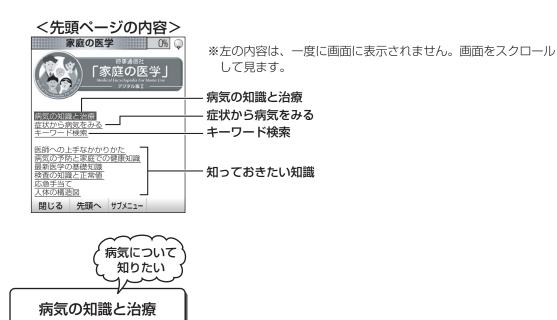


医師の診断を受けて、病名を知ったときはここから見ます。病気の原因、症状、診断、検査法、治療法、 予防などについて詳細を知ることができます。子ども・女性・高齢者特有の病気について説明している項目と、頭、胸、腹といったからだの部位別に分類されている項目があります。

子どもの病気/女性の病気/高齢者と病気/こころの病気/妊娠・出産/頭部/胸部/腹部/ 背骨と手足/全身

「ピックアップ」妊娠・出産

「結婚の医学」「妊娠」「出産」「乳幼児の育て方」といった、これから新たな生命を迎えようとする方に役立つ知識が解説されています。




自覚症状があらわれたときの不安と疑問に答え、その症状から考えられる病気の見当をつけることができます。症状が局部に限っていないときは「一般的な症状」を、特定部分にあらわれているときは「各部位の症状」を見ます。

見分けかたのめやす/一刻をあらそう症状/一般的な症状/各部位の症状



キーワード検索

病名や症状などキーワードを入力して、関連する項目を検索できます。



知っておきたい知識

医学や医療に関する、知っておきたい知識がまとめられています。病気を予防するための日常の知識や、 重要な医学用語の解説、応急手当ての知識などの項目があります。

医師への上手なかかりかた/病気の予防と家庭での健康知識/最新医学の基礎知識/検査の知識と正常値 /応急手当て/人体の構造図

ピックアップ病気の予防と家庭での健康知識

「病気の予防」では、病気を防ぐ日常生活の注意と、生活習慣病やがんといった病気の危険因子とその取 り除きかたを、「介護のしかた」では社会との連携をとりながら家庭でおこなう介護を、「家庭でのリハ ビリテーショントでは病気別にリハビリの方法を具体的に解説しています。

ピックアップ 最新医学の基礎知識

話題の医療・医学用語を知りたいときにご利用下さい。重要な医学用語や、日進月歩で変化する医学界の トピックスについて知ることができます。50音順に並んでいますので、気になる話題をすぐに探し出す ことができます。

ピックアップ 応急手当て

病気・事故やけがで一刻をあらそうときに役立つ情報です。人工呼吸や心臓マッサージ、止血など時に生 死にかかわるものから軽い外傷の手当てまで、イラストとともにわかりやすく解説しています。とっさの 場合、的確な対応をするのはむずかしいものなので、ふだんからこの項をひと通り読んでどこに何が書い てあるのかを知っておくと役に立ちます。

ピックアップ 人体の構造図

人体の構造・名称を知りたいときに使います。人体のしくみについて詳細なイラストで解説しています。 また、各カテゴリーごとに「構造とはたらき」を詳解しています。医師の説明を受けるときに便利です。

ご注意!


ひとつの症状に対して、さまざまな病気 や原因がありますので、自己診断は禁物 です。必ず早めに医師の診察を受けてく ださい。

「家庭の医学」を使う



知りたい内容を探す

.....

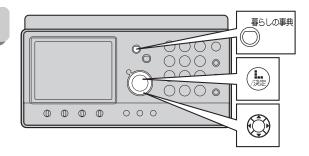

操作のしかた

1 ● を押し、 で "家庭の 医学"の「はじめ から見る」を選ぶ



<暮らしの事典画面>

ullet を押すと、操作説明が表示されます。

2 🌦 を押す

3 (で見たい 項目を選ぶ



- で 1 行ずつ、 で 1 画面ずつ表示 を移動します。
- 先頭ページを表示するときは

た頭へ を押します。

■ 1つ前の項目一覧を表示するときは

戻る を押します。

■ 待受画面に戻るときは

^{停止} ⊚ を押します。

- 前回に見たところの続きを見るときは

 - ② で "家庭の医学"の「前のつづきを見る」を選ぶ
 - ③ ・ を押す前回閉じた画面が表示されます。

4 🌦 を押す



5 手順3~4を 繰り返して、 知りたい内容の 詳細を表示する

◆花粉症 [かふんしょう] (花粉アレルギー)

無状 花粉が飛散する季節に一致して、くしゃ み、鼻水、鼻づまりなどの鼻症状、目のかゆ み、流涙、異物感、充血などの眼症状が出現 します。鼻、胆症状が強いときには鼻痛、咽 頭腫脹感、咽頭痛、腹痛、下痢、皮膚炎、頭 条 全身倦怠感、微熱などもみられます。 ば 閉じる 先頭へ サブバニュー 戻る

- で 1 行ずつ表示を移動します。文中に他 のページへリンクしている部分や、イラスト があるときは、その部分が選ばれます。
 - で 1 画面ずつ表示を移動します。

■ 画面の見かたやサブメニューの使い方は

「暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた」 (1887 4-12~4-14ページ)、「よく見るページにしおりをはさむ」(1887 4-15ページ)をご覧ください。

- ■「栄養と料理」や別の電子ブックを見るときは
 - ります。暮らしの事典画面が表示されます。
- しおりを使うときは(123 4-15ページ)
- 文字サイズを変えたり、目次メニューを使うときは(12874-13ページ)
- プリントするときは(12374-16ページ)

お知らせ

●「家庭の医学」では、表示の縦書き/横書きを切り替えることはできません。

「家庭の医学」を使う

キーワード検索を使う

「家庭の医学」では、キーワードを入力し、その言葉を含む項目を検索することができます。


操作のしかた

1 先頭ページを 表示し、 💢 で 「キーワード検索」 を選ぶ

.....



●先頭ページ以外のページを表示している ときは ^{先頭へ} を押します。





3 (集) を押す



■ 文字を入力するときは (12) 2-26~2-30ページ) 4 検索する キーワードを 入力する (漢字は入力でき ません)



5 入力が 終わったら、 (決) を押す



●検索結果が表示されます。

6表示された 検索結果から、 見たい項目を



を押して詳細 を表示する

◆慢性胃炎 [まんせいいえん]

慢性胃炎は従来、内視鏡検査の観察によっ 慢は自火は化水、内が続水量の脱点によって診断され、表層性胃炎と萎縮性胃炎に分類されてきました。表層性胃炎では胃粘膜の表面に炎症による赤い充血が認められ、萎縮性 国に欠症によるがいた血があめられた 愛婦は 胃炎では胃粘膜が萎縮して薄くなり血管が透 けて見え胃酸の分泌は低下します。萎縮性胃 炎は慢性胃炎の大部分を占め、高齢者に多く 胃がん発生との関連も疑われています。 閉じる 先頭へ サブメニュー 戻る

4

栄養と料理」を使う

「栄養と料理」の見かた

栄養バランスの取れた朝、昼、夕の献立が、「献立カレンダー」として1年分収録されています。一日一品、 おすすめの料理を写真とレシピで紹介しています。また、料理の種類からレシピを探すことができます。

<先頭ページの内容>




献立カレンダーから探す

日付を指定して、その日の朝・昼・夕の献立を見たいときにここから探します。

<例>3月24日の内容

以下の内容は一度には画面に表示されません。 画面をスクロールして見ます。

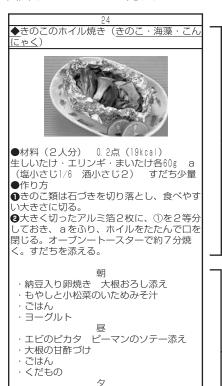

・揚げ里芋の肉野菜あんかけ(鶏ひき肉 にんじん さやえんどう 竹の子)

・きのこのホイル焼き

・ごはん

この日のおすすめ料理の 写真とレシピ

-朝・昼・夕の献立

「栄養と料理」を使う

料理の種類から探す

.....

「卵料理」「牛肉料理」「魚料理」など、料理の種類からレシピを探すことができます。

献立カレンダーのじょうずな使い方

献立カレンダーをじょうずに使っていただくために、使い方などを説明しています。ご利用になるにあたって一度、ご覧ください。


今日の献立を見る

暮らしの事典画面で $\stackrel{
ho liu}{\cap}$ を押すと、今日 1 日の献立を見ることができます。



『栄養と料理』を使う

1日の献立やレシピを見る

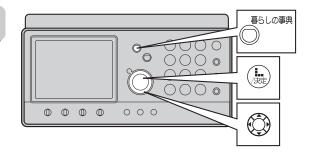

操作のしかた





<暮らしの事典画面>

●^{使いかた}を押すと、操作説明が表示されます。






3 「献立カレンダーから探す」のとき





「料理の種類から探す」のとき






● () で 1 行ずつ、 () で 1 画面ずつ表示を移 動します。


4 「献立カレンダーから探す」のとき





「料理の種類から探す」のとき





● () で 1 行ずつ、() で 1 画面ずつ表示を移 動します。






6 💮 で画面を スクロールして レシピや献立を

> ●(**) で 1 行ずつ、(**) で 1 画面ずつ表示を移 動します。

7 別の内容を見る ときは 戸る を 押して選び直す

「栄養と料理」を使う

「栄養と料理」を使う



.....

た頭へ を押します。

■ 前回に見た所の続きを見るときは

- ① (を押す
- ② で "栄養と料理"の「前のつづきを見る」を選ぶ

■「今日」の献立やレシピを見るときは

「栄養と料理」の画面で がメニュー を押し、 で で 「今日の献立」を選んで (上) を押しても見ることが できます。

■ 待受画面に戻るときは

^{停止} ⑥ を押します。

■「家庭の医学」や別の電子ブックを見るときは

関じる を押します。暮らしの事典画面が表示され う ます。

- しおりを使うときは(123 4-15ページ)
- 文字サイズを変えるときは(123 4-13ページ)
- プリントするときは(12874-16ページ)
- 画面の見かたやサブメニューの使い方は

「暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた」 (16874-12~4-14ページ)、「よく見るページにしおりをはさむ」(16874-15ページ)をご覧ください。

一つお知らせ

●「栄養と料理」では表示の縦書き/横書きを切り 替えることはできません。 4

便利な機能

育らしの事典 SDカード



暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた

画面表示とボタン操作

<画面表示について>-



表示中の画面が、ブック全体のどのあたりにあるか、 示しています。

表示されている方向に を押して画面を切り替える ことができます。

で選択できる項目は、ででできます。 表示することができます。

操作可能なソフトボタンが表示されます。状態によって 表示されるボタンは変わります。

操作するときは、表示の下の〔〕を押してください。

<ボタン操作について>

閉じる ・・・開いている「暮らしの事典」を閉じて、 「暮らしの事典画面」に戻ります。 (電子ブック(☞ 4-33ページ)を開 いてるときは、 閉じる を押すと、電子 ブック一覧が表示され、電子ブックー 覧で を押すと、「暮らしの事典

画面」に戻ります。)

… よく利用するページを登録する(しおり)、特定のページへ移動する、文字の大きさやルビ(ふりがな)の設定をするなどのメニューを表示します。

戻る どのメニューを … 画面表示を()

…画面表示をひとつ前に戻します。

先頭へ

… 先頭ページを表示します。

上 …

項目の決定の表示に使います。

停止 ...

待受画面に戻ります。

コピー/印刷

・ 表示内容を印刷します。(เ☎ 4-16ページ)



電子ブック

…SDメモリーカード(市販品)に収録 されている電子ブックの一覧を表示します。(1284-33ページ)

キャッチ/消去 し回線断

設定したしおりやフォントなどの情報 を消去して、初期状態に戻します。

【画面表示をスクロール(移動)する】

- …表示を 1 行ずつ上へスクロールさせます。
- ◯ …表示を 1 行ずつ下へスクロールさせます。
- ── …表示を 1 画面分ずつ上へスクロールさせます。
- ○・・・表示を 1 画面分ずつ下へスクロールさせます。
- ※縦書きで表示しているときは、 で 1 画面で とのスクロール、 で行のスクロールになり ます。

【項目や画像が選ばれているとき】

- ●表示中の内容に、他のページへリンクしている部分 があるときは、その部分が青く反転します。
 - (点) を押すと、リンクしているページへ移ります。



- ●表示中の内容に画像があるときは、その画像表示部 分が青枠で囲まれます。
 - ★ を押すと画面メニューが表示されます。(図 4-14ページ)




暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた

文字サイズや横書き/縦書き表示を変える

- フォント (文字) の表示サイズを切り替えるには 「中」または「小」に設定できます。
 - ① サブメニュー を押す

<サブメニュー>



サブメニュー表示中に

戻る を押すと、1つ

前の画面に戻ります。

「家庭の医学」のときの画面例

- ② で「表示設定」を選び、() を押す
- ③ 🍘 で「フォント」を選び、🚂 を押す
- ④ で「中」または「小」を選び、(を押す)

■ 電子ブック (123 4-33ページ) のルビ (ふりがな) の有無を切り替えるには

「あり」または「なし」に設定できます。ルビが設定されている電子ブックの場合は、ルビが表示されます。

- ① プリンニュー を押す
- ② 🏹 で「表示設定」を選び、🚂 を押す
- ③ \bigcap で「ルビ」を選び、🚂 を押す
- ④ 🏠 で「あり」または「なし」を選び、 🦣 を押す

■ 電子ブック (123 4-33ページ) の表示の縦書きと横書きを切り替えるには

表示の縦書きと横書きを設定できます。(「家庭の 医学」と「栄養と料理」は、横書きのみの表示と なります。)

- ① プリンスニュー を押す
- ② で「表示設定」を選び、 を押す
- ③ (で「縦横」を選び、(上) を押す
- ④ で「横書き」または「縦書き」を選び、 を押す

目次を使ったり、位置を指定してページを移る

■ 目次メニューを使うには

サブメニューとして登録されている目次を呼び出すことができます。(「栄養と料理」のサブメニューには「目次」はありません。)

- ① で押す
- ② (で「目次」を選び、(を押す
- ③ 🏹 で見たいページを選び、(🏣) を押す

■ 位置を指定して、他のページへ移動するには

- ① プメニュー を押す
- ② で「表示位置移動」を選び、 を押す



「家庭の医学」のときの画面例

- ③ 「先頭へ」「25%」「50%」「75%」「最後へ」の いずれかを で選び、 を押す
- よく利用するページを登録するには (123 4-15ページ)
- 書籍情報を表示するには
 - ① プメニュー を押す
 - ② で「書籍情報」を選び、 を押す



暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた

画像メニューを使う

画面内の画像が選択されている(青い枠で囲まれ ている) 状態で (を押すと、以下のメニューが 表示されます。(「家庭の医学」「栄養と料理」では、 「画像のみ表示」がご利用になれます。「画像のみ 表示」以外は、それらに対応した電子ブック(1874-33ページ) を見るときに利用します。)

各項目を () で選び、() を押して実行します。

リンクジャンプ

設定されている移動先へ移動します。

マスク

マスクされている状態(一部分を隠して表示して いる状態) から表示している状態に切り替えます。 再度「マスク」を選んで (🏣) を押すと、マスクさ れている状態に戻ります。

アニメーション再生

設定されているアニメーションを再生します。

アンカー

設定されているPHONE TO/MAIL TO/WEB TO 機能が働きます。「アンカー」を選んで (🚂) を押 し、「OK」を選んで (上) を押すと、電話を発信し たり、メールやブラウザの機能が働きます。

※あらかじめ、「Lモード」に接続できるように設 定しておく必要があります。(123 5-5ページ)

画像のみ表示

画像だけを表示します。 (た) を押すと元の表示に 戻ります。

画像表示中に サブメニュー を押すと表示倍率メニュー が表示されます。「50%」「75%」「100%」 「200%」「300%」「画面ぴったり」の中から で選び、()を押して表示倍率を設定しま す。

よく見るページにしおりをはさむ




しおりを登録する

よく使うページに「しおり」を登録しておくと、他の ページからでも、すぐにそのページを呼び出すことが できます。

しおりは、それぞれの事典や電子ブック(№ 4-33 ページ)に2か所まで登録できます。


また、前回とその前に読んでいたページには、自動的 にしおりが登録されます。

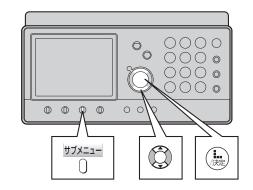

操作のしかた

] しおりを登録 したいページの 表示中に、

サブメニュー を押す



「家庭の医学」のときの画面例

2「しおりをはさむ」 を選び、(論)を 押す



3 🗓 で[しおり1] または「しおり2」 を選び、無を 押す

しおり 1 登録しました サブメニュー 戻る


●表示中のページにしおりが登録されます。

しおりを登録したページを表示する

操作のしかた


1ページの 表示中に、

サブメニュー を押す



2 🗓 で 「しおりへ 表示位置移動」を 選び、

🏭 を押す



3 🗯 でしおりを 選び、🏣 を押す

> ●移動先を登録していないしおりは、灰色で表 示されます。

■ 前回読んでいたページを開くには

事典を閉じたときなどは、読んでいたページに自 動的にしおりがつき、「自動しおり1」に登録され ます。次に事典を閉じたりすると、新しいしおり が「自動しおり1」に登録され、以前の「自動し おり1」は自動的に「自動しおり2」に移ります。 (以前の「自動しおり2」は消えます。)

前回読んでいたページを開くときは、サブメニュー の「しおりへ表示位置移動」を選んで、(🊂) を押 し、「自動しおり1」を選んで(点)を押します。

ページの内容をプリントする

ページの内容を印刷することができます。(モノクロ印刷)

操作のしかた

1 印刷したい ページを 表示する



2 Jr-/98




4 続けて次のページを

印刷するときは

(無) を押す

印刷をやめるときは

^{停止} **を押す**



■ 途中でやめるときは

優 を押します。

3 印刷が始まる

を押す



- ●用紙1枚分の印刷が行われます。
- ●印刷不可のデータのときは、「印刷できない データです」と表示され、印刷できません。

■ 印刷レイアウトについて


【横書きのとき】

A4の用紙1枚に10画面分印刷されます。

【縦書きのとき】

A4の用紙 1 枚に6画面分印刷されます。

(「家庭の医学」「栄養と料理」は縦書き表示はできません。電子ブック(☞34-33ページ)では縦書きで表示できるものがあります。)

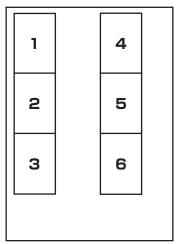

※データ内に改ページの指定があるときは、次の列から印刷されます。
改ページにより、横書き/縦書きが変わるときは、印刷内容も横書き/縦書きが混在します。

暮らしの事典 SDカード 関利な機能

ページの内容をプリントする

第4章 便利な機能 <SDカード>

	ページ
	ハーシ
SDメモリーカード(市販品)を使う	4.10
SDメモリーカードについて	4-18
SDメモリーカードを取り付ける ······	4-19
SDメモリーカードを取り外す ·····	4-20
写真を見る・送る	
画像を見る	4-21
画像をファクスで送る	4-23
画像をメールで送る	4-23
画像を印刷する	4-24
画像を消去する	4-25
スライドショーで画像を見る	4-26
お気に入りの画像を登録する	4-28
お気に入りの画像を待受画面にする	4-29
親機に登録されている画像を見る	
(使用するメモリーを切り替える)	4-30
SDメモリーカードと親機の間で画像を転送す	
SDメモリーカードと親機の間で画像を報送。	9 0
	4-31
データをコピーする	4-31
親機からSDメモリーカードへ	4.00
データをコピーする	4-32
電子ブックを読む	
電子ブックを表示する	4-33
SDメモリーカードの電話帳を取り込む	4-34

暮らしの事典。SDカード

便利な機能



SDメモリーカード(市販品)を使う

SDメモリーカードについて

この製品では、市販のメモリーカードをご利用になって次のことができます。

- SD メモリーカード対応携帯電話やデジタルカメラなどで撮った写真を見たり、FAX 送信、メール送信、印刷ができます。画像データは、DCF規格に準拠している必要があります。
 - **DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルスチルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格『Design rule for Camera File system』の略称です。

ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。

● 電子ブック(XMDFファイル)を読むことができます。

電子ブックは、当社のホームページSharp Space Townの「Space Townブックス」(下記URL)で販売しており、パソコンなどを使ってダウンロードすることができます。

URL: http://www.spacetown.ne.jp/dynamic/app/F101/book/index.jsp

- ※この製品を使って、電子ブックをダウンロードすることはできません。
- ※この製品ではTEXT形式の電子ブックは扱えません。
- ※XMDFとは

XMDF(モバイル・ドキュメント・フォーマット)とは、シャープ株式会社が開発した電子書籍のフォーマットです。

テキストのみでなく、画像やアニメーションも再生することが可能です。

● SDメモリーカード対応携帯電話の電話帳データ(vCARD形式)を、この製品に取り込むことができます。

■ 推奨SDメモリーカード

この製品で推奨するメモリーカードは、8Mバイト/16Mバイト/32Mバイト/64Mバイト/128MバイトのSDメモリーカードです。

一つお知らせ

- SDメモリーカードは、お客様が直接ご利用できる部分(ユーザー領域)と著作権保護などに使用する部分があります。たとえば、8MBのSDメモリーカードのときは、ユーザー領域は約6.5MBになります。
- SDメモリーカードの登録内容は、使い方を誤ったときや、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。(パソコンへコピーしたり、SDメモリーカードに登録したデータをいったん本体メモリーにコピーして別のSDメモリーカードへ本体メモリーからコピーするなど)なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SDメモリーカードは推奨のものをご使用ください。推奨以外のものでは、使用できない場合や正しく動作しない場合があります。
- JPEG形式以外の画像データ(TIFF形式など)は、扱えません。
- デジタルカメラなどで記録された動画は扱えません。
- フォーマット(初期化)されていないSDメモリーカードを使うときは、本商品で初期化する必要があります(№8-9ページ)。また、他の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは本商品で正常に使用できないことがあります。ただし、初期化するとSDメモリーカード内のすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
- **≤ ≦** SD□ゴは商標です。

SDメモリーカード(市販品)を使う



SDメモリーカードを取り付ける

操作のしかた


.....

1 裏表を間違わない ようにして、 「カチッ」と 音がするまで SDメモリー カードスロットへ 奥まで挿入する

■ 書き込み禁止スイッチについて

SDメモリーカードには、データの誤消去を防止するために「書き込み禁止スイッチ」がついています。「LOCK」側にすると、データの消去や登録ができなくなります。

画像データをダウンロードするときなどは、書き 込み禁止スイッチを解除してください。

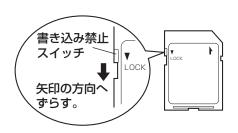

⚠ 注意

SDメモリーカードを挿入するときは、SD メモリーカードがスロットに確実に挿入されるまでしっかり押し込み、すぐに指を離さないでください。

SDメモリーカードスロットを顔の方に向けて、SDメモリーカードを挿入しないでください。

急に指を離すとSDメモリーカードが飛び出し、けがの原因となります。

お知らせ

- SD メモリーカード以外のものを挿入すると、破損する恐れがあります。
- SD メモリーカードは精密電子機器です。強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- 高温多湿の場所、またホコリの多いところや腐食性のガスが発生するようなところでの使用・保管はしないでください。




SDメモリーカード(市販品)を使う

SDメモリーカードを取り外す

データを登録中や読み出し中などは、絶対にSDメモリーカードを取り外さないでください。この製品やSD メモリーカードが破損する恐れがあります。


操作のしかた

] SDメモリー カードの端を指で 軽く押し込む



●SDメモリーカードが少し飛び出してきま す。

2まっすぐに、 ゆっくり SDメモリー カードを抜き取る



注意

SDメモリーカードを取り外すときは、指で SDメモリーカードを押し込み、SDメモ リーカードが出てきても、すぐに指を離さな いようにしてください。

SDメモリーカードスロットを顔の方に向け て、SDメモリーカードを取り外さないでく ださい。

急に指を離すとSDメモリーカードが飛び出 し、けがの原因となります。

お知らせ

● SD メモリーカードを無理に抜き取ると、この製 品やSDメモリーカードが破損することがありま す。


4

写真を見る・送る

便利に

画像を見る

SDメモリーカードに保存されている画像データを見ることができます。

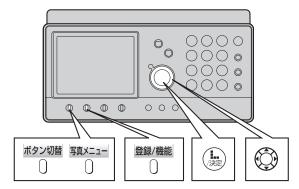

操作のしかた

1 ボタン切替 を押す



● 登録/機能

写真メニュー

『を押し、

を押す



3 (で見たい画像 を選び、 を 押してフル画面 表示にする



- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⊚ を押します。
- 画像を印刷するときは (□3~4-24ページ)
- 画像をファクスで送るときは (瓜子4-23ページ)
- 画像をメールで送るときは (□〒 4-23ページ)
- 画像を消去するときは (№ 4-25ページ)

- 4 ② で前後の 画像データを 表示する
- 5 売 を押して 一覧画面表示に 戻る
- 親機に登録されている写真を見るときは (☞ 4-30ページ)



■ 他のフォルダのデータを見るときは

① プラントニュー を押し、 () で「フォルダ選択」を選ぶ



- ② (脈) を押し、表示するフォルダを選ぶ
- ③ (点) を押す
- (4) 戻る を押す



選択されているフォルダ

- ■「デジタルカメラ」 フォルダ
- 「ダウンロード」 フォルダ

各フォルダには、次のように画像データが保存さ れます。

- ●「デジタルカメラーフォルダ 携帯電話やデジタルカメラで撮影した画像が保 存されています。(DCF 規格に準拠している必 要があります。)
- ●「ダウンロード」フォルダ 受信メールに添付されている画像を SD メモ リーカードにダウンロードすると、このフォル ダに保存されます。

一つお知らせ


- 本商品で扱える画像サイズは次のとおりです。こ のサイズ以外の画像は ∞ と表示され、「削除」以 外はできません。
 - 32ドット≦縦≦4000ドット 32ドット≦横≦2880ドット
- ファイル名の前に「* | が付いている画像は、本 商品では扱えない可能性がある画像(※)です。
 - (※) DCF規格に対応していない画像(パソコンで 編集された画像も含む)や上記のサイズ以外 の画像

- 写真を見る・送る

画像をファクスで送る


画像をファクスで送ることができます。(相手側のファクスでは、モノクロで受信されます。) 操作のしかたは、「画像データをファクスで送る」 (☞3-11ページ)をご覧ください。

.....

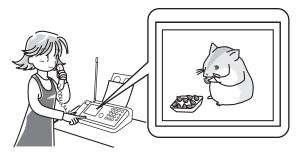

画像をメールで送る

画像をメールに添付して、送ることができます。 操作のしかたは、「写真付きのメールを作る」(1865-29ページ)をご覧ください。

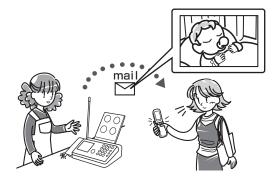


- L モード利用者や携帯電話宛てに送ると、相手側はメッセージと URL 付きの通知メールを受け取り、そのURLにアクセスして画像を見ます。
- パソコン宛てに送ると、相手側は添付データとして画像を受信します。



画像を印刷する

画像を印刷することができます。(モノクロ印刷)

操作のしかた





2 ^{登録/機能} を押し、 ^{写真メニュー} を押す



●このあと、(C) で印刷したいデータを選び、 □ □ □ を押してそのデータのみを印刷する こともできます。

3 ^{サブメニュー} を押し、 ② で「印刷」を 選ぶ



4 歩 を押し、 「個別選択」を 選んで 歩 を 押す



5 ② で印刷する 画像データを選び、 ^{指定/解除} を押す



6 複数のデータを印刷するときは、 手順5をくり返して指定する 7 指定が終わったら 選択終了 を押す





- ●選択した画像データが印刷されます。
- すべてのデータを印刷するときは ※切しているフォルが内のすべてのデー

選択しているフォルダ内のすべてのデータをまとめて印刷します。

- ① 操作のしかた の手順4で、「全部」を選んでを押す
- ②「する」を選んで 🚂 を押す
- 連続した範囲の画像データを印刷するときは
 - ① 操作のしかた の手順4で、「範囲指定」を選び、(論) を押す
 - ② で印刷する範囲の最初の画像データを選び、 bef を押す

 - ④「する」を選んで (無) を押す
- 別のフォルダやメモリーに保存されている画像 データを印刷するときは

「フォルダ選択」や「本体/SD メモリー選択」の設定を変えます。(16874-22、4-30ページ)

一つお知らせ

- 画像を印刷中に、SD メモリーカードを取り外さないでください。
- 図と表示されている画像は印刷されません。
- 複数の画像を印刷するときは、A4の記録紙 1 枚に2つの画像を印刷します。


写真を見る・送る

画像を消去する

消去したいデータを指定して、消去します。複数のデータを選択することもできます。

操作のしかた

.....





3 ⊕ガメニュー を押し、 「消去」を選ぶ



4 を押し、 「個別選択」を 選ぶ



5 🎚 を押す



■ 1つの画像データだけを消去するときは

- ① 操作のしかた の手順1の画面で、消去する画像データを選ぶ
- ③「する」を選んで 🚂 を押す

■ 範囲を指定して消去するときは

- ① 操作のしかた の手順3で、「範囲指定」を 選び、(を押す
- ② で消去する範囲の最初の画像データを 選び、 ^{「超速/解験} を押す
- ③ で消去する範囲の最後の画像データを 選び、 ○ を押す
- ④「する」を選び、() を押す

6 ② で消去する 画像データを 選び、^{指定/解除}を 押す



- ●複数のデータを指定するときは手順5を繰り返します。
- **7** 指定が終わったら 選択終了 を押す



8 🕽 で「する」を

選び、疑を押す

●指定した画像データが消去されます。消去したデータは戻りませんのでご注意ください。

■ すべてのデータを消去するときは

選択しているフォルダ内のすべてのデータをまと めて消去します。

- ① 操作のしかた の手順3で、「全部」を選ぶ
- ② 🊂 を押し、「する」を選ぶ
- ③ (集) を押す

■ 別のフォルダやメモリーに保存されている画像 データを消去するときは

「フォルダ選択」や「本体/SD メモリー選択」の 設定を変えます。(1884-22、4-30ページ)


一がお知らせ

- SDメモリーカード内のファイルのうち、本商品でファイル名を認識できないファイルは消去できません。
- 消去中は、SD メモリーカードを取り外さないでください。
- 途中で受話器をあげたり、着信があったときは、 消去が中止されます。


スライドショーで画像を見る

.....

指定した複数の画像データを、順番に切り替えて、連 続表示することができます。

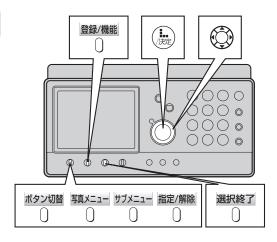

操作のしかた





登録/機能 を押し、 写真メニュー を押す



[▶/決定] で拡大、[消去] で消

サブメニュー 印刷 FAX送信 メール添付

を押し、 (で 「スライド ショー」を選ぶ

000005真機能0000 ①スライドショー ②お気に入り画像登録 3 印刷 4 FAX送信 5メール添付送信 ◆で選択 [♣/決定]で決定

4 焼 を押し、 「個別選択」を 選ぶ

○○○スライドショー 1)個別選択 2範囲指定 3全部 ◆で選択、[♣/決定]で決定 戻る

5 焼 を押す



6 🗯 で スライドショーで 表示したい画像を 選び、指定/解除を 押す




- ●手順6をくり返して画像を指定します。
- 指定が終わったら 選択終了 を押す



8 🕽 で 「する」 を 選び、原を押す

- ●指定した画像データが、3秒ごとに順番に 表示されます。
- ●最後の画像まで表示されると、最初の画像に 戻って再度、スライドショーが行われます。
- ●10分経過するとスライドショーは終了しま す。また、途中でいずれかのキーを押したと きは、スライドショーは終了します。

----写真を見る・送る



- ① 操作のしかた の手順4で、「範囲指定」を 選び、🊂 を押す
- ② (でスライドショーを行う範囲の最初の
- ③ (でスライドショーを行う範囲の最後の 画像データを選び、 を押す
- ④「する」を選び、 を押す

.....

■ すべてのデータのスライドショーを行うときは

選択しているフォルダ内のすべてのデータのスラ イドショーを行います。

- ① 操作のしかた の手順4で、「全部」を選ぶ
- ②(点)を押し、「する」を選ぶ
- ③ (無) を押す

■ 別のフォルダやメモリーに保存されている画像 データのスライドショーをするときは

「フォルダ選択」や「本体/SD メモリー選択」の 設定を変えます。(№ 4-22、4-30ページ)

一つお知らせ


● 写真の種類や大きさにより、表示されるまでの時 間は異なります。



お気に入りの画像を登録する

お気に入りの画像を登録しておくと、すぐにそれらの画像を見ることができます。(最大10件まで)


操作のしかた







3 で「お気に で「お気に 入り画像登録」を 選ぶ



4 を押し、 で保存する 場所を選ぶ



5 歩 を押し、 で登録する 画像を選ぶ



- お気に入り画像登録した画像を見るときは
 - ① 操作のしかた の手順4で、 で表示した い画像を選ぶ
 - ② (基) を押し、「表示する」を選ぶ
 - ③ (集) を押す
- からくり時計の表示をお気に入り画像登録した画像にするときは(®4-54ページ)

6 選択終了 を押す

回像を回転させて 登録するときは





- 7 🌞 を押す
 - ●お気に入り画像として登録されます。
- 一度登録されている場所に別の画像を登録すると きは
 - ① 操作のしかた の手順4で、 で上書きしたい場所を選ぶ
 - ②(ౣ)を押し、「上書きする」を選ぶ
 - ③ 操作のしかた の手順4~6を行う
- お気に入り画像登録した画像を消去するときは
 - ① 操作のしかた の手順4で、 で消去した い画像を選ぶ
 - ② (基) を押し、「消去する」を選ぶ
 - ③ 🌦 を押し、「する」を選ぶ
 - ④ (集) を押す
- 別のフォルダやメモリーに保存されている画像 データをお気に入り画像登録するときは

「フォルダ選択」や「本体/SD メモリー選択」の 設定を変えます。(喀 4-22、4-30ページ)

一つお知らせ

- 登録中に、SD メモリーカードを取り外さないでください。正しく登録されずに ⊗ と表示されることがあります。
- 登録中に受話器をあげたり着信があると、登録が中止されます。(上書きしているときは、前の登録内容も消えることがあります。)
- ●本体画像メモリーが一杯のときは登録できません。不要な画像を消去してから登録しなおしてください。(№ 4-25、4-30ページ)


半スし

----写真を見る・送る

お気に入りの画像を 待受画面にする

.....

お気に入り画像として登録した画像を、親機の待受画面(待機画面)に表示させることができます。

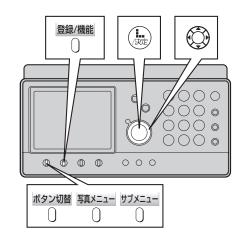


操作のしかた







3 デスニー を押し、 で「お気に 入り画像登録」を 選ぶ



4 を押し、 で待受画面に 表示したい画像を 選ぶ



5 を押し、 で「待機画面 に登録する」を 選ぶ

1上書きする2表示する3消去する4持機画面に登録する4持機画面に登録する◇で選択、「▲/決定 で決定 戻る

0004/03/10_10:00

6 🎚 を押す

- 7 第4章<その他の便利な機能>の「親機の待受画面を変える」の手順で、待受画面設定を「お気に入り画像」にする
- 親機の待受画面を変えるときは (☞ 4-36ページ)

●お知らせ

● 登録中に受話器をあげたり、着信があったときは、登録が中止されます。(以前に登録していた 待機画面も消えることがあります。)



親機に登録されている画像を見る(使用するメモリーを切り替える)

メールに添付されている画像を親機に登録したり、SDメモリーカードから親機へ画像をコピーしたときは、メモリーを切り替えると、それらの画像を見ることができます。


操作のしかた






●SDメモリーカードが親機に取り付けられていないときは、「カードが入っていません」としばらく表示されたあと、手順2の画面が表示されます。

3 ⊕ガメニュー を押し、 ② で「本体/SD メモリー選択」を 選ぶ



4 を押し、 で「本体メモリー」を選ぶ



■ 本体メモリーの画像を扱うときは

メモリーを切り替えたあと、SDメモリーカードと同じ操作で画像を扱います。(☞4-21 ~4-29 ページ)

■ 本体メモリーのフォルダについて


本体メモリーには、「デジタルカメラ」、「ダウンロード コピー可」、「ダウンロード コピー不可」 3つのフォルダがあります。それぞれ、次のように 画像データが保存されています。

- 「デジタルカメラ」フォルダ SD メモリーカードの「デジタルカメラ」フォ ルダの画像データをコピーすると、このフォル ダに保存されます。
- **(**青)「ダウンロード コピー可」フォルダ 受信メールに添付されている画像をダウンロー ドすると、このフォルダに保存されます。
- (赤)「ダウンロード コピー不可」フォルダ L モード有料コンテンツなどの画像をダウン ロードすると、このフォルダに保存されます。

5 🎚 を押す



- ●メモリーが切り替わります。画面上側に 本体: ⋒ などが表示されます。
- 6 フォルダを切り替えるときは、「フォルダ選択」が選ばれた状態で(よう)を押す



- 8 ^{戻る} を押す
- 本体メモリーの残量を確認するときは
 - ① ボタン燗を押す
 - ② 🚭 (懺記) を押し、 (で 「詳細設定」を選ぶ
 - ③ 🌦 を押し、🔘 で「メモリー残量表示」を選ぶ
 - ④ た押し、 で「本体画像メモリー」を選ぶ
 - ⑤ (基) を押す (メモリーの残量が表示されます)
 - ⑥ を押す(待受画面に戻ります)
 - ※「本体画像メモリー」は、本体メモリーの「デジタルカメラ」フォルダ、「ダウンロードコピー可」フォルダ、「ダウンロードコピー不可」フォルダ、「お気に入り画像登録」、「送信メールの添付画像」が保存されるメモリーです。(合わせて約2.0MB)

■ SDメモリーカードに切り替えるときは

操作のしかた の手順4で「SDカード」を選び ます。

SDメモリーカードと親機の間で画像を転送する



SDメモリーカードから親機へデータをコピーする

SDメモリーカードから親機へ、指定したデータをコピーできます。最大で48枚まで指定することができます。

操作のしかた

SDカードメモリーが選択されている状態にしてから操作します。(№4-30ページ)

1 ボタン切替 を押す



2 ^{登録/機能} を押し、 ^{写其メニュー} を押す



- - ▲体: ② などになっているときはメモリーを切り替えます。
 - ●表示中のフォルダ以外のデータをコピーしたいときは、フォルダを切り替えます。
- 4 分がニュー を押し、
 - **○**で「メモリー
 - コピー」を選んで
 - を押す
- メモリーを切り替えるときは(№ 4-30ページ)
- フォルダを切り替えるときは(124-22ページ)
- コピー先のメモリーの空きが足りないときは 「本体の画像メモリーが一杯です」と表示され、コピーできません。親機の「本体画像メモリー」に 登録されている不要な画像データを消去してメモリーを空けてください。

中止されるまでの画像はコピーされます。


(「画像データを消去する」 🖙 4-25、4-30ページ) または、コピーする画像を減らしてください。

■ **途中でコピーを中止するときは** ^{停止} ⑥ を押します。 5 コピーする画像 データを選び、 ^{指定/解除}を押す



●複数のデータを指定するときは、手順5をくり返します。(一度にまとめて全データを選択することはできません。)

6 選択終了 を押す



7 🖟 を押す

- ●指定した画像データが親機へコピーされます。「デジタルカメラ」フォルダの画像は親機の「デジタルカメラ」フォルダへ、「ダウンロード」フォルダの画像は親機の「ダウンロードコピー可」フォルダへコピーされます。
- ●コピー中は、SDメモリーカードを取り外さないでください。途中で取り外すと、データが壊れる恐れがあります。(コピー中は「コピー中…」と表示されます。)

●お知らせ

- □ コピーすると、コピー先ではファイル名は変わります。(「ダウンロード」フォルダのデータをコピーする際に、コピー先にデータがないときなどはファイル名が変わらないこともあります。)
- データをコピー中などは、絶対に SD メモリーカードを取り外さないでください。本体やSDメモリーカードが破損することがあります。
- コピー中に受話器をあげたり、着信があったとき は途中で中止されます。コピーされなかった画像 データは再度コピーしてください。

4



SDメモリーカードと親機の間で画像を転送する

親機からSDメモリーカードへデータをコピーする

親機からSDメモリーカードへ、選択しているフォルダ内のデータをコピーできます。(「ダウンロード コ ピー不可! フォルダのデータはコピーされません)

操作のしかた

本体メモリーが選択されている状態にしてから操作します。(№ 4-30ページ)

を押す



を押し、 写真メニュー を押す



3 画面の上側の表示

が本体にしまた は 本体: 🖭 (青)

になっていること

を確認する

- を切り替えます。
- ●表示中のフォルダ以外のデータをコピーし たいときは、フォルダを切り替えます。
- メモリーを切り替えるときは(☞ 4-30ページ)
- フォルダを切り替えるときは(☞ 4-22ページ)
- 途中でコピーを中止するときは

፟⊚を押します。

中止されるまでの画像はコピーされます。

■ コピー先のメモリーの空きが足りないときは


「SDカードメモリーが一杯です」と表示され、コ ピーできません。SDメモリーカードに登録されて いる不要な画像データを消去してメモリーを空け てください。

(「画像データを消去する | № 4-25ページ)

4 サブメニュー を押し、 饡 で「メモリー

コピー」を選ぶ

5 (炭) を押す



6 🌦 を押す

- ●コピー中は、SDメモリーカードを取り外さ ないでください。途中で取り外すと、データ が壊れる恐れがあります。(コピー中は「コ ピー中…」と表示されます。)
- 】「デジタルカメラ↓フォルダの画像はSDメ モリーカードの「デジタルカメラ」フォルダ へ、「ダウンロードコピー可しフォルダの画 像はSDメモリーカードの「ダウンロード」 フォルダヘコピーされます。


一のお知らせ

- コピーすると、コピー先ではファイル名は変わり ます。(「ダウンロード」フォルダのデータをコ ピーする際に、コピー先にデータがないときなど はファイル名が変わらないこともあります。)
- データをコピー中などは、絶対に SD メモリー カードを取り外さないでください。本体やSDメ モリーカードが破損することがあります。
- コピー中に受話器をあげたり、着信があったとき は、途中で中止されます。コピーされなかった画 像データは再度コピーしてください。

電子ブックを読む

便利に

電子ブック(XMDFファイル)を保存したSDメモリーカードを利用することができます。(1834-18ページ)操作については、「暮らしの事典について」の「暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた」(1834-12~4-14ページ)をご覧ください。

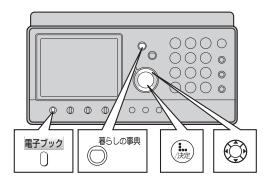

電子ブックを表示する

操作のしかた

1 SDメモリー カードを親機に 取り付ける



2 〇 を押す



3 ^{電子ブック} を押す



<電子ブック一覧 >

●電子ブック一覧には、SDメモリーカード内の 電子ブックのタイトル以外のものも表示され ますが扱うことはできません。(たとえば、 [DCIM] は写真データが保存されているフォ ルダ名です。)

4 ② で表示したい 電子ブックを 選び、 を押す

- ●横書きの電子ブックのときは、 で 1 行ず つ、 (で 1 画面ずつ表示を移動します。
- ●縦書きの電子ブックのときは、() で1行ずつ、() で1画面ずつ表示を移動します。
- ●電子ブックを選んだ状態で 0 「書籍情報」を選んで L /決定ボタンを押すと、 書籍情報を見ることができます。

電子ブックの操作方法について

電子ブックの画面表示や、ボタン操作などは「暮らしの事典」と同じです。文字サイズや縦書き/ 横書きを切り替えたり、しおりをはさむことができます。


「暮らしの事典のおもな操作と画面の見かた」 (1234-12~4-14ページ)、「よく見るページにしおりをはさむ」 (1364-15ページ)、「ページの内容をプリントする」 (1364-16ページ)をご覧ください。



SDメモリーカードの電話帳を取り込む

次の携帯電話の電話帳データをSDメモリーカードを 使って取り込むことができます。

● NTTドコモ ムーバSH505i (2003年12月現在)

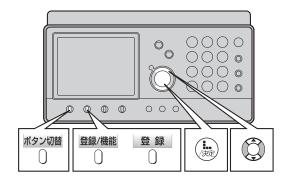

操作のしかた

1 SDメモリー カードを親機に 取り付ける



ボタン切替 を押す



を押し、

で「電話帳」を

選ぶ



4 (無) を押し、(()) で「SDカードか ら取り込む」を 選ぶ



5 🌦 を押し、 で取り込みた いデータを選ぶ



6 (無) を押して 登録する内容を 確認する



を押す



- ●SDカードから親機へ電話帳データが取り込 まれます。
- ●電話帳データは1件ずつ取り込みます。続け て取り込むときは、手順5~7をくり返しま
- ●停止ボタンを押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 絵文字や特殊文字は親機には取り込めません。 (スペースに置きかわります。)
- 携帯電話によっては電話番号を3件以上入力で きるものがありますが、3件目以降は親機へ取り 込むことはできません。また、メールアドレスも 2件目以降は取り込むことはできません。
- 親機の電話帳にない項目は、SD メモリーカード から取り込むことはできません。
- 電話帳には100件まで登録することができます。
- SD メモリーカード内の電話帳を表示している画 面(手順5~6の画面)から、電話番号を選んで 電話をかけることはできません。
- 携帯電話からバックアップされたデータは扱え ません。

第4章 便利な機能 くその他の便利な機能>

ページ	ページ
親機の待受画面を変える4-36	メッセージ到着お知らせサービスを利用する(親機)
通話内容や伝言メモを録音する(親機)	キャッチホンⅡやマジックボックスに
通話内容を録音する 4-37	メッセージが入ったら 4-52
伝言メモを録音する 4-37	からくり時計を利用する(親機)
再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する(子機) … 4-38	からくり時計を設定/変更する 4-53
- 読上げボイスダイヤル機能を利用する(親機)	カレンダー機能を利用する(親機)
読上げボイス設定を解除/設定する 4-39	カレンダーに予定を登録する 4-55
モーニングコールを利用する(子機)	予定の名前を変える 4-56
モーニングコールを設定する 4-40	予定を取り消す4-56
モーニングコールを解除する 4-41	予定(行事) マーク一覧 4-57
親機をもっと便利に使う	ドアホンを接続する
FAX 受信方法を選ぶ ······· 4-42	ドアホンをつなぐとき 4-58
終了音を鳴らす 4-42	カメラ付ドアホンをつなぐとき 4-59
キータッチ音を鳴らす 4-42	ドアホンと話す(ドアホン通話)
子機をもっと便利に使う	親機で話すときは 4-60
クイック通話を設定する 4-43	子機で話すときは 4-60
キータッチ音を鳴らす 4-43	親機でドアホン通話中に電話が かかってくると 4-61
待ち受け時間を選ぶ 4-43	親機でドアホン通話中にもう一台の
外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)	ドアホンから呼び出しがあると 4-61
暗証番号を登録する 4-44	親機で通話中にドアホンから
外出先からリモート操作する 4-45	呼び出しがあると 4-61
子機を増設する(増設子機)4-47	親機で内線通話中にドアホンから
子機から子機へメッセージを伝える	呼び出しがあると 4-61
(子機間ひと声通知)4-48	子機でドアホン通話中に電話が
子機から子機へ電話を転送する	かかってくると 4-62
(ひと声転送)4-49	子機でドアホン通話中にもう一台の
プッシュホンのサービスを利用する	ドアホンから呼び出しがあると 4-62 子機で通話中にドアホンから
親機でプッシュホンのサービスを利用する	「機 C 通品中に ドケ ボンから 呼び出しがあると
(ダイヤル回線ご利用時) 4-50	子機で親機と内線通話中にドアホンから
子機でプッシュホンのサービスを利用する	呼び出しがあると 4-62
(ダイヤル回線ご利用時) 4-50	子機どうしでトランシーバー方式内線通話中に
キャッチホンを利用する	ドアホンから呼び出しがあると 4-62
親機でキャッチホンを利用する 4-51	
子機でキャッチホンを利用する 4-51	

親機の待受画面を変える

親機の待受画面(待機画面)は、はじめは「内蔵アニメーション」になっていますが、「からくり時計」、「カレン ダー |、「ダウンロード画像(L モードからダウンロードした画像)|、「お気に入り画像 | に変えることができます。

操作のしかた











で「画面設定」

を選ぶ



3 (集) を押し、 「待機画面設定」を 選ぶ



- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは を押します。
- ダウンロード画像を待受画面用として登録すると

(12875-77~5-78ページ)

■ 登録したダウンロード画像を変更するときは


ダウンロード画像を変更するときは、もう一度待 受画面に登録(№5-77~5-78ページ) すると書 き換えられます。書き換えせずにダウンロード画 像を消去することはできません。

- お気に入り画像を待受画面用として登録するときは (129ページ)
- 登録したお気に入り画像を変更するときは お気に入り画像を変更するときは、もう一度待受 画面に登録(☞4-29ページ) すると書き換えら れます。書き換えせずにお気に入り画像を消去す ることはできません。
- からくり時計機能を使うときは (1274-53~4-54ページ)
- カレンダーに予定を登録するときは (12874-55~4-57ページ)





- ●「ダウンロード画像|(4番の項目)は、あ らかじめLモードで待受画面用として画像 を登録しておかないと表示されません。
- ●「お気に入り画像」(5番の項目)は、あら かじめ待受画面用として画像を登録してお かないと表示されません。





からくり時計



カレンダー

March 日 月 火 水 本 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5 (無) を押す



6 🖗 を押す

●待受画面に表示されます。

一がお知らせ

- からくり時計機能(☞ 4-53~4-54ページ)を 「停止」以外に設定している場合、設定された時 刻にはからくり時計機能が動作し、画面の表示が 変わります。
- 日付・時刻の設定が正しくないと、からくり時計 やカレンダーは正しく表示されません。

通話内容や伝言メモを録音する(親機)



すべての録音を合わせて最大約12分間録音できます。録音できる件数は最大30件までです。1件の録音時 間が長いと録音できる時間が減り、30件録音できないこともあります。

通話内容を録音する

操作のしかた

通話中に ボタン切替

を押す

を押し、

で「音の設定」

を選ぶ

①初期登録 ②おもしろ機能設定 3音の設定 4 着信記録 5 コピー設定 ◆で選択、 L / 決定] で決定

3 (点) を押し、 で「メモ録音・ 通話録音」を選ぶ

1)音量調整 ②親機着信音 ③メール到着通知音 ④メール受信完了音 5 メモ録音・通話録音 ◆で選択. [♣★/決定] で決定

●内線通話中は、通話録音できません。

4 (炭) を押して 録音を開始する

通話録音中 停止 で終了

録音をやめるとき

は 💮 を押す

●録音が終わったら、日時と件数が自動的に録 音され留守ボタンが点滅します。 (日時スタンプ機能)

伝言メモを録音する

操作のしかた

受話器を取る

2 通話中に

ボタン切替

を押す

を押し、

で「音の設定」

を選ぶ

①初期登録 ②おもしろ機能設定 3 音の設定 4着信記録5 コピー設定 ◆で選択 [♣/決定] で決定

4 🚇 を押し、 で「メモ録音・ 通話録音」を選ぶ

音の設定 D音量調整 2 親機着信音 ③メール到着通知音 ④メール受信完了音 5 メモ録音・通話録音 ◇で選択 [1./決定] で決定

■ 伝言メモを録音中に電話がかかってきたときは 録音は自動的に止まります。一度受話器を戻して から受話器を取って通話します。

5 🌦 を押し、受話器で伝言を話す

6 話し終わったら

^{停止} を押してから、受話器を置く

●録音が終わったら、日時と件数が自動的に録 音され留守ボタンが点滅します。

(日時スタンプ機能)

- 録音内容を再生するときは (12 2-54~2-55ページ)
- 録音内容を消去するときは(☞ 2-56ページ)

一つお知らせ

- 子機で通話や伝言メモを録音することはできま
- ●ファクスのメモリー受信データや留守番電話の 用件録音などがあると録音できる時間が少なく なります。
- 伝言メモ録音中にドアホンから呼び出しがあっ たときは、一度受話器を戻してから、受話器を 取ってドアホン通話します。



再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する(子機)

子機では再ダイヤルに記憶した電話番号を電話帳に登録することができます。 再ダイヤルは直前にかけたものから新しい順に、最大3件までの電話番号を記憶しています。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。



0312345678

●最後にかけた相手の方を表示します。

2 🖄 で登録する 電話番号を選んだ あと、(機能)を押す

■ 文字を入力するときは (12-37~2-40ページ) 3 名前を入れる (最大12文字)

イケダ サトシ

●名前の入力を省略するときは手順4へ進み ます。

4 機能 を押す

95

●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示 して登録を完了します。

今お知らせ

● 親機では、再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する ことはできません。

暮らしの事典 SDカード 便利な機能

読上げボイスダイヤル機能を利用する(親機)



読上げボイス設定を解除/設定する

親機で電話をかけるときやファクスを送るとき、押したダイヤルボタンの番号を音声(読上げボイス)でお知らせすることができます。

工場出荷時は読上げボイス設定が「あり」になっています。

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。




2 ^{登録/機能} を押し、

(で「音の設定」 を選ぶ



3 を押し、 で「読上げ ボイス設定」を 選ぶ



- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⊚ を押します。
- 1つ前に戻るときは



4 き を押し、 で「なし」を 選ぶ



- ●設定するときは「あり」を選びます。
- 5 🌦 を押す



- 6 🖗 を押す
- 読上げボイスダイヤル機能を設定するときは 手順4で「あり」を選びます。
- 読上げボイスダイヤル機能の音量を変えるときは 「親機のスピーカー音量を変える」の操作をしてく ださい。(☞ 1-36ページ)

今お知らせ

- 受話器を取った状態やオンフックボタンを押した状態では、設定を変更できません。
- 読上げボイスの発声中に次のダイヤルボタンを押すと、発声中の声を止め、次に押された番号を発声します。このため、早くボタンを押すと音声が途切れます。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。
- ダイヤルを始めてから、読上げボイスダイヤル機能を設定/解除することはできません。



モーニングコールを利用する(子機)

モーニングコールを設定する

子機で、モーニングコールを設定することができます。「ピッ・ピッ…」とアラーム音が鳴って、お知らせします。(約5分間隔で1分間鳴り7回くり返します。)

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1機能を押し

で「アラームセッテイ」を選ぶ

アラームセッティ

2 機能 を押し、

 で「ON」を 選ぶ DON OFF

3 (機能) を押す

00:00

■ 途中でやめるときは

🎓 を押します。

■ 毎日モーニングコールをご利用になるときは

モーニングコールの設定は、アラーム音でのお知らせを7回くり返したあとは自動的に解除されますので、毎日ご利用になるときは毎日設定してください。


4 アラーム時刻を ダイヤルボタンで 入力する

ハハッ〜 (24時間制で 4ケタ入力します)

●すでに設定している時刻を変更するときは、 で変更する時刻にカーソルを移動し、 新しい時刻を入力します。

07:00

5 機能 を押す

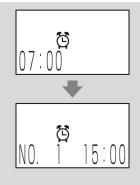

- ●質マークが表示されます。
- モーニングコールの音を途中で止めるときは

モーニングコールのアラーム音が鳴っているときに子機のいずれかのボタンを押すと、アラーム音はいったん止まります。(クイック通話の設定を「ON」にしているときは、充電器に戻したり、取り上げたりしても止まります。)このあと約5分後には再びアラーム音が鳴り始めます。

お知らせ

● 子機の時計を設定していないときはモーニング コールの設定はできません。(■〒 1-38ページ)

モーニングコールを利用する(子機)

モーニングコールを解除する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】機能を押し、

で「アラーム セッテイ」を選ぶ

.....

さ アラームセッティ

2機能を押し、

で「OFF」を 選ぶ ON ▶OFF

3 機能を押す

●質マークが消えます。

一お知らせ

- 子機の時刻が正しく合っていないと、モーニング コール設定を行っても正しい時刻にアラーム音は 鳴りません。子機の時刻を合わせてから(☞ 1-38 ページ)、モーニングコールを設定してください。
- モーニングコールを設定したあとに、子機の時刻 合わせを行うと、モーニングコールは解除されます。
- アラーム音は、子機で設定した呼び出し音量と同じ大きさで鳴ります。「キリ」に設定しているときは「ショウ」の大きさで鳴ります。
- アラームが動作中に子機を充電器から取るなど 何かの操作を行うとアラームは停止し子機を使 用することができます。また、電話やファクスの 着信があった場合もアラームは停止します。



親機をもっと便利に使う

親機をもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの 🏹 で選びます。 工場出荷時はに設定されています。

FAX受信方法を選ぶ

ファクスを受信するときの方法を選びます。 ・見てからプリント いったんメモリーに記録し、内容を画面に表示して確認することができます。 はたらき ・メモリー受信 ファクスをメモリー受信してから自動的にプリントします。記録紙やインクリボンが なくなったとき、受信データはメモリーに保存されています。 ・記録紙受信 直接記録紙にプリントします。記録紙やインクリボンがなくなったときはファクス受 信できません。(受信メモリーが残り少なくなっているときなど、メモリー受信できな いときに設定します。ただし2枚に分かれて印刷されることがあります。) 親機で設定します 「FAX /コピー| 「詳細設定 | ボタン切替 登録/機能 を選ぶ を選ぶ 手 1:見てからプリント 順 「FAX 受信方法」 2:メモリー受信 (Ø) を選ぶ 3:記録紙受信

から選ぶ

終了音を鳴らす

はたらき コピーやファクスの送信・受信後に鳴る終了音を設定します。 「ピー」という音でお知らせします。 ・アラーム音 ・なし 終了音を鳴らしません。 親機で設定します 「FAX /コピー」 「詳細設定 | ボタン切替 を選ぶ を選ぶ 手 1:アラーム音 順 2:なし 停止 決定 「終**了音** | を選ぶ /決定 から選ぶ

キータッチ音を鳴らす

親機のボタンを押したときに「ピッ」という音(キータッチトーン)を鳴らします。 はたらき 親機のボタンを押したときに「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴ります。 ・あり ・なし 「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴りません。 親機で設定します 「キータッチ音」 「詳細設定 | ボタン切替 登録/機能 を選ぶ を選ぶ 手 1:あり 順 2:なし 停止 のどちらかを選ぶ

■ 途中でやめるときは

^{停止} を押します。

■ 1つ前に戻るときは

戻るを押します。

子機をもっと便利に使う



子機をもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。 各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの 🏠 で選びます。 工場出荷時はに設定されています。

クイック通話を設定する

子機を充電器から取り上げるだけで通話ボタンを押さなくても電話を受けることができます。

- 着信時に子機を充電器から取り上げるだけで、すぐに通話できます。
- ·OFF 子機を充電器から取り上げたあと、通話ボタンを押してから通話します。

子機で設定します





「クイックツウワ」を選ぶ





順

はたらき

手

マルチファンクション **≠**−の ()

[ON] OFF

のどちらかを選ぶ




キータッチ音を鳴らす

子機のボタンを押したときに、「ピッ」という音(キータッチトーン)を鳴らします。

- · ON 子機のボタンを押したときに「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴ります。
- ·OFF 「ピッ」という音(キータッチトーン)は鳴りません。

子機で設定します









順

たらき

マルチファンクション **≠**−の ()

[ON] OFF

のどちらかを選ぶ



待ち受け時間を選ぶ

充電完了後に、子機を充電器に置いていない状態で、待ち受けられる時間を長くすることができます。

- ・ヒョウジュン 待ち受け時間は約200時間になります。
- ・チョウジカン 待ち受け時間は約240時間になります。

(「チョウジカン」にすると「ヒョウジュン」のときよりも子機の着信音が遅れて鳴ることが あります。)

待ち受け時間とは充電完了後に子機を充電器に置かずに一度も通話しない状態で待ち受けられる時間です。通 話したり着信音が鳴ったりすると待ち受け時間は短くなります。

子機で設定します



「マチウケジカン」を選ぶ





順

手

はたらき

マルチファンクション **≠**−の (で) で

「ヒョウジュン」 「チョウジカン」 のどちらかを選ぶ



■ 途中でやめるときは

🍙 を押します。

暮らしの事典 SDカード

便利な機能



外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)


暗証番号を登録する


外出先から録音されたメッセージを聞いたり、その他のリモート操作をしたりすることができます。 リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。








4 (を押し、 「登録」を選ぶ



5康 を押す




- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⑤ を押します。
- 1つ前に戻るときは **戻る** または 取消 を押します。
- 登録した暗証番号を消すときは
 - 操作のしかた の手順4で「消去 を選ぶ
 - ② (無) を押す
 - で「する」を選ぶ
 - 4 (無) を押す
 - ⑤ ^{停止} を押す





●番号を押しまちがえたときは、取消ボタンを 押して、もう一度入れ直します。

を押す



8 🖗 を押す

■ 暗証番号を変えるときは

もう一度暗証番号を登録(上書き)します。

■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証 番号を登録(上書き)します。新しい暗証番号を 登録(上書き)しても、録音内容は消えません。

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

外出先からリモート操作する

操作のしかた

.....

] 自宅に電話を かける



- ●ダイヤル回線の電話機からリモート操作す るときは、ダイヤルしたあとにトーン信号に 切り替えます。(トーン信号の切り替えかた は、電話機の取扱説明書をご覧ください。)
- 2 応答メッセージが 聞こえている間に



- ||を押す
- # を押すと流れている応答メッセージが 止まります。このあと「暗証番号とシャープ を押してください。」と聞こえます。聞こえ ないときは、もう一度 (#) を押してくださ い。
- 3 暗証番号(4ケタ) を押す

123

4 5 6

7 8 9

0

4 🗐 を押す



- 5 音声メッセージを
- 123

聞いたあと

- **4**] [5] [6]
- リモート操作番号 を押す
- 7 8 9 **(*)** (0) (#)
- (例) 録音内容を聞くときは、
 - 1 # と押します。
- 6 リモート操作が 終わったら 電話を切る





外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

■ リモート操作表

操作内容	リモート操作番号
録音内容を聞くには	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に 1 # (早聞き) ← (1 # (遅聞き)
	[1] [#](元に戻る)—
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に 3 #
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に 4 #
止めるには	再生中に 5 #
再生済みの録音内容を消すには	停止中に 0 1 #
録音内容をすべて消すには (未再生の録音も消えます)(応答メッセージは消えません)	停止中に 02#
留守を設定/解除するには	停止中に 6 # ※設定するには、親機の「在宅時コール回数」を 「回数選択」に設定しておく必要があります。 (☞ 3-24ページ)

■ 暗証番号を押すときは

- ●10秒以上あいだをあけると「ピピピピ」という 音が聞こえます。手順3からやり直してくださ い。
- ●番号をまちがえると、「暗証番号がまちがっています。」と聞こえます。正しく入れ直します。(2回まちがえると電話は切れます。)

■ 一般録音の内容を聞くときは

留守に設定されているときに再生すると、留守設定以降に入った録音を一番古いものから順番に再生します。

留守に設定されていないときは、未再生の一番古い録音から、それ以降の録音を順番に再生します。

●留守設定しているとき

留守設定

1件日	2件日	3件日	△件日	5件日	6件日
±47	+=#	+=#	±#7	+=4	+=4
円生人こ	木円生	木円生	円生人こ	木円生	木円生

留守設定以後の録音を再生する (留守設定以後の録音がない

場合は1件目から再生)

●留守設定していないとき

	Ī	1件目再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
--	---	---------	------------	------------	---------	------------	------------

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

■ トールセーバーとは

外から電話して、留守録の有無を確かめることができる機能です。トールセーバーに設定すると新しい録音があるときは、着信音が2回(新しい録音がないときは5回)で留守応答します。(留守モード時のコール回数の設定で、トールセーバーにします。☞ 2-52ページ)

■ トールセーバー機能の使いかた

着信音が2回鳴ってもつながらないときは、留守設定後に新しく録音されていないことがわかります。3回目の着信音が聞こえたらすぐに電話を切ると通話料金がかかりません。


お知らせ


- ◆ 外出時には操作のしかたを記載した「リモート操作手順カード」をご利用ください。(☞ 巻末 xi~xiiページ)
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ●操作は1分以内に行ってください。(1分以上あけると電話が切れます。)
- 親機が在宅モードで「在宅時コール回数」が「無制限呼出」のときはリモート操作できません。

子機を増設する(増設子機)



子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります

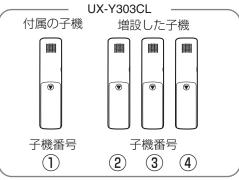

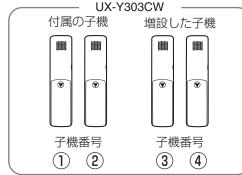

- 子機は、付属の子機以外に3台まで、UX-Y303CWは2台まで増設することができます。
- 増設できる子機はCJ-KS50、CJ-KS4、CJ-KS7です。また、BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット(CJ-KBS1)が増設できます。他の子機は増設できませんのでご注意ください。
- CJ-KS4、CJ-KS7を増設したときは、子機間通話はできません。 CJ-KS50を増設すると、子機間通話(トランシーバー方式)ができます。
- 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、 お買い求めください。
- 増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をご覧ください。 (CJ-KS50以外の増設子機では、増設登録手順タイプAと記載されています。)
- 子機を増設したときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。

●UX-Y303CL/UX-Y303CWに増設した場合の機能比較

機能	機種名	付属の子機	CJ-KS50	CJ-KS4	CJ-KS7	この取扱説明書 の参照ページ
	電話帳機能	〇 (100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	2-33
	電話帳転送 (親機⇔子機)	0	0	0	0	2-43 ~ 2-44
	再ダイヤル	○ (3件)	○ (3件)	○ (3件)	〇 (10件)	2-11
電	ダイヤル ボタン点灯	×	×	×	0	
話	優先呼出	0	0	0	0	2-8
機	モーニングコール	0	0	0	0	4-40
能	子機間通話 (トランシーバー方式)	0	0	×	×	2-14
	子機間 ひと声通知	×	×	0	0	4-48
•	受話音量切換	特大・標準	特大・標準	特大・標準	特大・標準	1-37
	スピーカーホン通話	0	0	0	0	2-6
ナンバーディスプレ	番号· 名前表示	0	0	0	0	6-2
ノイスプ	着信記録	0	0	0	0	6-13
レイ関連	着信鳴り分け	0	0	0	0	6-22

暮らしの事典 SDカード



子機から子機へメッセージを伝える(子機間ひと声通知)

CJ-KS4、CJ-KS7を増設してお使いのときは、子機から子機へメッセージを伝えることができます。(一方 的にメッセージを伝えるだけです。お話しはできません。)

なお、CJ-KS50を増設したときは、トランシーバー方式で子機間通話ができます。(☞2-14ページ)

操作のしかた

子機を充電器から 取って(保留)を 押す

2 分子機

呼び出したい子機 の内線番号を押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●呼び出した子機が応答するまで「ププププ …」と鳴ります。通話ボタンが点灯します。

3 の呼び出された子機

着信音が鳴ったら、

充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック通話 を「OFF」にしているときは通話ボタンを押 します。
- ●通話ボタンが点灯します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

4 分子機

呼び出した子機の 方が電話に出た ら、メッセージを 伝える(約10秒 以内)

- ●呼び出した子機の方とお話しはできず、声も 聞こえません。
- ◎ 呼び出された子機 メッセージが 聞こえる
- **分子機**

メッセージが

終わったら

- 🎥 を押す
- ●この操作をしなくても約10秒後には自動的 に電話は切れます。

子機から子機へ電話を転送する(ひと声転送)



CJ-KS4、CJ-KS7を増設してお使いのときは、子機にかかってきた電話をひと声だけメッセージを伝えて他の子機へ転送することができます。(一方的にメッセージを伝えるだけです。お話しはできません。)なお、CJ-KS50を増設したときは、トランシーバー方式で子機間通話をしたあと、転送することができます。(瓜マ2-17ページ)

操作のしかた

1 🔎 子機

子機で外線通話中に

^{内線/クリア} を押す

2 分子機

呼び出したい子機 の内線番号を押す

- ●外線通話中の相手の方には保留メロディー が流れます。
- ●呼び出した子機が応答するまで「ププププ …」と鳴ります。
- ●通話ボタンが点滅します。

3 の呼び出された子機

着信音が鳴ったら、
充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック通話 を「OFF」にしているときは通話ボタンを押 します。
- ●通話ボタンが点灯します。

■ 呼び出している子機が出ないときは

4 🔊 子機

呼び出した子機の 方が電話に出た ら、メッセージを 伝える(約10秒 以内)

- ●呼び出した子機の方とお話しはできず、声も聞こえません。
- 5 **少**呼び出された子機 メッセージが 聞こえる

6 多子機

メッセージが 終わったら

子機を充電器に 戻す



- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- ●この操作をしなくても約10秒後には自動的 に転送されます。

7 の呼び出された子機



または

^{内線/クリア} を押す

●外線の相手の方と通話できます。



便利に


プッシュホンのサービスを利用する

ダイヤル回線でご使用の場合でも相手を呼び出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービス(銀行ANSER、クレジット通話サービス、ポケットベルサービス、照会案内サービス、ホームテレホンにおけるテレコントロール、留守番電話における遠隔制御等)を利用することができます。

親機でプッシュホンのサービスを利用する(ダイヤル回線ご利用時)

操作のしかた

1 受話器を取る

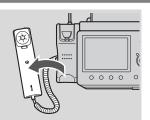

2 各種サービスに ダイヤルする

3 🌦 を押す

- ●このあと、アナウンスにしたがって操作します。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン 信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線 の信号(パルス信号)に戻ります。

子機でプッシュホンのサービスを利用する(ダイヤル回線ご利用時)

操作のしかた

1 🦺 を押す

●子機を置いたまま電話をかけるときはス ピーカーホンボタンを押します。

2 各種サービスに ダイヤルする

■ トーン信号とは

プッシュホン回線(トーン)で電話をかけるときの「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。 ダイヤル回線でご契約されている方でも、(親機の場合)または (子機の場合)を押すと、このトーン信号を出すことができます。

3 〜 × を押す

- ●このあと、アナウンスにしたがって操作します。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン 信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線 の信号(パルス信号)に戻ります。

一つお知らせ

- サービスの種類によっては、トーンボタンを使っても受けられないものがありますので、詳しくは各サービスの提供先に確かめてください。
- 子機でトーンボタンを使ってサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。このときは、親機を利用してください。(読上げボイスダイヤルの設定は「なし」にしてください。)

キャッチホンを利用する



キャッチホン(通話中着信サービス)は、NTTが行っているサービスのひとつで、電話でお話しをしているときでも、別の人からかかってきた電話をとることができるサービスのことです。 キャッチホンを利用するにはNTTとの契約(有料)が必要です。

親機でキャッチホンを利用する

操作のしかた

通話中に着信音が 聞こえたらキャッチ/消去を押す

L回線断

キャッチ

ボタン切替 ホットライン1 ホットライン2 ホットライン3

●キャッチホン・ディスプレイを契約している ときは、相手の方の電話番号や名前が表示さ れます。(非通知、表示圏外、受信エラー、 公衆電話なども表示します。) **2** もとの通話に戻るときはもう一度

を押す

キャッチ/消去

子機でキャッチホンを利用する

操作のしかた

1 通話中に着信音が 聞こえたら ***グ **を押す**



0:30

- ●キャッチホン・ディスプレイを契約しているときは、相手の方の電話番号や名前が表示されます。
- キャッチホン・ディスプレイを契約するときは (® 6-8ページ)

2 もとの通話に戻るときはもう一度

キャッチ を押す

- キャッチホンを利用すると電話が切れてしまうときは/切り替わらないときは(®8-9ページ)
 - キャッチホンの切替時間を変えることができます。

お知らせ

- キャッチホンをご利用の際は、キャッチボタンをご使用ください。通話中にフックスイッチを押すとキャッチボタンや保留ボタンが使えなくなることがあります。
- ファクス受信中に電話がかかってくると、記録紙に線が入ったり、送受信が中断されたりすることがあります。
- 親機で通話中にキャッチホンでファクスを受信するときは、FAX スタートボタンを押して受話器を戻さずにお待ちください。受信中に受話器を戻すと電話が切れて、もとの相手の方との通話に戻れなくなります。
- 子機で通話中にキャッチホンでファクスを受信すると電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れません。
- キャッチホンⅡを利用して、割り込み音の回数を「O」回に設定すると、ファクス受信中、「Lモード」との通信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。なお、詳しくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイを契約すると、着信音が鳴ると同時にディスプレイに相手の方の電話番号などが表示されます。(☞6-8~6-11ページ)



メッセージ到着お知らせサービスを利用する(親機)

メッセージ到着お知らせサービスは、キャッチホンⅡ やマジックボックスにメッセージが入ったことをお 知らせするサービスです。

また、「Lモード」ご利用時には新着メールが届いたこ とをお知らせします。(1965-32~5-33ページ)

マジックボックスやキャッチホンⅡ、メッセージ 到着お知らせサービスは、NTTとの契約が必要で す。詳しくは局番なしの116番または、NTTの営 業所等へお問い合わせください。

キャッチホンⅡやマジックボックスにメッセージが入ったら



メッセージ到着お知らせサービスを利用すると、キャッチホンⅡやマジックボッ クスのメッセージが、メッセージセンタに入ると、親機のディスプレイに「メッ セージあり 1」と表示し、バックライト消灯時はお知らせ確認ランプが赤色に点 滅します。(メッセージ有り通知)

メッセージ有り通知の着信履歴は「センタ 1 M1 | と表示されます。この場合、 キャッチホン II やマジックボックス(センタ1)に音声メッセージ(M1)が入 ったことを意味しています。

お知らせ

- メッセージ到着お知らせサービスを利用すると きは、ナンバー・ディスプレイの機能設定が「使 用する」になっていることを確認してください。 (啄6-3ページ) メッセージ到着お知らせサービ スは、ナンバー・ディスプレイを契約されていな くても利用することができます。
- 通話中や操作中は、メッセージ有り通知を表示し ません。
- 停電時、メッセージ到着お知らせサービスは利用 できません。
- 停電中にメッセージ消去通知を受信したり電話 がかかってきたりすると応答時に「ビュッ」とい う音が聞こえることがあります。この場合は電話 を切ってください。再度着信音が聞こえたら応答 してください。
- メッセージ有り通知を表示中に停電し、その後復 旧してもメッセージ有りの表示は戻りません。
- メッセージ到着お知らせサービスで 146 をダイ ヤルし、メッセージを聞いた後、そのメッセージ を削除してもメッセージ有りの表示は消えませ ん。メッセージ有りの表示は、メッセージセンタ からのメッセージ消去情報を受信するまで表示 されます。


からくり時計を利用する(親機)



からくり時計を設定/変更する

決まった時刻(毎時0分)になると、液晶ディスプレイにアニメーションを表示したり、メロディーなどを演奏することができます。

時間ごとにアニメーション表示とメロディー演奏をするかどうかの動作を設定することができます。 また、アニメーションの替わりに、お気に入り画像登録しているデータを表示することもできます。

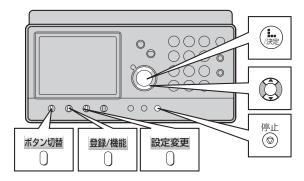

操作のしかた





●●● 登録/機能

①初期登録 ②おもしろ機能設定

3音の設定

2 登録/機能を押し、

②で「おもしろ

機能設定」を選ぶ

おもしろ機能設定 ①からくり時計設定 ②カレンダー設定 ◆で選択 [**L**/決定] で決定

4 た を押し、 「定時動作選択」を 選ぶ からくり時計設定 ①定時動作選択 ②メロディー選択 ③表示選択

5 🌦 を押す

からくり時計設定 9:00 表示あり/メロディーあり 10:00 表示あり/メロディーあり 11:00 表示あり/メロディーあり 12:00 表示あり/メロディーあり 13:00 表示あり/メロディーあり 13:00 表示あり/メロディーあり 設定変更 で変更/メロディーあり 設定変更 で変更/ メロディーあり

- ●表示あり/メロディーありアニメーションを表示し、メロディーを鳴らします。
- ●表示あり/メロディーなしアニメーションを表示し、メロディーは鳴りません。
- ●停止 アニメーションもメロディーも動作しません。

6 (で設定したい 時間を選ぶ

7 _{② を数回} を数回 押して、動作を 選ぶ

●設定変更ボタンを押すたびに、以下の順で動作メニューが切り替わります。

「表示あり/メロディーあり」◆ ↓ 「表示あり/メロディーなし」 ↓ 「停止」

8 🌦 を押す



9 💮 を押す



からくり時計を利用する(親機)

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑥ を押します。

■ 1つ前に戻るときは

戻る を押します。

■ 演奏するメロディーを変更するときは

- ① ボタン切替 を押す
- ② (2) を押し、で「おもしろ機能設定」を選ぶ
- ③ (を押し、「からくり時計設定」を選ぶ
- ④ 🚂 を押し、 で「メロディー選択」を選ぶ
- ⑤ 🚂 を押し、 でメロディーを選ぶ
- ⑥ 🌦 を押し、🎢 で「登録する」を選ぶ
- ⑦ (髪) を押す
 - ⑥で「演奏する」を選び、 を押すと、選んだ メロディーを聞くことができます。

Lモードでダウンロードした曲も演奏できます。

⑧ 🗑 を押す

■ 全ての時間の動作を一括で設定するときは

- ①「からくり時計を設定/変更する」の手順5まで 操作を行う
- ②全ての時間でアニメーション表示、メロディー 演奏をするときは 全動作 を押す 全ての時間でアニメーション表示、メロディー 演奏をしないときは 全停止 を押す
- ③ 🊂 を押す
- ④ 停止 を押す

■ 表示をお気に入り画像にするときは

- ① ボタン切替 を押す
- ③ (売) を押し、「からくり時計設定」を選ぶ
- ④ 🌦 を押し、🔘 で「表示選択」を選ぶ
- ⑤ 🄙 を押し、🏠 で「お気に入り画像」を選ぶ
- ⑥ (燥) を押す
- ⑦ 🔞 を押す
- ※「お気に入り画像登録」をしていないときは、登録してください。(1874-28ページ)

一つお知らせ

- 日付・時刻の設定がされていないとき(待受画面の日付・時刻表示が「1/1 (木) 0:00am」のままで点滅状態)は、からくり時計は動作しません。日付・時刻を設定してください。
 (☞ 1-23ページ)
- 親機や子機を使っているとき(通話中やコピー時など)は、からくり時計は動作しません。
- からくり時計が動作中に受話器を取るなど何かの操作を行うとからくり時計は停止し親機を使用することができます。また、電話やファクスの着信があった場合もからくり時計は停止します。
- Lモードで着信メロディーをダウンロードして、 からくり時計のメロディーにすることができま す。(着信メロディーダウンロード ☞ 5-65 ページ)
- 設定したメロディーは、すべての時刻で共通です。時刻ごとにちがうメロディーの設定はできません。
- ◆ メロディー音の大きさは、親機の着信音量と連動しています。大きさを変えるときは、「親機の着信音量を変える」操作で変えてください。(『☞ 1-32ページ)
- 親機の着信音を「切」に設定しているときはメロディーは流れません。
- からくり時計が動作するのは毎時 0 分です。その ほかの時刻に設定することはできません。
- 固定メロディー(「森のくまさん」など)とダウンロードメロディーでは再生回数が異なります。ダウンロードメロディー:

アニメーション表示終了まで繰り返し

固定メロディー:

あらかじめ決められている回数で終了(メロディーによって再生回数が異なります。また、アニメーション表示の途中でメロディーが終了することもあります)

- 待受画面の設定をからくり時計にしていなくて も、本機能ははたらきます。
- ●表示やメロディーをありに設定していても、毎時 0分から1分以上通話などを行っていた場合は、 動作が省略されます。(毎時0分から1分以内に 操作を終了すればその時点で動作します)
- 時刻は、めやすとしてご利用ください。 なお、誤差が生じた場合は、日付・時刻の設定 (☞ 1-23ページ)をやり直してください。 (時計精度:平均月差±60秒以内)
- ●「お気に入り画像」は登録されたすべての画像が 表示されます。登録画像を個別に選ぶことはでき ません。

カレンダー機能を利用する(親機)



カレンダーに予定を登録する

親機のカレンダーに 1 日 2 件までの予定を登録しておくことができます。(最大 1 00 件) 予定を登録した日の前日と当日に液晶ディスプレイに表示してお知らせします。(カレンダー)

操作のしかた

- 1 ボタン切替を押す
- **2** ^{登録/機能} を押し、 で「おもしろ機能 設定」を選ぶ
- 3 (を押し、 で 「カレンダー設定」 を選ぶ
- 4 🚂 を押す



- ●すでに予定が登録されている日には マークが表示されています。
- ●前月ボタン、次月ボタンを押すと前の月や次 の月を表示できます。
- ●今日ボタンを押すと当日の月のカレンダー が表示され、当日にカーソル表示されます。

■ 予定が登録されているときは

前日と当日、待受画面に予定(掲示板)が表示され、バックライト消灯中はお知らせ確認ランプが点滅します。(日付・時刻の設定が正しくないと、正しく表示されません。)



■ 予定を確認するときは

- ① ボタン切替 を押す
- ② ^{登録/機能} を押し、 で「おもしろ機能設定」を選ぶ
- ③ 🌦 を押し、 で「カレンダー設定」を選ぶ
- ④ を押し、で確認したい日を選ぶ (登録されている予定が、画面上部に表示されます。 を押すと予定登録の画面になり、登録した予定を変更できます。)
- ⑤ 🖟 を押す





6 予定登録 を押す



- ●予定(行事)のマークは、24種類内蔵されています。
- 7 🔘 で予定を

選び、🌦 を押す

- ●続けて2件目を登録するときは で2件 目を選んでから予定登録ボタンを押してくだ さい。
- 8 停止を押す
- 予定の名前を変更するときは (☞ 4-56ページ)
- 待受画面に掲示板を表示させない(通常の画面に する)ときは
 - ① ^{ボタン切替} を押す
 - ② ^{登録/機能} を押し、() で「おもしろ機能設定」を選ぶ
 - ③ (点) を押し、(一) で「カレンダー設定」を選ぶ
 - ④ (上) を押し、 ^{掲示板削除} を押す
 - ⑤ を押す 日付が変わったり、日付を変更したり、新しく 予定を登録・消去すると、また待受画面に掲示 板が表示されるようになります。
- 待受画面にカレンダーを表示するときは (☞ 4-36ページ)



カレンダー機能を利用する(親機)

予定の名前を変える

操作のしかた

- **1** がタン切替 を押す
- 2 ^{登録/機能} を押し、(**) で 「おもしろ機能設定」を選ぶ
- 4 を押し、 で 予定を登録したい日を選ぶ
- 5 乗を押し、 予定登録 を押す

- 6 (で名前を変えたい 予定 (行事) マークを選ぶ
- 7 ① を押し、名前 (全角6文字 / 半角12文字まで)を入力し直す
- 8 🚂 を押す
- 9 もう一度、(無) を押す
- 10 (原止) を押す

■ 文字を入力するときは (☞2-26~2-30ページ)

予定を取り消す

操作のしかた

- **1** で押す
- 3 原 を押し、 で で 「カレンダー設定」を選ぶ
- 4 を押し、 で 予定を消去したい日を選ぶ

- 5 焼を押し、 で で 消去したい予定を選ぶ
- 6 予定取消 を押す
- 7 💮 を押す

暮らしの事典 SDカード

カレンダー機能を利用する(親櫟

カレンダー機能を利用する(親機)

予定(行事)マーク一覧



■ 過去の予定をすべて消去するときは

.....

- ② (無) を押す
- ③ (で「する」を選び、 (集) を押す


一部 お知らせ

● 登録した予定は、その日が過ぎても自動的には消えません。必要に応じて消去してください。

ドアホンを接続する

別売りのターミナルボックス(専用)とドアホン(テレビドアホンユニット)を取り付けると、ドアホン通話することができます。ドアホンは最大2台まで接続することができます。 詳しい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

ドアホンをつなぐとき

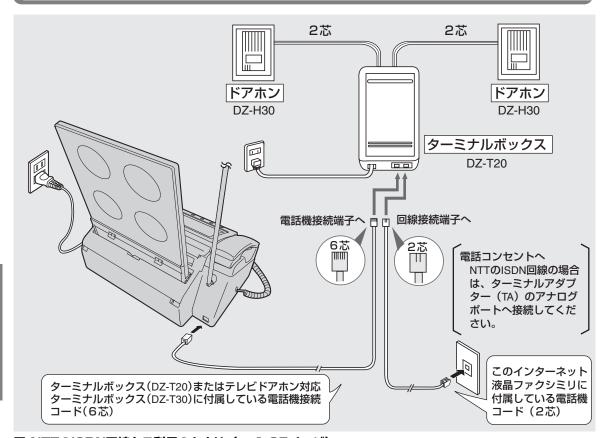

- NTTのISDN回線をご利用のときは(I® 1-25ページ)
- 現在お使いのドアホンが次の機種のときは

専用ドアホン(DZ-H30)をお求めにならなくても、そのままお使いいただけます。

(ターミナルボックスDZ-T2OまたはDZ-T3Oは必要です。)


(ターミノルボックスロ2-1203/にはロ2-13016/必安とす。)				
メーカー名(50音順)	適合するドアホン(室外機の機種名) 2003年12月現在			
アイホン	IF-DA IE-DA IE-DC IE-NC IE-RA IE-TAS IE-JA IE-CA IF-DAW IE-NXS IE-NXBA IE-NXM IE-NXY IE-NXC			
岩通	ドアホンN			
NTT	E-104DH E-ドアホンS E-ドアホンD E-ドアホンPL E-VXドアホン			
パイオニア	TF-DR2			
富士通	FC-201A FC-201B FC-201C FC-201D			
松下通信工業	VF-521 VF-522 VF-523U VF-523D VL-568 VL-568G VL-568U VL-568K VL-568KA VL-568D VL-568R VL-568S VL-568KAP VL-568GL VL-568UL VL-569 VL-580D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-592 VL-593 VL-594A			
松下電工	EJ-502 EJ-501W EJ-102 EJ-503F EJ-503A EJ-106A EJ-106S EJ-1021B			

※チャイム(室外と室内とで会話できないもの)は適合しません

ドアホンを接続する

カメラ付ドアホンをつなぐとき

テレビドアホンユニットは、DZ-MH70, DZ-MH50, DZ-MH30が接続できます。 テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス(DZ-T30)を お使いください。

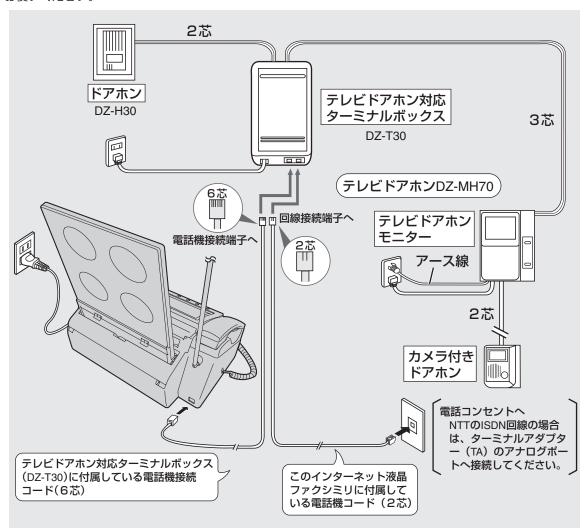

■ NTTのISDN回線をご利用のときは (☞ 1-25ページ)

.....

お知らせ

- カラーカメラドアホン (DZ-TH10) は使用できません。
- カメラ付ドアホンでの映像は、親機の画面には映りません。テレビドアホンモニターで確認します。




ドアホンと話す(ドアホン通話)


親機、子機のどちらでも、ドアホンを押された方とお話しすることができます。

(本) 親機で話すときは

着信音が「ピンポン」 と鳴ったらディスプ レイに「ドアホン着信 1」または、「ドアホン 着信2」と表示してい る間(30秒以内)に 受話器を取って

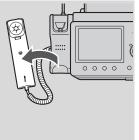

通話が終わったら 受話器を戻す

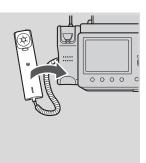

🖉 子機で話すときは

- 着信音が「ピロピロピロピロ」と鳴ったら 通話ボタンが点滅している間(30秒以内)に
 - (釜) を押す

通話する

- ●通話ボタンが点灯します。
- ドアホンの着信音について

ドアホン1とドアホン2からの着信音は鳴り方が 違います。


親機	ドアホン 1	ピン ポン
林况作或	ドアホン2	ピン ポン ピン ポン
子機	ドアホン 1	
一一一一一	ドアホン2	

通話が終わったら (音) を押す

お知らせ

- 親機または子機からドアホンを呼び出すことは できません。
- ドアホン通話の保留はできません。
- 留守録に設定していても、ドアホンからの録音は できません。
- ファクス送受信中や「L モード」と通信中は、ド アホンからの呼び出しがあっても子機の着信音 は鳴りません。この場合、子機で通話することも できません。また、親機の着信音は鳴りますが、 受話器を取っても通話はできません。
- 子機で優先呼出を設定していても、ドアホンの着 信音は、親機・子機の両方で鳴ります。
- ドアホンの着信音が「ピンポン」と鳴ったあと約 30 秒以上ドアホンとの通話に出なかったとき は、ドアホンと通話できません。
- ドアホン通話を親機や子機へ転送することはで きません。
- ドアホンの着信音は、電話がかかってきたときの 着信音の大きさと同じです。また「切」に設定さ れているときは、一番小さい大きさで鳴ります。
- ドアホンの受話音量はターミナルボックス側で 調整することができます。詳しくはターミナル ボックスの取扱説明書をご覧ください。


ドアホンと話す(ドアホン通話)



ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

電話の着信音が 聞こえたら

一度受話器を戻し てから、受話器を 取る

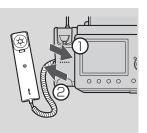

- ●受話器を戻すと、ドアホン通話が切れます。 (ドアホン通話には戻れません。)
- ●受話器を取ると、かかってきた電話との通話になります。

┢ 親機で通話中に ドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

■ ドアホンの着信音が聞

こえたら30秒以内に

を押す

- ●通話中の相手の方には保留メロディーが流れ、 ドアホンの相手とドアホン通話ができます。
- 2 電話の相手の方との通

話に戻るときは

を押す

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドアホン 通話は切れます。

(金) 親機でドアホン通話中に もう一台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう一台のドアホンとの通話ができます。

- ドアホンの着信音が 「ピンポン」と1回聞 こえたときは
 - (1) を押す


ドアホンの着信音が 「ピンポン」と2回聞 こえたときは

- ②か を押す
- (1) または (2) (またはキャッチボタン) を押すごとに、2台のドアホンと交互にお話ができます。

/ 親機で内線通話中に ドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

■ ドアホンの着信音が聞 こえたら30秒以内に 一度受話器を戻し てから、受話器を 取る



- ●受話器を戻すと、内線通話が切れます。
- ●受話器を取ると、ドアホン通話になります。



ドアホンと話す(ドアホン通話)



子機でドアホン通話中に 電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

電話の着信音が聞こえたら

を押して、 条 を押す

- ●切ボタンを押すと、ドアホン通話が切れま
- ●通話ボタンを押すと、かかってきた電話との 通話になります。

🔗 子機で通話中に ドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの着信音が聞こえたら30秒以内に

^{内線/クリア} を押す

- ●通話中の相手の方には保留メロディーが流れ、 ドアホンの相手とドアホン通話ができます。
- 2 電話の相手の方との通話に戻るときは

^{内線/クリア} を2回押す

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドアホン 通話は切れます。

🔗 子機でドアホン通話中に もう一台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう一台のドアホン との通話ができます。

ドアホンの着信音が「ピンポン」と1回聞こえ たときは

(17) を押す

ドアホンの着信音が「ピンポン」と2回聞こえ たときは

(2点) を押す

 $igoplus (1^{\mathcal{P}})$ または $(2^{\mathcal{P}})$ (またはキャッチボタン) を押すごとに、2台のドアホンと交互にお話 ができます。

子機で親機と内線通話中に ドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの着信音が聞こえたら30秒以内に

を押して、

子機のドアホンの着信音が聞こえたら



を押す

- ●受話器を戻すと、内線通話が切れます。
- ●受話器を取ると、ドアホン通話になります。

子機どうしでトランシーバー方式内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

- 呼び出し中や両者がトランシーバーボタンを押 していないとき
- 内線通話が切れます。ドアホンの着信音が聞こ えたら
 - を押す

- どちらかがトランシーバーボタンを押してお話 ししているとき
- お話を聞いている方の受話口から着信音が聞こえる
- 2 相手がメッセージを伝え終えてトランシーバー ボタンを離したら
 - 🎏 を押す
- ドアホンの着信音が聞こえたら



を押す

第5章 Lモード

	ページ
Lモードについて	
Lモードって何?	5-2
Lモードを申し込む	
はじめて L モードを利用する	
L モードを利用設定する	5-5
Lモードのトップメニューについて	5-6
L モード利用時のディスプレイ表示	5-8
L モード利用時の文字入力について	
文字入力モード画面について	5-9
文字入力モードの切替え	5-9
絵文字一覧	5-9
文字を入力する	5-10
パスワードを変更/入力する	
パスワードを変更する	5-12
パスワードを入力する	5-14
マイアドレスを変更する	5-15
迷惑メールを防止する	
着信お断りメールのアドレスを登録する …	5-17
L モードを便利に使う	
表示文字サイズ	5-19
メール自動受信	5-19
添付画像自動受信	5-19
機能ロック	5-20
無通信監視タイマー	5-20
端末機器自動設定	5-21
センター番号確認 ·······	5-21
証明書設定 ····································	5-21
電話帳送信	5-22
お気に入り送信	5-22
画像表示	5-22

Lモードのメールについては 1285-23ページへ Lモードのブラウザについては 1285-57ページへ


5



Lモードって何?

Lモードとは、本商品からのメニュー操作により、電話感覚で「簡単・便利・安価」にブラウザサービスや、メールサービスをご利用いただけるサービスです。また、Lモードカードを利用する事により、街頭のICカード公衆電話機からもLモードがご利用になれます。Lモードを利用するにはNTTとの契約が必要です。尚、契約と同時に月額使用料が必要となります。詳しくは、局番なしの116番またはNTTの営業所などへお問い合わせください。また、Lモードをご利用時は、必ずナンバー・ディスプレイの設定(☞6-3ページ)を「使用する」に設定したままお使いください。お買いあげ時は「使用する」に設定されています。

L モードのしくみ

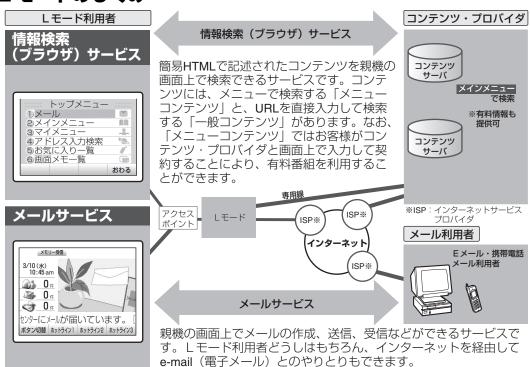

■ ブラウザサービスについて (1285-57~5-86ページ) ■ メールサービスについて (1285-23~5-56ページ)

Lモードの利用料金は?

月額使用料… Lモードへ申し込みをされ、利用契約をされると月額使用料がかかります。 **通 信 料**… 「Lモード」へ接続中は通信料がかかります。(接続中は、画面に → マークが表示され、「Lモード接続中」ランプが点灯しています。)

一つお知らせ

- ●本商品から「Lモード」へ接続するときは、発番号(お客様の電話番号)を通知しないと接続できません。詳しくは、局番なしの116番またはNTTの営業所等へお問い合わせください。
- ブラウザサービスを利用するには、アクセスポイント電話番号(センター番号)が必要です。「はじめてLモードを利用する」の操作を行い、アクセスポイント電話番号(センター番号)を取得してください。(☞5-5ページ)
- ●「Lモード」と通信中はブラウザマークが点灯し通信料金がかかります。(☞5-8ページ)
- 「Lモード」と接続が失敗した場合でも通信料がかかります。
- 迷惑メール防止のためメールアドレスの変更をお勧めします。




Lモードを申し込む

Lモードをお使いになるときは、必ずNTTへの利用契約(お申し込み)を行ってください。 利用契約をいただくと月額使用料が必要となります。

Lモードの詳しいお問い合わせは

局番なしの 116 番へ

付属の申込書での方法



付属の「Lモードサービス兼Lモード接続サービ ス等申込書」に必要事項を記入し、ポストへ投函 します。



数日後、Lモード使用説明書が届けられます。 (申し込み完了)

ファクス本体で、利用設定をします。(喀 5-5 ページ) ※初めてLモードをご利用になるときには、まず初めに利用設定をしてください。

親機から直接申し込む方法

親機から直接お申し込みいただけます。その際の通信費は無料です。(申込書の送付は不要です。)

●受付時間:午前9時~午後8時 年中無休(年末年始を除きます)

取扱説明書に記載のLモード画面の内容や操作手順は2003年12月現在のもので、予告なく変更され る場合があります。



- 1 (場)を押して、左記の画面が表示されたら 「はい」を選んで、(点)を押します。
 - ※ご利用にあたっては、発信者番号が必要です。 「いいえ」を選ぶとお申し込みできません。
 - ※ L/決定ボタンを押して接続中画面になってか ら、センターとの接続に約30~60秒程度か かります。
- **2**「OK」を選んで(<u>L</u>)を押します。

次ページへ

したしましたこれて



- 4 画面をスクロールして内容を確認し、「承諾事項を読む」を選んで、 を押します。
- **5** 画面をスクロールして内容を確認し、「承諾事項 の画面へ」を選んで、(を押します。
- 6 承諾事項が表示されますので、画面をスクロール してお読みください。ご確認されましたら、「承 諾事項を承諾し、L モードを申し込む」を選ん で、 ・ を押します。



- **7** 「オペレータに接続する」を選んで、 を押します。 お申し込みをするためにオペレータに接続します。
- オペレータへの電話番号が表示されますので、「はい」を選んで を押します。 オペレータに電話がつながります。受話器をあげてオペレータとお話ください。(無料) 必要事項をお伺いしますので、お答えください。 お申し込みが終了しましたら、受話器をおろして電話をお切りください。
- **9** NTT にて工事を行います。 (訪問による工事はありません)

ファクス本体で、端末機器自動設定(🔊 5-21 ページ)をします。 ※初めて L モードをご利用になるときには、まず初めに端末機器自動設定をしてください。

5

はじめてLモードを利用する




Lモードを利用設定する

Lモードを郵送や店頭で申し込まれたあと、Lモードをはじめてご利用になるには、設定センターからアクセスポイント電話番号(センター番号)を取得し、親機に登録するための操作を行います。Lモードを親機の操作で申し込まれた場合(☞5-3~5-4ページ)は、5-21ページの端末機器自動設定をしてください。

操作のしかた

】 (決定) を担



2 「はい」を選び、

(無) を押す

- ●「いいえ」を選択し、L/決定ボタンを押すと「Lモードサービスのご利用には発信者番号の通知が必要です」が表示され、サービス利用の設定ができません。「Lモード」をご利用になるときは、「はい」が選択されていることを確認し、L/決定ボタンを押してください。
- ●自動的に設定センターへ接続され、アクセス ポイント電話番号(センター番号)を取得し ます。

■ 途中でやめるときは

_{停止} の を押します。

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(∰)が表示および「Lモード接 続中」ランプが緑色に点灯している間は、電話や ファクスは使えません。


3 _{右の画面が} 表示されたら





●アクセスポイント電話番号(センター番号) の親機への登録が終了します。

4「トップメニュー」 が表示される



Lモードのサービスをご利用いただけます。(☆) で項目を選んでください。

5 🖗 を押す

●待受画面に戻ります。

■「接続に失敗しました。」と表示されたときは

端末機器自動設定がうまく設定できませんでした。もう一度操作をやり直してください。または、登録メニューから設定してください。(「端末機器自動設定」図5-21ページ)

また、「Lモード」を契約していないときも表示されます。

今お知らせ

- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」と接続できない場合があります。
- 端末機器自動設定中に、電話やファクスは使用できません。
- 引っ越しや移転などをしたときは、端末機器自動設定を行わないと「Lモード」に接続できなくなる場合があります。また、NTTの営業所などへご連絡ください。
- L/決定ボタンを押して接続中画面になってから、センターとの接続に約30~60秒程度かかります。


5

モード



はじめてしモードを利用する

Lモードのトップメニューについて

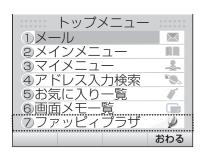

.....

- 1) **メール** … メールの作成や送受信ができます。
- 2メインメニュー … 生活に役立つ情報が取り出せます。
- ③マイメニュー … お気に入りの番組をマイメニューに登録しておくと、すぐに表示させることができます。
- 4 アドレス入力検索 … ホームページのアドレスを入力するとインター ネット上のホームページを見ることができます。
- 5 **お気に入り一覧** … インターネットのアドレスを登録しておくと、 すぐに表示することができます。
- 6 画面メモ一覧 … 表示させた画面を保存することができます。
- ファッピィプラザ … シャープスペースタウンの案内を表示します。

用語について

ゲートウェイ:

異なるプロトコルを持つネットワークを相互に接続するための、ハードウェアやソフトウェアのこと。

コンテンツ:

コンピュータで、画像、動画、音声、文章などを 組み合わせて、一つの作品として仕上げたもの。

サイト:

サーバが設置された場所のこと。おもにインター ネット上のサーバに対して使う。

ダウンロード:

他のコンピュータ上にあるデータを、ネットワークを通じて自分の端末側にコピーすること。

センター:

メールの送受信やブラウザページの閲覧をするために、回線を接続するところ。

タグ:

ファイルの中の特定の場所につけられた印のこと。 そのタグを指定することで、その場所へ簡単に移動できる。

URL「ユーアールエル」:

Uniform Resource Locator の略。www で使われる、インターネット上の情報にアクセスする方法を示す表記。(インターネットの URL のことをアドレスと呼ぶこともある)

「http://www. $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$.co.jp/ $\triangle\triangle\triangle$ /」というように、「プロトコル: // サーバ名 / パス名」と記述される。

- Lモードやサイトによっては「パスワード」が必要になります。

● パスワードの変更のしかた(☞ 5-12~5-13ページ) 別途NTTからお届けする「Lモード使用説明書」もご覧ください。

はじめてLモードを利用する



一のお知らせ

- 停電などで電源が切れるとアクセスポイント電話番号(センター番号)が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。(☞5-5ページ)
- 端末機器自動設定中に、電話やファクスは使用できません。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- PBX(構内交換機)、ホームテレホンなど発信先の電話番号の先頭にOをつける必要がある通信機器を接続した場合は、Lモードをご利用いただけません。
- ※ 米国特許第4,558,302号および対応外国特許に基づくライセンスを取得しています。
- ※ この製品には、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントを搭載しています。ただし、絵記号など、一部LCフォントでないものもあります。
- * Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFXTM is a trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1993-2000 Datalight, Inc., All Right Reserved

U.S.Patent Office 5,860,082

※ 本製品は、RSA Security Inc.のRSARBSAFETM SSL-C ソフトフェアを搭載しております。RSAは RSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

RSA Security Inc. All Rights Reserved.

※ 本製品は、ウエブソフト・インターナショナル株式会社の組込み用wwwブラウザ [Esprit for Lmode ver.1.2.2] を搭載しています。

[Esprit] はウエブソフト・インターナショナル株式会社の登録商標です。

All Rights Reserved, Copyright (C) Websoft International Inc. 2003

※ 本製品のメール機能は株式会社富士通ビー・エス・シーの組込み用メーラー MONACO for Lmode Ver.1.2 を搭載しています。

All Rights Reserved, Copyright (C) FUJITSU BROAD SOLUTION & CONSULTING Inc. 2003

5



はじめてしモードを利用する

Lモード利用時のディスプレイ表示

「Lモード」利用時は液晶ディスプレイに次のように表示されます。各メニューやページ等で表示される内容が変わります。

(ブラウザマーク)

「Lモード」へ接続している間、表示または点滅しています。

表示中は通信料金がかかります。

「Lモード」との接続が切れると **!!!** (ブラウザマーク) は消えます。

「Lモード」との接続を終了す るときは

^{停止} ⋒ を押します。

表示はそのままで「Lモード」 との接続を切断するときは

キャッチ/消去 し回線断

を押します。

メニュー

メニューの項目が表示されます。選ばれている項目が (青色)のカーソルで表示されます。

項目を表示するにはででで 項目を選んでで変を押します。 ただし、一部ご利用になれないサイトがあります。



ード」との接続を終了して待 受画面に戻ります。

00:05

接続時間の目安を分単位で表示します。

暗号化

暗号化通信中に表示します。

画面の読み込みが終わるまで の目安を目盛りで表示します。

◆ 方向表示

サイトを表示しているときや 文字入力モードのときに、ペ ージやカーソルの移動が可能 な方向が表示されます。

は、画面がスクロールできる方向や選べる項目がある方向を表示します。 を押して操作してください。

◆は、1つ前のページに戻る、 または1つ先のページに進むことができるときに表示されます。1つ前に戻るときは (○) を、

1 つ先に進むときは () を押してください。

今お知らせ

- コンテンツによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- コンテンツ提供者のサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- [Lモード | 対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- 「Lモード」対応のページとは、「Lモード」に対応したタグ(ファイル中の特定の場所につけられた印)などで作成されたものです。文字のみのページや、画像(GIF、JPEG形式のみ)も表示できます。
- トップメニューを表示しているとき、「L モード」と回線が接続されている場合もあります。回線が接続されている場合は、ブラウザマークが表示されています。
- この取扱説明書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なる場合があります。


Lモード利用時の文字入力について



メールの宛先(メールアドレス)・題名・本文やサイト(番組)のページなどで漢字・ひらがな・カタカナ・ 英数字・絵文字などを入れることができます。


文字入力モード画面について

(例:メール本文の入力画面)

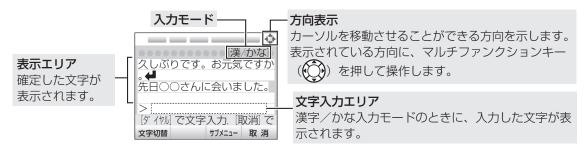

文字入力モードの切替え

 $\frac{\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{y} \mathbf{y}}{\mathbf{y}}$ を押すごとに、入力モードが切り替わります。

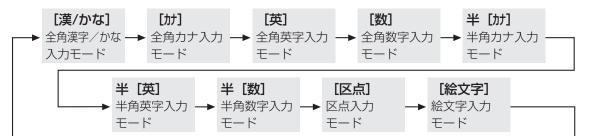

絵文字一覧



Lモード利用時の文字入力について

文字を入力する

操作のしかた

漢字/かな入力モードで文字を入力する

1 ② で 文字を入力する 入力欄を選ぶ



●選んだ入力欄は太線の枠で青色に表示されます。






●文字入力モードに切り替わります。

3 ダイヤルボタンで 文字を入力する

(例) 「ひさ」 と入力します。



●変換しないときは、L/決定ボタンを押します。





●変換した文字が表示されます。

■ 途中でやめるときは

^{停止} を押します。(待受画面に戻ります。)

5 使いたい文字に

変換されるまで



- ●ボタンを押すたびに切り替わります。
 - (文) で選ぶこともできます。
- ●反転表示されている文字までが変換されます。
- で変換したい文字の範囲を調整することができます。

6 採用 を押す




- 文字を削除するときは
- ① で削除したい文字にカーソルを合わせる。
- ② 取消ボタンを押すと選択した文字が削除される。
 - ・削除した後ろの文字が詰まります。
- 7 手順3~6を 繰り返し行って 文章を入力する



8 文章の入力が 終わったら、





◆文字入力モードが終了して手順1の画面に 戻ります。

Lモード利用時の文字入力について



操作のしかた

カナ・英字・数字モードで文字を入力する

1 ② で文字を入力 する入力欄を選ぶ



●選んだ入力欄は太線の枠で青色に表示されます。

2 😓 を押す



●文字入力モードに切り替わります。



- ●選んだ入力モードが画面右上に表示されます。
- ●文字の入力モードが半[英]のとき (**) を押すとサイト (番組) やメールのアドレスとしてよく使われる文字が表示されます。
 - を押して、文字を選んだあとL/決定ボタンを押します。

を押すたびに切り替わります「.co.jp」「.ne.jp」「.or.jp」「.com」「@pipopa.ne.jp」「www.」

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑥ を押します。(待受画面に戻ります。)

■ 文字を挿入するときは

(で) で挿入したい場所のすぐ後ろの文字にカーソルを合わせて新しく文字を入力します。

4 ダイヤルボタンで 文字を入力する

₹1	(力力)
>	ラスト [m)※] 本
文字切替	字入力, 取消 で サブメニュー 取消

●入力した文字は表示エリアに表示されます。 次の文字を入力するか、文字切替ボタンを押 すと入力した文字が確定します。

文字を削除するときは・

- ① (で) で削除したい文字にカーソルを合わせる。
- ② 取消ボタンを押すと選択した文字が削除される。
 - ・削除した後ろの文字が詰まります。

■ 改行するときは

で改行したい場所のすぐ後ろの文字にカーソルを合わせて、ダイヤルボタンで (井) (改行)を押してください。表示エリアには ✔ が表示されます。(全角1文字分に相当します。)

メールの本文入力時のみ入力できます。ただし、数字入力モードや半角数字入力モードのときは「#」が入力されて改行は入力されません。

■ 定型文を挿入するときは

文字入力モードが表示されている状態でサブメ ニューボタンを押して定型文を挿入する操作をしてください。(☞5-50ページ)

■ 区点モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で[区点] (区点入力モード) を選ぶ
- ② ダイヤルボタンで区点コードを入力する 区点コードは、区点コード一覧表(12~8-17ページ)を参照してください。
- ③ 入力した区点コードの文字が表示エリアに表示されます。

■ 絵文字モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で [絵文字] (絵文字入力モード) を選ぶ
- ② (で入力したい絵文字を選ぶ
- ③(場)を押す 選択した文字が表示エリアに表示されます。

●お知らせ

● 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。



週 パスワードを変更/入力する

パスワードを変更する


Lモードのご利用にあたり、お客様の確認が必要な場 合はパスワード(数字4ケタ)の入力が必要になりま す。ご契約時には「0000」に設定されていますが、 他の方に不正に利用されることを防ぐために、お客様 独自のパスワードに変更していただくことをおすす めします。詳しくは、別途NTTからお届けする「L モード使用説明書|もご覧ください。


パスワードが必要な場合

(すべて同じパスワードを使用してください。)

- ◆有料番組の申込および解約
- ◆L案内メールサービスの申込および解約
- ◆パスワードの変更
- · ◆各種サービス機能の変更や設定

操作のしかた





2 (集) を押し、 で「Lモード コーナー | を選ぶ

コレメニューリスト 回にた」で ②選べる火ニーリスト ③天気予報 何タウンページ 「今日の^も・チェック 「日お好みマカ・デン お気に入り トップメニュー サブメニュー

3 (崇) を押し、 (C)で「Lモード 各種設定」を選ぶ

L モード コーナー ① L案内 2有料番組利用確認 ③ L モード 各種設定 ○戻る お気に入り トップメニュー サブメニュー

4 (を押し、 「パスワード設定」 を選ぶ

Lモード各種設定 コパスワード設定 ②Lメール設定 ③Sメール設定 □お客様情報設定□戻る アメインメニューへ戻る お気に入り トップメニュー サブメニュー

5 (競) を押し、 パスワード入力欄 を選ぶ




6 🚂 を押す



7 変更前のパスワー ド(数字4桁)を 入力する




- ●ご契約時は「0000」(数字4桁)に設定さ れています。
- ●2回目以降の変更の場合は、ご自分の設定さ れたパスワードを入力します。
- 8 (点) を押す




- ●パスワードは「****|と表示されます。 (ほかの方に見られるのを防ぐためです。)
- 9 🗯で [OK] を 選ぶ



10(歳) を押し、 「パスワード変更」 を選ぶ



11 🔛 を押し、 で項目を選 び、新パスワード (数字4桁)を2回 入力する




次ページへ→

パスワードを変更/入力する



→つづき

.....

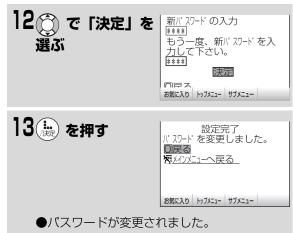

●お知らせ

- パスワードを変更されない場合は「0000(数字 4ケタ)」をパスワードとして設定されたと見な します。
- パスワードは他人に知られないよう十分ご注意 ください。
- パスワードの変更方法や設定の状況を確認する 方法については、別途NTTから提供される「L モード使用説明書」をご覧ください。(2003年 12月現在)



パスワードを変更/入力する

パスワードを入力する

ご契約後初めてお使いになるときは、パスワードが「0000」に設定されています。 「0000」以外のパスワードをお使いになる場合は、「パスワードを変更する」(№5-12~5-13ページ)の操作でパスワードを変更することができます。

操作のしかた

1 パスワード入力画面が表示されたら、② でパスワード入力欄を選ぶ



2 😓 を押す




■ パスワード保存について

パスワードを入力するとき、 で「パスワード 保存」を選び、 を押してチェックを入れると、 パスワードが保存されます。

パスワードを保存すると、2回目からは入力の手間が省けます。

ただし、ほかの方もパスワードなしで操作できる ようになるため、ご注意ください。

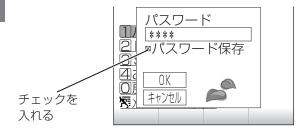

3 パスワード (数字4桁)を 入力する



4 🌦 を押して ② で「OK」を 選ぶ



●パスワードは「****」と表示されます。 (ほかの方に見られるのを防ぐためです。)

一つお知らせ

- 間違ったパスワードを入力した場合は再度パス ワード入力画面が表示されます。この場合はパス ワードをお確かめのうえもう一度パスワードの 入力操作を行ってください。
- パスワードを4回連続して間違えて入力すると、 メッセージが表示され、通信が自動的に切断され ます。
- パスワードを保存した場合はご契約者本人以外の方が本商品からLモードを利用したときにも保存したパスワードが自動的に送信されます。 本来パスワード入力が必要なサービスもご契約者と同様に利用可能となりますのでご注意ください。
- パスワード入力の要/不要を設定できる項目は、「マイメニューの利用」「メールサービスの利用」「サイト(番組)の閲覧」です。 詳しくは、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」をご覧ください。
- パスワードをお忘れになった場合については、別 途NTTから提供される「Lモード使用説明書」を ご覧ください。


マイアドレスを変更する




メールアドレスは、ご契約時には「お客様の電話番号@pipopa.ne.jp」になっています。これを、「マイアドレス(お客様が任意に選ぶアドレス)@pipopa.ne.jp」に変えることができます。


不要なメール(迷惑メールなど)を受け取らないようにするために、マイアドレスへの変更をおすすめします。 詳しくは、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」もあわせてご覧ください。

操作のしかた







7 🖟 を押し、 「マイアドレス 設定」を選ぶ




2 を押し、 で「Lモード コーナー」を選ぶ



8 ・ を押し、 「登録/変更」を 選ぶ





9 🎚 を押す



4 😓 を押し、 (*) で「Lメール 設定」を選ぶ



10 で「第1希望」の入力欄を選び、 を押してから、マイアドレス(@より前の部分)を入力する



5 🚋 を押す



6 お客様の設定されたパスワード(設定していないときは数字の「0000」)を入力し、()で



11 (を押す



●第1希望の欄に入力したアドレスが表示されます。

次ページへ→



→つづき

12第2希望、第3希 望のマイアドレス も手順10~11 と同じように入力 する

13すべて入力が終わったら、「決定」を選び、 を押す

設定完了 あなたの新しいマイアドレスは ikeda@pipopa.ne.jp です。 回反る

お気に入りトップメニューサブメニュー

- ●登録したマイアドレスが表示されます。
- ●ほかのお客様が使用しているマイアドレス は登録できません。
- ●画面に「ご希望のメールアドレスはすでに使用されています」と表示された場合は、メールアドレスの変更ができませんでしたので、再度別のマイアドレスの入力をお試しください。

■ マイアドレスに使える文字

使える文字

(2003年12月現在)

半角英数字	A~Z(大文字、小文字の区別なし)0~9
記号	(ハイフン)(アンダーバー)(ピリオド)※ピリオドは最後の一文字には使用できません。
文字数	3文字以上16文字以内

マイアドレスの部分は、ご自分のお名前そのものや簡単な英数字の組み合わせ(例: ABCDe、1234A)など他の方に推測されやすいものは、迷惑メールや間違いメールが届く原因ともなりますので、文字の組み合わせには十分気をつけて、お選びください。選ばれたマイアドレスが、既に他のお客さまに使われている場合には、そのアドレスはご利用いただけません。

お知らせ

- ●マイアドレスの設定には通信料がかかります。
- マイアドレスへの変更を完了しますと、すぐに新しいメールアドレスをご利用になれます。
- マイアドレスは何回でも変更することができます。
- マイアドレスを変更してから一定期間内は、変更したお客さまのみが変更前のマイアドレスに戻すことができます。その期間内は変更前のマイアドレスが他のお客さまへ提供されることはありません。

変更前マイアドレスのご利用期間	マイアドレス変更後に、変更前の マイアドレスに戻すことができる期間
1 日未満(24時間以内)	なし
1日以上10日未満	マイアドレスを変更後10日間
10日以上	マイアドレスを変更後90日間

- メールアドレスの変更後も、アドレスを変更する前に届いていた未読メールを読むことができます。
- お引越しなどによりお客さまのご利用電話番号が変更になった場合、電話番号アドレス(ご利用電話番号 @pipopa.ne.jp)は変わりますが、マイアドレスは変更されません。

迷惑メールを防止する




着信お断りメールのアドレスを登録する

迷惑メールを防止するには次の2つの方法があります。

- ■マイアドレスを設定する(1265-15~5-16ページ)
- 2迷惑メールのお断り機能を利用する
- ※2については、送信元のメールアドレスがわかっている迷惑メールや勧誘メールなどの不要なメールをあら かじめ登録しておくと、登録したメールアドレスから送られてくるメールの受信を拒否することができます。
- 登録できるメールアドレスは最大30件までです。
- 詳しくは、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」をご覧ください。

操作のしかた



で「メインメ ュー | を選ぶ




2 🚂 を押し、

で「Lモード -ナー| を選ぶ

□ L メニューリスト②選べるメニューリスト③天気予報④タウンページ 59日の チェック 6お好みマガジン お気に入り トップメニュー サブメニュー

3 🚂 を押し、

(C) で「Lモード 各種設定」を選ぶ



お気に入り トップメニュー サブメニュー

4 🌦 を押し、 🕋 で「Lメール

設定」を選ぶ

しモード各種設定 □パスワード設定 2Lメール設定 ③Sメール設定 ④お客様情報設定 ②戻る ▼メソソニューへ戻る お気に入り トップメニュー サブメニュー


5 (を押す



6 お客様の設定され たパスワード (設定していない ときは数字の 「0000」)を

> 入力し、(🗘) で 「OK」を選ぶ

7 🌦 を押し、「着信 お断りメール設 定」を選ぶ



パスワード

OK

キャンカル


パスワード保存

0

8 (號) を押し、「お断 りメールアドレス の登録」を選ぶ

着信お断りメール設定 TIお断りメールアドレスの登録 ②お断りメールアドレスの削除 ③設定確認 ○戻る ※メソメニューへ戻る お気に入り トップメニュー サブメニュー

9 🌦 を押す



次ページへ→

迷惑メールを防止する

→つづき

10 マ「お断り メールアドレス の入力」の入力 欄を選ぶ

現在の登録されているお断りメールアドルスはありません。あと30件登録できます。 説明を読む お断りメールアドルスの入力



12_{お断りメール} アドレスを 入力する



●登録可能なメールアドレスの文字は、半角で 50文字以内です。

13 集 を押す

現在の登録されているお断りメールアドレスはありません。 あと30件登録できます。 説明を読む お断りメールアドレスの入力 abcdetg@xxxx、yyy 「活字」 お気に入り「かプメニューサブメニュー」

●登録されているお断りメールアドレスの件数が表示されます。

14 で「決定」を 選び、 **選び、** を押す

設定完了
abcdefg@xxxx.yyy
を登録しました。
登録を続ける

O戻る

MX////ニーへ戻る

お気に入り トップメニュー サブメニュー

- ●「登録を続ける」を選び L /決定ボタンを押すと続けてお断りのメールアドレスを登録することができます。
- ●お断りメールアドレスの登録が完了し、登録 内容が表示されます。

■ お断りメールアドレスを削除するには

- ① 手順8で「お断りメールアドレスの削除」を選ぶ
- ② **歩** を押し、 でお断りメールアドレスが表示されている入力欄を選ぶ
- ③ 📗 を押し、 👸 で削除するお断りメールアドレスを選ぶ
- ④ (を押し、) で「決定」を選ぶ
- ⑤ (紫) を押し、「はい」を選ぶ
- ⑥ 🌦 を押す
- ⑦お断りメールアドレスの削除を続ける場合は、
 - で「削除を続ける」を選んで 🦣 を押す
- ⑧ 上記の③から操作する

一つお知らせ


- ●「Lモード」と通信中は、通信料金がかかります。
- 各選択画面の項目や表示順などは、変更されることがあります。
- 着信お断りメール送信者が、グループアドレスを変更している場合、電話番号および任意のグループアドレスの両方に対して迷惑メールお断り機能が働き、メールの受信を拒否します。グループについては、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」を参照してください。
- 着信お断り機能を設定すると、マイアドレスと利用電話番号アドレスの併用をしている場合、利用電話番号アドレスおよびマイアドレスの両方に対して迷惑メールお断り機能が働き、メールの受信を拒否します。
- 迷惑メールお断り機能が働き、メールの受信を拒否した場合、相手の方には送信されてきたメールに「こちらは L メールシステムです。受信者のご都合によりメールを送信できませんでした。」を付け加え返信します。
- マイアドレスと利用電話番号アドレスを併用している場合、送信するメールの送信元アドレスはマイアドレスとなります。(2003年12月現在)

Lモードを便利に使う



各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの (で選びます。

表示文字サイズ

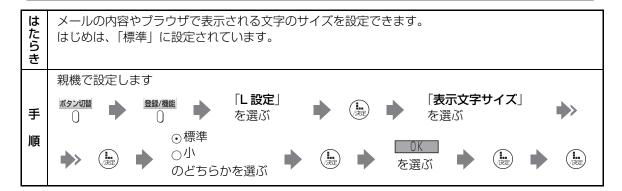

メール自動受信

は 「L モード」に蓄積された新着メールを、自動的に受信する機能の設定ができます。 た くわしい設定のしかたは、5-37 ~ 5-39 ページをご覧ください。 はじめは、「しない」に設定されています。

添付画像自動受信

メール受信時に、受信されたメールに添付画像がある場合、自動的に縮小画像を読み込んで保存して は たらき おくことができます。 はじめは、「する」に設定されています。 親機で設定します 「添付画像自動受信」 「L 設定」 丰 を選ぶ を選ぶ ⊙する 順 ○しない (決定) を選ぶ のどちらかを選ぶ

■ 途中でやめるときは


^{停止} ⑥ を押します。

■ 前に戻るときは

戻る を押します。




機能ロック

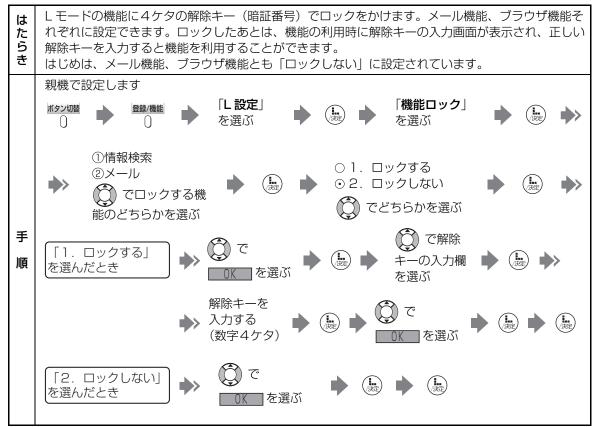

※ ここで入力する解除キーは、ご契約後に設定するパスワード (🔊 5-12~5-13ページ) とは異なるものです。解除キーを忘れたときは、上記の操作で「ロックしない」に設定したあと、もう一度「ロックする」に設定し、新たに解除キーを入力してください。

無通信監視タイマー

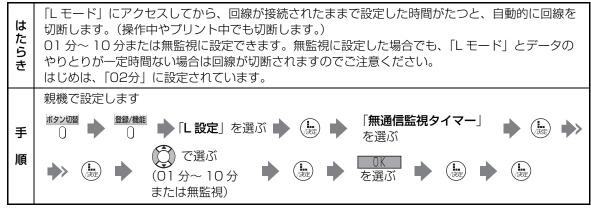

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑥ を押します。

■ 前に戻るときは

^{|戻る|}を押します。

Lモードを便利に使う



端末機器自動設定



センター番号確認

端末機器自動設定で登録されたアクセスポイント電話番号をディスプレイに表示することができま は た す。アクセスポイント電話番号が登録されていないときは、表示されません。 5 き 親機で設定します 「センター 丰 ボタン切替 「L 設定」 (センター番号が 決定 番号確認 | を選ぶ 表示されます。) 順 を選ぶ

証明書設定

暗号化通信(1985-59、5-62ページ)に必要な証明書を表示し、有効にする・無効にするの設定を は します。無効にすると、その証明書が認証するサイトへ接続するときに、「接続先の認証に失敗しま た した 暗号化通信を終了します | と表示されます。(接続できなくなります。) はじめは、すべて「有効」に設定されています。 親機で設定します ボタン切替 決定 ■ 「L 設定」を選ぶ 「証明書設定」を選ぶ 丰 確認 有 効 無 効 他の証明書も同じように 順 設定したい 設定する。すべて設定し のどちらかを (証明書の内容を 証明書を選ぶ たら ^{停止} を押す。 押す 確認できます)

■ 途中でやめるときは


^{停止} を押します。

■ 前に戻るときは


戻る を押します。

5


電話帳送信

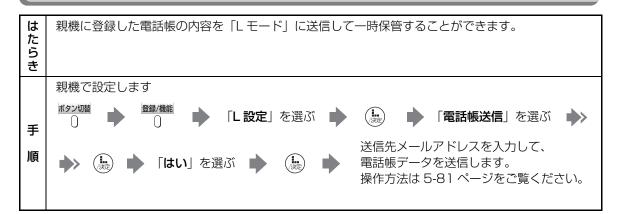

お気に入り送信

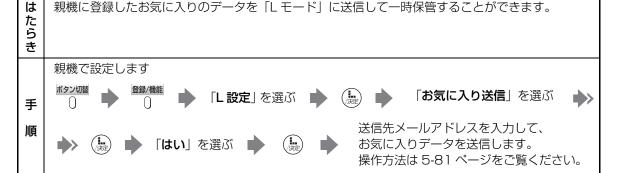

画像表示

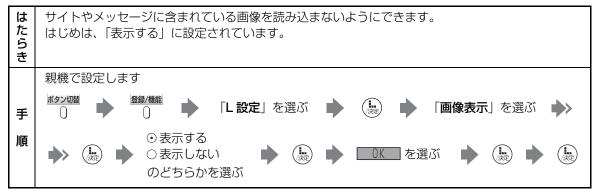

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑤ を押します。

■ 前に戻るときは

反る を押します。


第5章 Lモードくメール>

	ページ		ページ
メールについて メールメニューについて	5-24 5-25 5-25 5-26	メールを保護する	5-45 5-46 5-47 5-48
メールを作る	5-29 5-31 5-32 5-33 5-34 5-35 5-37 5-38 5-40 5-41 5-42	定型文を入れる 定型文を入れる 定型文を編集する メールを編集する 送信済メールを編集する 未送信メールを編集する 未送信メールを送信する 未送信メールを送信する 未送信メールを送信する オンールを削除する	5-51 5-52 5-53 5-54 5-55




Lモードの利用者同士だけでなく、パソコンや携帯電話をお使いの方とも、メールのやりとりができます。



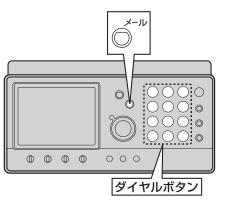

メールメニューについて

- ・メール 一 を押すとメールメニューが表示されます。(未読メールがある場合は受信メール一覧が表示されます。)
- (点) を押し、「メール」を選んでから (点) を押して表示することもできます。

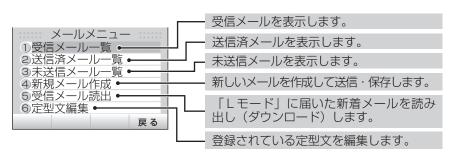



便利なメールの設定や機能について

下記の設定の詳細については、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書 | もご覧ください。

● パスワード設定(変更のしかた 12~5-12~5-13ページ) メールやサイトによっては、パスワードが必要になります。

- マイアドレス設定(設定のしかた ☞ 5-15 ~ 5-16 ページ)メールのメールアドレスは、ご契約時は「お客様の電話番号 @pipopa.ne.jp」となっています。
- メール転送設定(「L モード使用説明書」をご覧ください) メールの転送機能の設定と、その際の転送先アドレスを登録することができます。
- 着信お断りメール設定(「L モード使用説明書」をご覧ください) 受信したくない相手の方からのメールに対して、こちら側では受信を拒否していることを伝えるメールを 自動的に返信することができます。あらかじめメールを受信したくない相手の方のメールアドレスを登録 しておくことが必要です。これにより不要なメールの受信を避けることができます。
- メールグループ設定(「L モード使用説明書」をご覧ください) 同じ内容のメールを複数の相手(グループ)に送るとき便利な機能です。メールグループは 10 件まで設定でき、各メールグループには 49 件までの送信先アドレスを登録できます。

メールの送受信可能文字数

メールで送信/受信できる文字数は次のとおりです。

項目	全角文字(漢字、ひらがな、カタカナ、 英字、数字、絵文字)の場合	半角文字(英字、数字、カタカナ)の 場合
宛先(メールアドレス)	25 文字	50 文字
題名	30 文字	60 文字
本 文	2000 文字	4000 文字

- 半角カタカナのメールを送信/受信した場合、正しく表示されない場合がありますので、「Lモード」 利用者どうしでのメールのやりとり以外には半角カタカナを使用しないでください。
- ◆本文が全角2000文字(半角4000文字)を超えるメールを受信した場合、全角2000文字目(または半角4000文字目)からは自動的に削除されます。全角2000文字を超えているときは(全角2000文字目に)「*」が表示されます。

なお、画像付きメールのときは、本文に追加されるURLを含んで全角2000文字です。

- 宛先(メールアドレス)には、絵文字は使用できません。
- 文字 (スペース含む) には全角と半角がありますので、入力するときは間違えないように注意してください。
- 本文の改行マークは全角 1 文字として扱われます。

●お知らせ


- e-mailからの添付ファイル(JPEG形式を除く)を受信することはできません。
- ●「Lモード」と通信中は、通信料金がかかります。

レギード



写真Lメール(画像を添付したメールの送受信)について

- 写真 L メールとは、L モード利用者やパソコン、携帯電話をお使いの方との間で写真などの画像が添付されたメール(画像付きメール)の送受信ができるサービスのことです。
 - ※写真 L メールのサービスご利用にあたって、L モードの利用契約以外に、新たに申し込みや月額使用料などは発生しません。「L モード」への接続中は通話料金がかかります。
- 本商品からLモード利用者や携帯電話をお使いの方に画像付きメールを送ると、相手の方へは、メッセージとURL付き通知メールを送信します。受け取ったURLにアクセスすると送られてきた画像を見ることができます。
- ◆ 本商品からパソコンをお使いの方に画像付きメールを送ると、相手の方は、画像が添付されたメールを受け取ります。

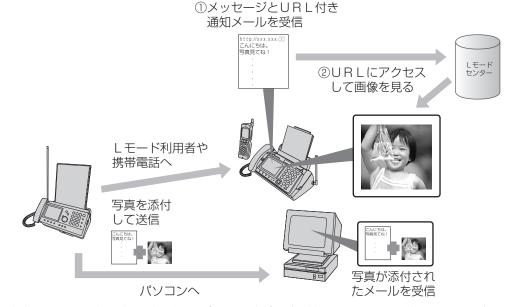

● 本商品では、写真などの画像データ(JPEG形式)が添付されたメールを受け取ることができます。 メッセージとURL付の通知メールを受け取り、そのURLにアクセスして、送られてきた画像を見たり、 元データをダウンロードして保存することができます。



今お知らせ

- ●「Lモード」で送受信できる画像は200KBまでです。パソコンなどから200KBを超える画像が送られてくると削除されます。
- ●「Lモード」でメールとは別に保存できる画像の合計容量は2MBまでです。(「Lモード」で受信可能な最大サイズ200KBの画像なら10枚程度、携帯電話から送信された画像なら最大100枚まで保存できます。)これを超えると、画像付きメールは受信できません。このとき、送信者には、「Lモード」から「こちらはLメールシステムです。受信者のご都合によりメールを送信できませんでした。」という内容のメッセージが送信されます。

メールを新しく作って送信する



メールを作る

新規にメールを作成するには、「宛先(メールアドレス)」「題名」「本文」を入力します。作成したメールは、「Lモード」利用者やインターネットを経由して、e-mailをお使いの方へ送信します。

操作のしかた

1 🍧 を押す



- ●メールメニューが表示されます。
- ●次の方法でもメールメニューが表示できます。L/決定ボタンを押す→「メール」を選んでL/決定ボタンを押す
- 2 (*) で「新規 メール作成」を 選ぶ



- ●「メールが満杯です 未送信・送信済メール を削除して下さい」と表示したら、不要な送 信済メールまたは未送信メールを削除して から、もう一度操作してください。 送信済メールと未送信メールは、合わせて 50件まで保存できます。
- 3 を押し、宛先の入力欄を選ぶ



●宛先の入力欄は3つあり、宛先を3件まで指 定できます。それぞれの入力欄には1件の宛 先のみ入力してください。

4 🖫 を押す

[英]
削で
又消

●文字の入力画面になります。

5 宛先を入力する



- ●半角で50文字まで入力できます。改行はできません。スペースは使用しないでください。
- ●文字の入力モードが半[英]のとき (**) を押すとサイト (番組) やメールのアドレスとしてよく使われる文字が表示されます。
 - を押して、文字を選んだあとL/決定ボ ダンを押します。
 - を押すたびに切り替わります「.co.jp」「.ne.jp」「.or.jp」「.com」「@pipopa.ne.jp」「www.」





7 🚂 を押し、題名 を入力する



●全角30文字分(半角60文字)まで入力できます。改行はできません。

次ページへ→






メールを新しく作って送信する

→つづき


8 乗を押し、本文の入力欄を選ぶ





●全角2000文字 (半角4000文字) まで入力 できます。

10 (を押す



- 送信 を押すと、「Lモード」に接続して、 作成したメールを送信します。
- 電話帳に登録しているメールアドレスを検索して 宛先に設定するには
 - ①「メールを作る」(10分割)の手順1~3までを操作する
 - ② 宛先を選び (基) を押す
 - ③ を押し、「電話帳呼出」を選ぶ
 - ④ (疑) を押す
 - ⑤ で送信先を選ぶ
 - ⑥ 🊂 を押す
 - ⑦ もう一度、(基) を押す メール作成画面に変わり、選んだ宛先が入力されます。
- 不要なメールを削除するときは (☞ 5-56ページ)

11 ☆アメニュニ を押し、

② で「保存」を

メール作成 - <u>題</u>1. 送信 お元2. 保存 - 本3. 添付画像選択 久しぶりです。お元気です か。 **閉じる**

選ぶ

●「送信」を選んでL/決定ボタンを押す→ 「はい」を選んでL/決定ボタンを押す、と操作すると、「Lモード」に接続して、作成したメールを送信します。

12(集) を押す

13「はい」を選んで

- (無) を押す
- ●作成したメールが「未送信メール」として本 機に保存されます。
- 文字を入力するときは 「Lモード利用時の文字入力について」 (☞5-9~5-11ページ)
- 定型文を挿入するときは (☞5-50ページ)
- 途中でやめるときは
 - ® を押します。(待受画面に戻ります。)
- 電話帳1件表示からメールを作るときは

 - ② でメールアドレスを選ぶ
 - ③ (点) を押す 選んだメールアドレスが入力済みのメール作成 画面が表示されます。
 - ① で題名の入力欄を選び、「メールを作る」(1285-27~5-28ページ)の手順7から操作を 行う

お知らせ


- 宛先、題名、本文それぞれの入力可能桁数を超えた場合は、新たに文字を入力できなくなります。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 回線が接続されていない状態でメール作成中にかかってきた電話を受けることができます。文字を入力中は、通話を終了すると手順6・8・10の画面に戻ります。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側で正しく表示できない場合があります。
- 絵文字の利用は、メール送受信のときだけ可能です。(ただし、相手側が「Lモード」利用者以外の場合は、正しく表示できない場合があります。)

メールを新しく作って送信する

写真付きのメールを作る

メールで受信した画像や、SDメモリーカード対応の デジタルカメラや携帯電話で撮影した画像を、メール に添付して送ることができます。


- ●Lモード利用者や携帯電話宛てに送ると、相手側は メッセージとURL付きの通知メールを受け取り、そ のURLにアクセスして画像を見ます。
- ●パソコン宛てに送ると、相手側は添付データとして 受信します。

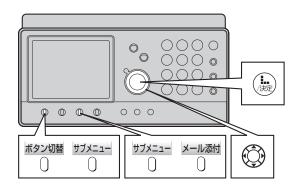

操作のしかた

あらかじめ、送りたい画像が保存されているメモリーやフォルダを選んでおきます。(📭 4-22、4-30ページ)

- **1** SDメモリーカードに登録されている画像を送信するときは、親機にSDメモリーカードを取り付ける
- 2 「メールを作る」 (瓜〒 5-27ペー ジ) の手順 1 ~ 10を行って メールの「宛先」 「題名」「本文」を 入力する



3 ヴブメニュー を押して

② で「添付画像


選択」を選ぶ




4 🌦 を押す



5 (で添付する 画像を選び、 メール添付 を押す



- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。(待受画面に戻ります。)
- メールを作るときは(1237~5-28ページ)





- ●「送信」を選んでL/決定ボタンを押す→ 「はい」を選んでL/決定ボタンを押す、と操 作すると、「Lモード」に接続して、作成し たメールを送信します。
- 7 🗽 を押す
- 8 「はい」を選び、
 - た押す
 - ●作成したメールが「未送信メール」として保存されます。
- 画像を選んでからメールを添付するには
 - ① ^{ボタン切替} を押す
 - ② 登録/機能 を押す
 - ③ 第メニュー を押す

 - ⑤メールの「宛先|「題名|「本文|を入力する
 - ⑥ 操作のしかた の手順6~8の操作をする

メールを新しく作って送信する

■ 画像を添付したメールを編集するときは

(「メールを編集する」 ☞5-52~5-53ページ)

一つお知らせ


- 宛先、題名、本文それぞれの入力可能桁数を超えた場合は、新たに文字を入力できなくなります。
- ●一つのメールに対して添付できる画像は1件のみです。
- 「ダウンロード コピー不可! フォルダ(☞ 4-30ページ)に保存されている画像データは添付できません。
- 画像データを添付するときに、サイズ変換などの処理が行われるため、元の画像と送信される画像に多少の違いが生じることがあります。その結果、200KBを超えたときは添付できません。なお、画質の異なる画像も、この処理により、同程度の画質になります。また、大きなサイズの画像は、640×480ドット程度になります。
- 送信メールに添付した画像は親機の「本体画像メモリー」に登録されます。(☞ 4-30ページ) メモリーが一杯になったときは、画像が添付されたメールなどを削除してメモリーを空けてください。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側で正しく表示できない場合があります。
- Lモード以外のメールサービスをご利用の方とメールの送受信を行う場合、内容が正しく表示されないことがあります。
- 絵文字の利用は、メール送受信のときだけ可能です。(ただし、相手側が「Lモード」利用者以外の場合は、正しく表示できない場合があります。)
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- Lモードの通信中に、回線の通信状況などによりメールの送受信ができない場合も、通信料がかかります。
- Lモード利用者や携帯電話をお使いの方に送信した画像データは、「Lモード」に14日間保存されます。
- 画像を添付したメールの送信には、数分かかることがあります。
- 相手の方がお使いの端末によっては、画像がうまく表示できないことがあります。また、画像によっては、見えにくいことがあります。
- メール送信中に、SDメモリーカードを取り外さないでください。

メールを新しく作って送信する

メールを送信する

操作のしかた

送信メールを作成してから操作します。






- ●メールメニューが表示されます。
- ●次の方法でもメールメニューが表示できます。L/決定ボタンを押す→「メール」を選んでL/決定ボタンを押す
- 2 ② で「未送信 メール一覧」を 選ぶ




- 4 きを押し、 メールの内容を 表示する



■ 送信メールを作成するには (☞ 5-27~5-30ページ)

5 送信 を押し、 送信が終わったら 「はい」を選ぶ



6 🖟 を押す

- ●回線が切断され、メールメニューに戻ります。
- ●送信したメールは「送信済メール」として本 機に保存されています。

アドバイス!-

メールの設定が正しいかどうかを確認するためにまず、ご自分宛にメールを作成して送信してみることをおすすめします。受信のしかたは5-40ページをご覧くささい。

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑥ を押します。(待受画面に戻ります。)

今お知らせ

- Lモード利用者や携帯電話をお使いの方に送信した画像データは、「Lモード」に14日間保存されます。
- 画像を添付したメールの送信には、数分かかることがあります。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- メール送信中など回線が接続されているときは、電話やファクスを使用できません。
- 回線の状態によっては、「Lモード」と接続できない場合があります。「Lモード」と接続できなかった場合は、「接続に失敗しました」と表示されます。
- Lモード以外のメールサービスをご利用のお客さまとメールの送受信を行う場合、内容が正しく表示されないことがあります。
- Lモードの通信中に、回線の通信状況等によりメールの送受信ができない場合も、通信料がかかります。

レギード



メールを受信する/表示する


メールが届いたときは

- メッセージ到着お知らせサービス(メッセージあり通知)を利用すると、「Lモード」に新着メールが蓄積されたときに、ディスプレイに「センターにメールが届いています。…」と表示され、 が赤色に点灯します。点滅しているときは未読メールがあります。
 - ※「Lモード」に新着メールが届くと、以下のように表示されます。(画面は緑色に表示されます。)



- ※ 新着メールが届くと、親機のみメロディーでお知らせします。メール到着通知音を「あり」に設定してください。 (はじめは、「あり」に設定されています。ISS 5-34 ページ)
- ※「L モード」での新着メール保管件数は 最大約200件、保管期間は14日間で す。14日間を超えた新着メールは自動 的に削除されます。
- ●「センターにメールが届いています。…」と表示されただけでは、まだ本機にメールは受信されていません。メール自動受信の設定(☞5-37~5-39ページ)が、「センターにメール到着時」になっているときは、続いて自動的にメールを受信します。メール自動受信をしない設定のときは、「メールを手動受信する」(☞5-40ページ)の操作でメールを受信してください。(はじめは、「しない」設定になっています。)

受信したメールは親機に保存されて、内容を見ることができます。





※ メール自動受信でメールを本機に受信すると、親機のみメロディーでお知らせします。メール受信完了音を「あり」に設定してください。

(はじめは、「あり」に設定されています。 ☞ 5-41 ページ)

今お知らせ

- メール到着通知音、メール受信完了音の音量は、親機の着信音量と連動しています。「親機の着信音量を変える」(№ 1-32ページ)の操作で変更できます。また、「親機の着信音を鳴らさないようにする」(№ 1-32ページ)の操作で最小の音量になります。
- 受信メールの本文は全角で2000文字 (半角4000文字) まで受信できます。(画像付きメールのときは、URLの文字数も含みます。)
- 受信メール一覧やメールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは (でスクロールさせて表示してください。
- 保存できる受信メールは99件までです。99件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外の古いメールから自動的に削除されます。
- メールを受信したとき、未読メールと保護メールの件数が合わせて99件を超えると「メールが満杯です 受信メールを削除して下さい」と表示されます。そのときは、未読メールの内容を確認するか、保護 メールを解除して不要なメールを消去してください。
- ●「Lモード」に受信メールがなかったときは、「受信メールがありません」と表示されます。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。

メールを受信する/表示する

Lモード利用時のメッセージ到着お知らせサービスについて

- Lモードにはメッセージ到着お知らせサービスが含まれています。
- メッセージ到着お知らせサービスは一部地域ではご利用いただけません。この場合は使用料(20円)は不要です。
- メッセージ到着お知らせサービスを利用するときは、ナンバー・ディスプレイの機能設定が「使用する」になっていることを確認してください。(☞6-3ページ)
- メッセージ到着お知らせサービスは、ナンバー・ディスプレイを契約されていなくても利用することができます。
- 通信中や操作中は、メッセージあり通知を表示しません。

.....

- 停電時、メッセージ到着お知らせサービスは利用できません。
- ●「センターにメールが届いています。…」を表示中に停電し、その後復旧すると「センターにメールが届いています。…」の表示はしません。
- ●「センターにメールが届いています。…」の表示は、メッセージセンターからのメッセージ消去情報を受信するまで表示されます。
- ●「センターにメールが届いています。…」が表示されていないのにバックライト消灯時にお知らせ確認ランプが点滅しているときは、7-23~7-24ページをご覧ください。
- 端末機器自動設定(№ 5-5、5-21 ページ)が正しく設定されていない場合、メッセージ到着お知らせサービスのメッセージが正常に表示されないことがあります。
- センターにメールが届いているときは、受話器を取り上げたときに「ツー」という音とは違う「ツッ」という短い音が聞こえることがあります。これはセンターにメールが届いていることをお知らせしているもので故障ではありません。



メールを受信する/表示する

メール到着通知音の設定を変更する

「Lモード」に新着メールが蓄積されたことをお知らせする、メール到着通知音のあり・なしを変更することができます。はじめは「あり」に設定されています。

操作のしかた

.....





2 ^{登録/機能} を押し、

を選ぶ





4 た を押し、 で「メール到 着通知音切替」を 選ぶ



■ 1つ前に戻るときは

戻る を押します。

■ 途中でやめるときは

^{停止} を押します。

5 🌦を押し、

でいずれかの項目を選ぶ

メール到着通知音切替 ①あり ②なし
◆で選択、[♣/決定]で決定 戻る

- ●メール到着通知音を鳴らさないときは「な し」を選びます。
- 6 🌦 を押す
 - ●選んだ項目に設定されます。
- 7 🖗 を押す


■ メール到着通知音の種類を変更するときは

- ① ボタン切替 を押す
- ② 📆 を押し、 で 「音の設定」を選ぶ
- ③ 🌦 を押し、🎧 で「メール到着通知音」を選ぶ
- ④ シャラ を押し、 で「メール到着通知音選択」を選ぶ
- ⑤ (素) を押し、(で設定したい通知音を選ぶ ②~⑥の項目は、「Lモード」からメロディーをダウンロード (咳・5-65ページ) すると表示されます
- ⑥ (上) を押し、(で 「登録する」を選び (上) を押す


「演奏する」を選んで (を押すと、通知音を 試聴することができます。

⑦ ^{停止} を押す

メールを受信する/表示する



「Lモード」からメッセージあり通知を受けたり、あらかじめ設定した時刻になるごとに、自動的にメールを受信できます。自動受信をするたびに通信料金がかかりますので、ご注意ください。

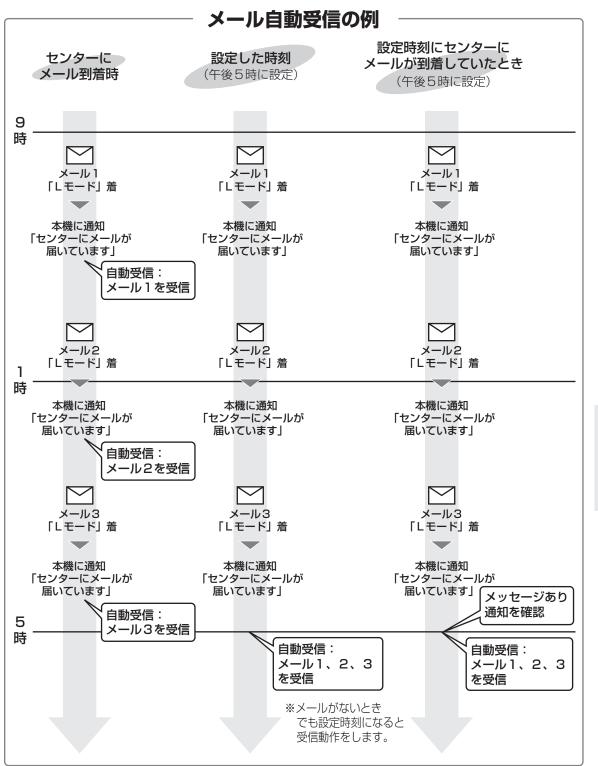



■ メール自動受信を設定するには (☞ 5-37~5-39ページ)

■ アップロードした電話帳やお気に入りのデータ (☞5-81ページ) があるときは

これらのデータは、メール自動受信ではダウンロードできません(受信時に破棄されます)。電話帳やお気に入りのデータをアップロードしたときは、必ず手動受信(☞5-40ページ)でダウンロードしてください。

■ メール機能のロック時 (123 5-20 ページ) に自動 受信を設定するときは

ロック時に設定した解除キー(☞5-20ページ)を入力し、ロックを解除してから自動受信を設定します。

今お知らせ

- メール自動受信を正常に動作させるには、親機の日付・時刻設定 (📭 1-22~1-23ページ) を正しく行ってください。
- メール自動受信をご利用になる前に、あらかじめ手動でメールを受信して、正常にメールが受信できることを確かめてください。
- 設定時刻に親機を使っているとき(通話やコピーなど)は、親機の動作が終了してからメール自動受信が動作します。
- すでに未読メールと保護メールがあわせて99件あるときは自動受信できません。
- エラー表示が表示されたときは、手動でメールを受信してください。エラー表示は L/ 決定ボタンやメールボタンを押すと消えます。
- エラー表示が表示されていなくても、メール自動受信が正常に動作していないときは、手動でメールを受信してください。
- 親機の電源が入っていないときは、メール自動受信は働きません。また、停電があった場合も、正常に働かない場合があります。
- メールを利用するときにパスワード入力が必要な設定にしていると、メール自動受信ができない場合があります。
- パスワード入力の要/不要の設定については、別途 NTT から提供される「L モード使用説明書」をご覧ください。
- 停電などで電源が切れたときは、メール自動受信の設定が工場出荷時の「しない」の設定に戻ります。
- 停電などで電源が切れたときは、電源が復旧したあとに端末機器自動設定(№5-21ページ)を行ってください。電源復旧後に「メール自動」マークが点灯していても、端末機器自動設定を行なわないとメール自動受信はできません。
- 自動受信機能で「Lモード」に接続し、応答がないときは、無通信監視タイマー (☎5-20ページ) の設定を「無監視」にしていても、約3分程度で回線を切断します。


メールを受信する/表示する

メール自動受信を設定する(センターにメール到着時)

メール自動受信を設定すると、「Lモード」からメッセージあり通知を受けたり、設定した時刻になるごとに、自動でメール受信の操作をします。下記の手順で、メッセージあり通知ごとにメール受信をするよう設定できます。


はじめは、自動受信をしない設定になっています。

操作のしかた





6 を押し、 「センターに メール到着時」 を選ぶ




2 登録/機能 を押し、

□ で「L設定」を 選ぶ



7 点 を押し、 で「OK」 を選ぶ



3 を押し、「メール自動受信」を選ぶ



8 🎚 を押す



4 **歩** を押し、 「する」を選ぶ



9 🌦 を押す

●「Lモード」からメッセージあり通知を受けるごとに、メールを自動受信する設定になります。





10 (金) を押す

●お知らせ

- 自動受信で「Lモード」に接続されると、新着メールがないなどの理由でメールを受信できなかったときでも、 通信料金がかかります。
- 自動受信を設定していても、手動受信(☞5-40ページ)で必要なときに受信操作をすることができます。
- メッセージ到着お知らせサービスが利用できない地域でお使いのときは、「センターにメール到着時」を 設定しないでください。
- メールを利用するときにパスワード入力が必要な設定にしていると、メール自動受信ができない場合があります。



メールを受信する/表示する


メール自動受信を設定する(設定時刻ごと)

設定時刻になると、自動的にメール受信をするように設定できます。

また、設定時刻にメッセージあり通知を確認し、通知を受けているときのみ受信する設定を使うこともできま す。

操作のしかた

.....





2 登録/機能 を押し、 (<u>)</u> で



3 🌦 を押し、 「メール自動受信」 を選ぶ



4 (崇) を押し、 「する」を選ぶ




5 (無) を押し、 (C) で「OK」 を選ぶ



6 🖟 を押し、🗘 で 「設定した時刻」 ま たは「設定時刻にセンターにメールが 到着していた時」を選ぶ


(漁) を押し、 で「OK」を 選ぶ



8 (無) を押し、時刻 の項目を選ぶ



9 (崇) を押し、





メールを受信する/表示する

→つづき



.....





12 き を押す

●手順6で…

「設定した時刻」を選んだとき

指定時刻にメールを自動受信する設定にな ります。

「設定時刻にセンターにメールが到着してい た時」を選んだとき

指定時刻にメッセージあり通知を受けてい るときのみ、メールを自動受信する設定にな ります。

13 (※) を押す

一つお知らせ

- 自動受信で「L モード」に接続されると、新着メー ルがないなどの理由でメールを受信できなかったと きでも、通信料金がかかります。
- 自動受信を設定していても、手動受信(№ 5-40) ページ) で必要なときに受信操作をすることがで
- メールを利用するときにパスワード入力が必要 な設定にしていると、メール自動受信ができない 場合があります。





メールを受信する/表示する

メールを手動受信する

メール自動受信をする設定にしていても、必要なときにメールを手動で受信することができます。

メール自動受信の設定を変更するときは、5-37~5-39ページをご覧ください。

操作のしかた

1 🎢 を押す

●メールメニューが表示されます。

センターにメールが届いているときは、

「センターにメールが届いています。…」と表示され、 が点灯しています。このときは、 メール を押して受信メール読出を行うことができます。

- ●次の方法でもメールメニューが表示できます。L/決定ボタンを押す→「メール」を選んでL/決定ボタンを押す
- ◆未読メールがある場合は受信メール一覧が表示されますので、メール受信を押して手順4へ進んでください。

2 ② で「受信メール読出」を選ぶ

3 🌦 を押す

- ●「メールが満杯です受信メールを削除して下さい」と表示したときは、受信メール(未読メールと保護メール)が一杯で新しいメールを保存できません。 L/決定ボタンを押すと受信メールの一覧が表示されますので、未読メールの内容を確認するか、保護メールを解除して、不要なメールを削除してください。
- ●「Lモード」に接続し、メールを受信します。
- ●「接続に失敗しました」と表示したときは、 L/決定ボタンを押すと受信メールの一覧が 表示されます。ただし、新しく受信された メールは表示されません。

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(いい)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■ 受信メールの内容を印刷するには


操作のしかた の手順6から「ページプリントする」操作(1895-79ページ)を行ってください。 操作のしかた の手順6のあとに^{コピー/199}を押しても印刷することができます。

- 不要なメールを削除するときは(12375-56ページ)
- メール受信完了音の種類を変更するには (☞5-41ページ)

4 受信完了のメッセージが表示されたら、 「はい」を選ぶ



5 🌦 を押す




- ●ディスプレイに受信メール一覧が表示され、 最新の受信メールが選択されています。
- ●受信メールの識別マークについて次の識別 マークを表示して、メールの状態を表してい ます。

☑ ……まだ読んでいないメール

□(空白) ……すでに読んだメール ▼……保護されているメール

6 🌦 を押す



- ●メールの内容が表示されます。
- 途中でやめるときは

⑥ を押します。

■ メールを利用するときに、パスワード入力が必要な設定にしているときは(別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」をご覧ください。)

操作のしかた の手順3のあとパスワード入力 画面で、Lモードご契約時に設定したパスワード (1835-12~5-13ページ)を入力してください。

一お知らせ

- [Lモード] 以外のメールサービスをご利用のお客 さまとメールの送受信を行う場合、内容が正しく 表示されないことがあります。
- 「Lモード」の通信中に、回線の通信状況等により、 メールの受信ができない場合も、通信料金がかか ります。



メール受信完了音の設定を変更する

本機に新しいメールを受信したことをお知らせする、メール受信完了音のあり・なしを変更することができます。 はじめは「あり」に設定されています。

操作のしかた


.....






2 登録/機能 を押し、

○ で「音の設定」を選ぶ






4 歩 を押し、 「メール受信完了 音切替」を選ぶ



5 🌦 を押し、





- ●メール受信完了音を鳴らさないときは「な し」を選びます。
- 6 🎚 を押す
 - ●選んだ項目に設定されます。
- 7 🗓 を押す
- 1つ前に戻るときは

戻るを押します。

- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⑤ を押します。
- メール受信完了音の種類を変更するときは
 - ① ボタン切替 を押す
 - ② 🛍 を押し、 で 「音の設定」を選ぶ
 - ③ 🚂 を押し、 で「メール受信完了音」を選ぶ
 - ④ を押し、で「メール受信完了音選択」を選ぶ
 - ⑤ (金) を押し、(で設定したい完了音を選ぶ③~⑦の項目は、「Lモード」からメロディーを ダウンロード (10分5-65ページ) すると表示されます。
 - ⑥ また を押し、 で「登録する」を選び ままた を押す「演奏する」を選んで を押すと、完了音を

試聴することができます。

⑦⑥を押す



メールを受信する/表示する

メールを表示する

保存しているメール(受信メール(1265-32ページ)・送信済メール・未送信メール)の内容を表示します。

操作のしかた

(例) 受信メールを表示するとき

】 ☆ を押す



●メールメニューが表示されます。

- ●次の方法でもメールメニューが表示できます。L/決定ボタンを押す→「メール」を選んでL/決定ボタンを押す
- ullet が点灯しているときは、 $igodot^{x-n}$ を押すと受信メール読出を行います。
- 2 表示したいメール 一覧(受信メールー 覧・送信済メールー 覧・未送信メールー 覧) を選ぶ



■ 途中でやめるときは

^{停止} ⊚ を押します。

■ メールの内容を印刷するには

操作のしかた の手順4から「ページプリントする」操作を行ってください。(1935-79ページ) 操作のしかた の手順4のあとに つじ を押しても印刷することができます。


■ 未読メールがあるときは

待受画面に「未読メールがあります。[メール]を押してください」と表示されているときは、

^{メール} を押して「受信メール一覧」を表示することができます。

- 送信済メール・未送信メールを編集するときは (☞5-52~5-53ページ)
- 未送信メールを送信するときは(12875-54ページ)
- メールを削除するときは(12875-56ページ)
- 画像が添付されているメールを見るときは (☞5-43ページ)

3 🚂 を押す



- ●保存されているメールの一覧が表示されます。
- ●受信メールの識別マークについて 次の識別マークを表示して、メールの状態を 表しています。

☑ ………まだ読んでいないメール


□(空白) ……すでに読んだメール

〒……保護されているメール ∞…画像が添付されているメール

 $igoplus ^{\mathsf{X-NGff}}$ を押すと、受信していないメールを 受信することができます。

4 で表示したいメールを選び、





●メールの内容が表示されます。

一つお知らせ

- メールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは でスクロールさせて表示してください。
- ◆未送信メール・送信済メール・受信メールの内容を表示しているときは、で1つ前の、で次のメールを表示します。
- 題名のないメールを受信すると、受信メール一覧 に「無題」と表示されます。
- 題名を入力せずにメールを保存または送信すると、未送信メール一覧・送信済メール一覧に「無題」と表示されます。
- ◆ 未送信メール・送信済メールは合わせて50件まで保存できます。
- 親機で表示できる文字数は全角で2000文字(半 角で4000文字)までです。この文字数を超えて いるときは「*」が表示されます。


メールを受信する/表示する



この製品では、写真などの画像データが添付されたメールが送られてくると、メッセージとURL付きの通知メールを受け取ります。「添付画像自動受信」の設定が「する」になっているときは、メール受信時に縮小画像も受け取ります。

「Lモード」に保存されている画像の元データをダウンロードしたり、印刷するときは、通知メールのURLにアクセスします。

操作のしかた



2 き押し、 「印刷」を選ぶ



- ●送られてきた画像の縮小画像が表示されます。
- ●「添付画像自動受信」の設定を「しない」に しているときは、「Lモード」に接続します。
- 3 **歩** を押し、 「保存」を選ぶ



- 「Lモード」に接続します。
- 「保存」したあと、印刷することもできます。
- 4 きを押し、 登録先を選択する



※実際の画面とは異なることがあります。

5 🌦 を押す

- ●添付画像の元データがダウンロードされます。
- ●ダウンロードには、数分かかることがあります。
- ●ダウンロードした画像データは、本体メモリーのときは「ダウンロード コピー可」フォルダへSDメモリーカードのときは「ダウンロード」フォルダへ保存されます。
- **6** ⊚ を押して 「Lモード」との接続を切る
- 7 ボタン切替 登録/機能 写真メニュー と押す
- 8 「ダウンロード コピー可」フォルダの中にあるダウンロードしたデータを見る(SDメモリーカードのときは「ダウンロード」フォルダ)



メールを受信する/表示する

- 受信メールを表示するときは(12875-42ページ)
- 画像を印刷するときは

操作のしかた の手順3で「印刷」を選び、

- (髪) を押します。
- ■「ダウンロード コピー可」フォルダや「ダウンロード」フォルダへ切り替えるときは (☞4-22、4-30ページ)
- 縮小画像を保存するときは

操作のしかた の手順2で 0 を押します。 「ダウンロード コピー可」フォルダへ縮小画像が保存されます。

お知らせ

- URLにアクセスして画像を見ている間は(「L モード」と通信中)、通信料がかかります。
- 通信を中断したとき、または画像が正しく表示されなかった場合でも、通信料がかかりますのでご注意ください。
- 受信したデータは、「Lモード」に14日間保存されています。
- 画像の大きさや画像形式は、本商品に合わせて自動で変換されています。
- 本商品でダウンロードして保存できる画像データの 種類は、JPEG形式のデータのみです。また、容量 は200KBまでです。一つのメールに対して1件の 画像データを受信できます。

なお、GIF形式のデータは「Lモード」に接続して表示・印刷ができます。

また、TIFF形式のデータは表示することはできませんが、「Lモード」に接続して印刷できます(一部のTIFF形式は印刷できないことがあります)。

- ●本体メモリーにダウンロードして保存できる画像データの件数は、最大100件までです。なお、容量は「デジタルカメラ」フォルダと「ダウンロードコピー可」フォルダ、「ダウンロードコピー不可」フォルダ、「お気に入り画像登録」、「送信メールの添付画像」を合わせて約2.0MBまでです。
- L モードに接続してブラウザ上で表示できる画像サイズと、画像を保存したあと表示できる画像サイズは異なります。(☞4-22ページ) このため、Lモードに接続したときに表示されていた画像が、保存後に表示できないことがあります。
- 画像によっては、正しく表示・印刷できないことがあります。

メールを保護する




残しておきたい受信メールや送信済メールを保護しておくと、誤って削除することを避けられます。保護を解除することもできます。


操作のしかた

1 受信メール一覧や送信済メール一覧を表示する






3 🌦 を押す



●メールの内容が表示されます。



■ 途中でやめるときは

🍘 を押します。(待受画面に戻ります。)


■ 保護されているメールを削除するときは

- ① 受信メール一覧や送信済メール一覧を表示する (№ 5-42ページ 手順 1~3)
- ② (で、削除したい保護メールを選ぶ
- ③ 🎉 を押す
- ④ サブメニュー を押す
- ⑤ (**) で「削除」を選ぶ
- ⑥ (無) を押す
- ⑦ (で 「はい」を選ぶ
- ⑧ 🌦 を押す
- ⑨ (☆) で「はい」を選ぶ
- ⑩ (操) を押す
- ① (旋) を押す
- ⑫ 📵 を押す


5 ② で 「保護/解除」を選ぶ



6 🌦 を押す



7 🌦 を押す



8 戻る を押す

●選択したメールに保護機能が設定され、受信 メール一覧や送信済メール一覧のメール名 の先頭に、『が表示されます。

■ メールの保護を解除するときは

再度手順 $1 \sim 6$ の操作を行うと保護が解除されます。

■ 受信メール一覧や送信済メール一覧を表示すると きは

(123 5-42ページ手順1~3)

今お知らせ

- 保護機能が設定できるのは、受信メールの場合は、すでに読んだメールと未読メールをあわせて50件までです。送信済メールの場合は25件までです。
- 99件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外の古いメールから自動的に削除されます。




メールに返事を出す/転送する

メールに返事を出す(返信)

メールをもらった相手に返事を出すことができます。(返信メール) 相手の方のメールアドレスと題名は、受信したメールを利用して自動的に設定されますので、本文を入力する だけで送信できます。

操作のしかた

1 受信メールを表示 する



3 本文を入力して、 送信する

●返信メールの題名には自動的に「Re>」が付加されます

2 返信 を押す



- ●返信メール入力画面が表示されます。
- ●「メールが満杯です 未送信・送信済メール を削除して下さい」と表示したら、不要な送 信済メールまたは未送信メールを削除して から、もう一度操作してください。 送信済メールと未送信メールは合わせて 50件まで保存できます。

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑥ を押します。

■「Lモード」と通信中は

- 受信メールを表示するときは (☞ 5-42ページ)
- 不要なメールを削除するときは (☞ 5-56ページ)
- メールの本文を入力するときは/送信するときは (☞5-27~5-31ページ)

今お知らせ

- 返信メールの宛先や題名を編集することができます。
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。
- 絵文字は本文と題名に利用可能です。

メールに返事を出す/転送する

定型文を使って簡単に返信する(かんたん返信)

定型文を使って、簡単に返信メールを作り、送ることができます。


操作のしかた

1 受信メールを表示 する

.....


| 03/07/05 | 15:00 | 0312345678@pipopa.ne.jp | 次の日曜日 | 次のお休みに、みんなで バーベキューをしようと | 思っています。 | かんね | な信 | サブメニー | 戻る

2 かんたん返信 を押す



4 送信 を押す

- ●メールが送信されます。
- 定型文以外にも文章を追加したいときは 本文の入力欄を選んで (を押し、文章を追加・ 変更します。
- あらかじめ登録されている定型文を編集したいと きは(☞5-51ページ)





レモード



メールに返事を出す/転送する

メールを他の宛先に転送する

受信したメールの内容を他の人に知らせたいときに、受信したメールを転送することができます。 転送するとき、受信メールの題名と本文は自動的に入力されていますので、転送したい相手のメールアドレス を入力するだけで送信できます。

操作のしかた

受信メールを表示 する



3 ∅ で 「転送」を 選ぶ



●「メールが満杯です 未送信・送信済メール を削除して下さい」と表示したら、不要な送 信済メールまたは未送信メールを削除して から、もう一度操作してください。 送信済メールと未送信メールは、合わせて 50件まで保存できます。

■ 途中でやめるときは

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(🚻)が表示および、「Lモード 接続中レランプが点灯している間は、電話やファ クスは使えません。

- 受信メールを表示するときは(噫 5-42ページ)
- 不要なメールを削除するときは(☞5-56ページ)
- 宛先の入力/メール送信するときは (125-27~5-31ページ)

を押す



●メール入力画面が表示されます。

5 宛先を入力して、 送信する

- ●転送するメールの題名には自動的に「Fw>」 が付加されます。
- ●文字の入力モードが半 [英] のとき (※) を 押すとサイト(番組)やメールのアドレスと してよく使われる文字が表示されます。
 - (*) を押して、文字を選んだあとL/決定ボ タンを押します。

(ギ;) を押すたびに切り替わります [.co.jp] [.ne.jp] [.or.jp] [.com] [@pipopa.ne.jp] [www.]

お知らせ

- 転送するメールの題名や本文を編集することが できます。
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- ●メールアドレスに絵文字は使用できません。

受信した相手のメールアドレスを登録する

受信した相手のメールアドレスを登録する



受信メールを利用して、発信者のメールアドレスを電話帳に登録します。その場合、新たに電話帳が追加されます。

操作のしかた

1 アドレスを登録し たい受信メールを 表示する

2 ヴブメニュー を押す

3 ② で「電話帳登録」を選ぶ



4 🚂 を押す




- ●電話帳登録画面が表示されます。
- ●「これ以上登録できません」と表示されたときは、すでに電話帳に100件登録されていて、新しく登録することができません。L/決定ボタンを押すと受信メール内容表示に戻ります。不要な電話帳を消去してからもう一度操作をやり直してください。
- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⑥ を押します。
- 受信メールの本文の中にある電話番号やメールアドレスを電話帳に登録するときは

※tel:~やmailto:~のような形式になっていない ものは登録できません。

- ① で登録する電話番号などを選ぶ
- ② 手順2以降を行う
- 受信メールを表示するときは(1235-42ページ)

- 5 電話帳に名前、 読み、電話番号を 登録する
- 6 🌦 を押す
 - ●登録が終わると「ピー」という音が鳴り、受信メールを表示します。
- 7 登録が終わったら

優 を押す



■ 不要な電話帳を消去するときは(図2-25ページ)

今お知らせ

● 電話帳の登録は最大100件です。あらかじめ3件 の番号が登録されています。





定型文を入れる

メールの「宛先」「題名」「本文」を入力や編集するときに、定型文を挿入することができます。定型文は、あ らかじめ15件登録されていて、編集することもできます。

操作のしかた

】 文字入力モードに 切り替える


(漢/かな) [ダイヤル]で文字入力, [取消]で 文字切替 サブメニュー 取消

4 🔘 で挿入したい ●●●● 定型文一覧 ●●●● た空火一覧 少し遅れそうです。 了解しました。 自宅に電話してください。 今日は何時ごろ帰ってきます 昨日はどうもありがとうござ ◆で選択 【■/決定】で決定 定型文を選ぶ 戻る

2 サフメニュー を押し、 「定型文挿入」を 選ぶ

1)定型文挿入 2戻る ◆で選択、[♣★/決定]で決定

を押す




■ 途中でやめるときは

^{停止} ⊚ を押します。(待受画面に戻ります。)

■ 文字入力モードに切り替えるときは (125-9~5-11ページ)

を押す



●選択した定型文が表示エリアに表示されま す。

- 挿入した後の定型文を編集することができます。
- 定型文を挿入したときに、入力可能な文字数を超 えた場合、入力可能な文字数だけ挿入されます。


定型文を入れる

定型文を編集する

登録されている定型文を編集し、登録(上書き)することができます。 編集すると、かんたん返信機能(☞5-47ページ)の定型文も変わります。


操作のしかた

.....



- ●メールメニューが表示されます。
- ●次の方法でもメールメニューが表示できます。L/決定ボタンを押す→「メール」を選んでL/決定ボタンを押す
- 2 ② で「定型文 編集」を選ぶ






- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⊚ を押します。(待受画面に戻ります。)
- 文字を入力するときは(12875-9~5-11ページ)



- ●文字入力モードに切り替わります。
- 5 定型文の文字を 編集する



- ●編集は、1 件あたり全角25文字(半角50文字)の範囲で行えます。
- 6 🌦 を押す



●編集された定型文が登録されます。


メールを編集する

送信済メールを編集する

送信済メールの内容を編集して未送信メールとして保存することができます。編集前のメールもそのまま残ります。

操作のしかた

1 編集したい送信済 メールの内容を表 示する




2 サラメニュー を押す

3「編集」を選ぶ



4 🌦 を押す



●メールの入力画面が表示されます。

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⋒ を押します。 5 内容を修正する

① で修正する項目を選ぶ

②(集) を押す

③文字を修正する

④ を押す

6 () を押す

7 ② で「保存」を 選ぶ



●送信するときは、「送信」を選びます。

8 🚂 を押す

9 「はい」を選んで

(無) を押す

- ●新しい未送信メールとして保存されます。編 集前のメールもそのまま残ります。
- 送信済メールの内容を表示するときは (☞5-42ページ)
- 文字を修正するときは(🖙 5-9~5-11ページ)

今お知らせ

- 手順4で「メールが満杯です 未送信・送信済メールを削除して下さい」と表示されたときは、すでに未送信メールと送信済メールが合わせて50件保存され、新しいメールが保存できない状態にあります。不要な未送信メールまたは送信済メールを削除して(☞5-56ページ)からもう一度操作をやり直してください。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。


メールを編集する

未送信メールを編集する

未送信メールの内容を編集して新しい未送信メールとして保存することができます。(編集前のメールに上書きされます。)


操作のしかた

1 編集したい未送信 メールの内容を表 示する




2 ヴブメニュー を押す

3「編集」を選ぶ



4 🚂 を押す



●メールの入力画面が表示されます。

5 内容を修正する

- ① で修正する項目を選ぶ
- ② (集) を押す
- ③ 文字を修正する
- ④ (集) を押す

6 サブメニュー を押す

7 ② で「保存」を 選ぶ



- ●送信するときは、「送信」を選びます。
- 8 🚇 を押す
- 9 「はい」を選んで



●編集前のメールに上書きして保存されます。

- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⑥ を押します。
- 未送信メールの内容を表示するときは (12875-42ページ)
- 文字を修正するときは(12875-9~5-11ページ)

お知らせ

● 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。



未送信メールを送信する

未送信メールを送信する

まだ送信していない保存メールを送信します。

操作のしかた


1 未送信メールの 内容を表示する

0312345678@pipopa.ne.ip 出かけませんか! 次のお休みに、みんなでハイキングに出かけませんか!

2 送信 を押す

- ●「Lモード」と回線がつながっていなかった 場合でも、自動的に回線を接続してメールを 送信します。
- 途中でやめるときは
 - ^{停止} ⑤ を押します。
- 未送信メールを一括して送信するときは (☞5-55ページ)
- 未送信メールの内容を表示するときは (12875-42ページ)

3 送信が終わったら 「はい」を選ぶ



- ●選んだ未送信メールが送信されます。
- ●「いいえ」を選んでL/決定ボタンを押すと 回線が切断されずにメールメニューに戻り ます。
- 4 🖫 を押す
 - ●メールメニューに戻ります。

●お知らせ

●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。

未送信メールを送信する

未送信メールを一括送信する

保存されている未送信メールを一度の操作ですべて送信することができます。(一括送信)

操作のしかた


1 🍏 を押す



- ●メールメニューが表示されます。
- ●次の方法でもメールメニューが表示できます。L/決定ボタンを押す→「メール」を選んでL/決定ボタンを押す
- が点灯しているときは、 ^{x-ル} を押す と受信メール読出を行います。
- 2 ② で「未送信 メール一覧」を 選ぶ



3 🏨 を押す



●いずれかのメールを選んで 0 を押し、 選んだメールだけを送信することもできます。

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⊚ を押します。

■ メールの送信を途中で止めるときは

「接続中」の表示が出ている間に (金) を押してください。送信が中止されてメールメニューに戻ります。「メール送信中」の表示が出ている間に (金) を押すと、メール送信が完了したメールは未送信メール一覧から削除されています。


4 ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゙゙゙゚゚゚゚゙゚ を押す

5 © で「全件送信」 を選ぶ



6 🌦 を押す

- ●未送信メールがすべて送信されます。
- ●「Lモード」と回線がつながっていなかった 場合でも、自動的に回線を接続してメールを 送信します。
- 7 送信が終わったら 「はい」を選ぶ



●「いいえ」を選んでL/決定ボタンを押すと 回線が切断されずにメールメニューに戻り ます。

8 🚂 を押す

●メールメニューに戻ります。

■「Lモード」と通信中は

今お知らせ

●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。


選 メールを削除する

受信メール・送信済メール・未送信メールを削除することができます。保護したメールを削除することもできます。

操作のしかた

(例) 送信済メールを削除する場合


】 削除したいメール の内容を表示する



2 ヴブメニュー を押し、

で「削除」





■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑤ を押します。

■ 受信メール/送信済メール/未送信メールをすべ て削除するときは

- ① 5-42 ページの 操作のしかた 手順 1 ~ 3の 操作で削除したいメールの一覧(受信メールー 覧/送信済メール一覧/未送信メール一覧)を 表示する
- ② ^{サブメニュー} を押し、「全件削除」を選ぶ
- ③ 🚂 を押し、「はい」を選ぶ
- ④ (無) を押す

削除をやめるときは、③で「いいえ」を選び、

() を押してください。

(保護メールや未読メールがある場合は、「保護メールを削除しますか?」「未読メールを削除しますか?」「未読メールを削除しますか?」と表示されます。「はい」を選んで を押すと保護メールや未読メールもすべて削除されます。)



- ●削除をやめるときは、「いいえ」を選んでください。
- 4 🚂 を2回押す
- 削除したいメールの内容を表示するときは (☞5-42ページ)

第5章 Lモードくブラウザ>


ページ	ページ
ブラウザサービスについて 5-58	サイトのページを保存する(画面メモ)
暗号化通信について	画面メモを保存する 5-75
暗号化通信のしくみ 5-59	画面メモを表示する 5-75
サイト(番組)を表示する 5-60	画面メモを削除する 5-76
暗号化サイトへ接続する 5-62	画面メモを親機の待受画面に使用する 5-77
画面上での操作のしかた	画面に表示したページをプリントする 5-79
チェックボックス付き項目を選択する 5-63	サイトからダウンロードしたデータを
ラジオボタン付き項目を選択する 5-63	プリントする(コンテンツ印刷) 5-80
プルダウンメニューから項目を選択する … 5-64	電話帳やお気に入りデータをアップロード
着信メロディーを取り込む(着信メロディー	(送信) する 5-81
ダウンロード)	電話帳やお気に入りデータをダウンロード
サイトなどから着信メロディーを取り込む … 5-65	(受信)する 5-82
ページやサイトを登録して素早く表示する	PHONE TO · MAIL TO · FAX TO · WEB TO
ページやサイトをお気に入りに登録する … 5-66	機能を使う
お気に入りからサイトを表示する 5-67	PHONE TO 機能を使う 5-84
お気に入りのタイトルを編集する 5-68	MAIL TO 機能を使う 5-84
マイメニューを使う	FAX TO 機能を使う 5-85
マイメニューに登録する 5-70	WEB TO 機能を使う 5-85
マイメニューからサイトを表示する 5-71	
ページを再読み込みする 5-72	
│ URL を入力してページを表示する ·········· 5-73	



ブラウザサービスについて

天気予報やタウン情報など生活に役立つ情報を取り 出すことができます。

また、アドレス (URL) を入力するとインターネット 上のホームページなども見ることができます。

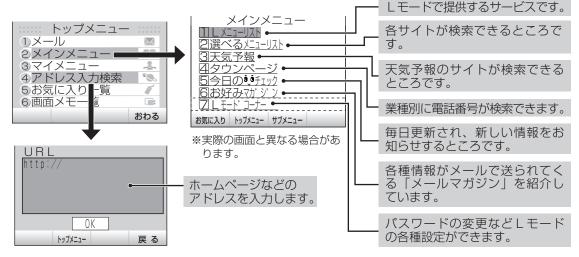



● 取り出した情報は、そのサイト(番組)を登録したり、ページを 保存・印刷することができます。

- ① ページやサイトを登録して素早く表示する (18875-66~5-69ページ)
- ② サイトのページを保存する (12875-75~5-76ページ)
- ③ 表示したページをプリントする(12875-79ページ)
- サイト(番組)から着信メロディーを取り込む(ダウンロードする)こともできます。

着信メロディーを取り込む(123~5-65ページ)

アドバイス!-

※「無通信監視タイマー」(12875-20ページ)

この機能は、「Lモード」へ接続中に何も操作しなかった時、自動的に「Lモード」との接続を切断する機能です。

「Lモード」との接続を切り忘れて、通信料金がかかるのを防ぎます。

ご購入時は、「2分」に設定されています。

※通信料金を節約してサイト(番組)のページを見る

インターネットなどで見たいサイト(番組)の

ページを表示している時に を押すと、表示しているページはそのままで、「Lモード」との接続を切断することができます。表示しているページを通信料金をかけずに見ることができるので通信料金を節約できます。

(ただし、短時間にひんぱんに切断と接続をくり返すと、かえって通信料金がかかることがあります。)



今お知らせ

- ブラウザサービスをご利用の際には、利便性の向上のため、ユーザー I Dおよび地域識別コード、また通信機器に関わる情報を、コンテンツ・プロバイダに通知することがあります。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- ●「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。
- 情報検索サービスのご利用後は、回線が切断されているか確認してください。

暗号化通信について




本機から特別な操作なしに、対応サイト(暗号化サイト)と暗号化通信を行うことができます。 暗号化通信とは、認証や暗号の技術を使用することで、プライバシーを保護して安全なデータ通信を行う通信 方式です。本機と暗号化サイトとの間で、データ通信前に証明書による認証を実施するとともに、データを暗 号化して送受信することで、第三者による"なりすまし"や通信途中でのデータの"盗み見""書き換え"を 防止し、クレジットカードや住所など、お客様の個人情報をより安全にやりとりすることができます。

暗号化通信のしくみ


認証機能

実際にデータのやり取りを行う前に、コンテンツ・プロバイダ(情報提供者)から送られてくる証明書(認証局という公的な機関が、コンテンツ・プロバイダの本人性を証明するために発行するもの)と、本機が持つ証明書をチェックし、双方の証明書が、確かに同一の認証局から発行されたものであるかを確認します。また、コンテンツ・プロバイダから送られてきた証明書を表示し、その内容を確認することで、第三者による"なりすまし"を防止することができます。

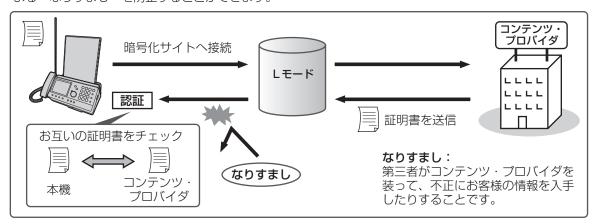

暗号機能

コンテンツ・プロバイダの認証後に、データを暗号化して送受信します。暗号化したデータは、本機とコンテンツ・プロバイダ以外は解読することができませんので、第三者によるデータの盗み見や書き換えを防止することができます。

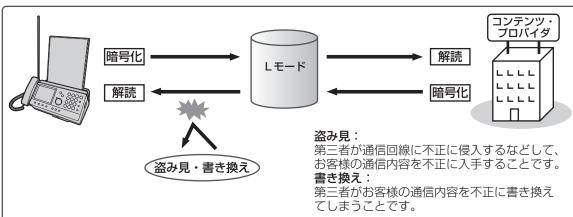

お知らせ

- Lモードの暗号化通信は、SSL(Secure Socket Layer)という認証/暗号技術を使用しています。
- 暗号化通信を正常に動作させるには、親機の日付・時刻設定(☞ 1-22~1-23ページ)を正しく行ってください。


サイト(番組)を表示する

サイト(番組)をご覧になるときは、まず目次にあた る「メインメニュー」を表示させます。「メインメ ニュー からお好きな項目を選択していき、サイト (番組)を表示します。




操作のしかた


- - (操) を押し、
 - で「メインメ ニュー」を選ぶ



- ●親機の電源が「切」になったり、停電になっ たりしたときは、再度Lモードの利用設定を してください。
- 2 🚂 を押す



3 🐧 でお好きな 項目を選ぶ



- ※実際の画面とは異なることがあります
- Lモードの利用設定をするときは(12875-5ページ)

4 🚂 を押す


- 5 見たいサイトが表 示されるまで手順 3~4の操作を繰 り返す
 - ■L回線断ボタンを押すと、表示しているペー ジはそのままで回線を切断することができ ます。表示しているページを通信料金をかけ ずに見ることができます。

サイト (番組) を表示する



◆ が表示されているときは ◆ を押してください。

(例) ページをA→B→Cと表示してきた場合



■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**▮**)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■「Lモード」との接続を終了するときは

^{停止} ⑥ を押します。

■ 画像データを表示させたくないときは

画像表示で画像データを表示させないようにする ことができます。(1885-22ページ)

■ 表示したページをプリントするには (®5-79ページ)

今お知らせ

- L/決定ボタンを押して接続中画面になってから、センターとの接続に約30~60秒程度かかります。
- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」に接続できない場合があります(「接続に失敗しました。」が表示されます)。
- 回線の状態によっては、サイトが表示されるまでしばらく時間がかかることがあります。
- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」との接続が切断されることがあります。 また、「Lモード」に接続しているときにキャッチホンやキャッチホン・ディスプレイの割り込み音が入ると、通信が不安定になり切断されることがあります。

(「切断されました」と画面表示され、表示していたブラウザマークが消えます。) この場合は、L/決定ボタンを押して「切断されました」の画面表示を消し、もう一度L/決定ボタンを押して「Lモード」への接続の操作を始めてください。

- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- [Lモード] 対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- 通信を中断した場合、あるいはホームページが正しく表示されなかった場合でも、通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 情報検索サービスのご利用後は、回線が切断されているかどうかを確認してください。
- ●「Lモード」と接続が失敗した場合でも通信料金がかかります。
- GIF、JPEG 形式以外の画像データを表示することはできません。その場合、画像の位置に 🗵 を表示します。GIF、JPEG形式の画像データであっても表示できない場合があります。



暗号化サイトへ接続する

暗号化サイトとは、データをやりとりする際に、暗号化通信を行うことで、データの盗み見や書き換え、なりすましを防ぐ、安全性の高いサイトです(確実な安全性を保証するものではありません)。暗号化サイトに接続すると、確認画面が表示された後、暗号化通信が開始されます。

操作のしかた

】 暗号化サイトを 表示する



- ●暗号化サイトへの接続前に、認証中画面が表示されます。
- ●「中断」を選んでL/決定ボタンを押すと、 接続を中止して前の画面に戻ります。

2 暗号化サイトが表示される

暗号化サイト接続中に 点灯します。」



●暗号化通信が開始され、画面上部に 職能 マークが点灯します。

■ 暗号化サイトを表示するときは (☞5-60~5-61ページ)

■ 暗号化サイトの証明書を表示するには

- ②「証明書表示」を選んで()を押します。
- 証明書の有効/無効を設定するには 「証明書設定」(12875-21ページ)で設定します。

3他のサイトへ移動する

●通常のサイトへ移動しようとすると、確認画 面が表示されます。

4 「はい」を選ぶ



● 畸兆 マークが消灯します。

■「サイトの認証に失敗しました 暗号化通信を終 了します」と表示されたときは

- ・サイトの証明書に本機の証明書が対応していない
- サイトの証明書の有効期限が切れている
- ・本機の証明書の有効期限が切れている
- ・親機の日付・時刻設定が正しく設定されていないなどの理由により、上記の確認画面が表示されることがあります。

このときは、「OK」を選んで(を押します。 接続を中止して前の画面に戻ります。

お知らせ

● 暗号化通信を正常に動作させるには、親機の日付・時刻設定(☞ 1-22~1-23ページ)を正しく行ってください。

画面上での操作のしかた



画面に表示された選択肢の中から項目を選んで操作する方法は、チェックボックス、ラジオボタン、プルダウンメニューがあります。 それぞれ操作方法や選択できる数などが異なります。

チェックボックス付き 項目を選択する

チェックボックスは、選択肢の中から複数の項目 を選択できるときに、項目名の前につけられる マークです。

①ページ表示中に で、選択するチェックボックス(□)に操作対象の選択を移動する

選ばれた枠が太線枠に変わります。すでに選択されている項目は ✓ で表示されています。

ラジオボタン付き 項目を選択する

ラジオボタンは、選択肢の中から1つだけ選択できるときに、項目名の前につけられるマークです。

①ページ表示中に で、選択するラジオボタン(○) に操作対象の選択を移動する

選ばれたラジオボタンが太線枠で囲まれます。

	選択してください。	
選択がされ ているとき 一 は太線枠で 囲まれます。	□ 野球 □ サッカー □ ゴルフ □ テニス	
	お気に入り トップメニュー サブメニュー	

② (決定) を押す

項目が選択され、□ が 図 に変わります。 複数の項目を選択できます。

選択を取り消すには、取り消す項目 (図 の項目) に操作対象の選択を移動して を押します。

図 が □ に戻ります。





② 焼 を押す

項目が選択され、「大阪」の □ が 回 に変わります。

同時に「東京」の ⊙ が ○ に変わります。 複数の項目を選択することはできません



一つお知らせ

● パスワードの入力画面で「 □ 保存する」のチェックボックスを で選択して L /決定ボタンを押すと、入力したパスワードが保存されます。この操作を行っておくと以降のパスワードの認証処理が自動的に行われますので、次回からパスワードを入力する必要がなくなります。

(パスワードを保存すると、パスワードを知らない人でも自由に操作できるようになりますので、保存する際は、充分に注意してください。)




プルダウンメニューから項目を選択する

プルダウンメニューは、選択肢が見えない状態で表示されるメニューです。

ページ内では影付きで表示され、プルダウンメニューを選ぶと、選択肢が一覧表示されます。

①ページ表示中に で、操作対象の選択をプル ダウンメニュー (選性) に移動する

選ばれた枠が太線枠に変わります。



② (た を押す

選んだプルダウンメニューが一覧表示されます。

一度にすべての選択肢が表示されない場合があります。 _


その場合は、 で全選択肢を順に表示できます。



③ (で項目を選ぶ

選んだ項目が反転表示されます。 項目を選ばずに一覧を閉じるには 戻る を押します。

④ **た押す**選んだ項目が確定されます。



着信メロディーを取り込む(着信メロディーダウンロード)



サイトなどから着信メロディーを取り込む

「Lモード」に接続して着信メロディーサービスを提供している情報サービス提供者から着信メロディーを取り込む(ダウンロードする)ことができます。 5曲までダウンロードできます。

操作のしかた

- 1 着信メロディーが 掲載されている サイトを表示する
- 2 着信メロディーを ダウンロードする
 - ●着信メロディーのダウンロード方法は各サイトで異なります。
- 3 ② で「登録する」 を選ぶ



4 🚂 を押す

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**▮**)が表示および「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

- ダウンロードした着信メロディーを着信音に設定するには(☞1-33ページ)
- サイトを表示するときは (☞5-60~5-61ページ)

5 ② で保存する 場所を選ぶ



●1~5に保存することができます。1~5は「親機着信音選択」の7~11になります。

すでに着信メロディーが保存されていると きは、タイトルが表示されています。(最大 全角10文字)

- 6 🌦 を押す
 - ●すでに保存されている着信メロディーを選 んだときは、上書き保存確認画面が表示され ます。

●お知らせ

- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- ●「Lモード」対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。



ページやサイトを登録して素早く表示する

ページやサイトをお気に入りに登録する

ページやサイトのアドレス(URL)を、短いタイトルをつけて登録しておくことができます。(お気に入り)よく見るページを登録しておくと、お気に入りを選択するだけで簡単にそのページを表示できます。

操作のしかた

1 ページを表示中 に ^{サフスメニュー} を押す

2「お気に入り登録」を選ぶ



3 🌦 を2回押す

●表示されていたページがお気に入りに登録 されます。

■ 登録されているお気に入りを確認するときは

- ① 待受画面を表示中に (基) を押す
- ②で「お気に入り一覧」を選ぶ
- ③ (を押す 登録したお気に入り一覧が表示されます。

■ 登録されているお気に入りを削除するときは

- ① お気に入りを確認する操作をする
 - ② (で削除したいお気に入りを選ぶ
 - ③ サブメニュー を押す
 - ④ で「一件削除」を選ぶ
 - ⑤ (娠) を押す
- ⑥「はい」を選び、 を押す お気に入りが削除され、お気に入り一覧画面に なります。

■「これ以上登録できません」と表示されたときは

すでに20件登録されています。新しく登録すると きは不要なお気に入りを削除してください。

■ お気に入りと画面メモ (1375-75~5-76ページ) の違い

お気に入りからページを表示するときは、「Lモード」を介して最新の内容を受信し、表示します。画面メモを表示するときは、通信は行われずに保存時の内容がそのまま表示されます。内容の更新が多いページは、お気に入りに登録すると常に最新の状態を表示できます。

■ 登録されているお気に入りをすべて削除するときは

- ① お気に入りを確認する操作をする
- ② サブメニュー を押す
- ③ で「全件削除」を選ぶ
- 4 (を押す
- ⑤ 「はい」を選び、(im) を押す お気に入りがすべて削除されます。

一お知らせ

- お気に入りは最大 20 件まで登録することができます。
- お気に入りのタイトルは、全角8文字(半角 16 文字)まで登録できます。全角8文字を超えるタ イトルの場合、9文字目からは登録されません。
- タイトルが無いページを登録したときは、そのページのURL(アドレス)が登録されます。
- 登録したお気に入りは停電があっても保存されています。

ページやサイトを登録して素早く表示する


ta 🖟

お気に入りからサイトを表示する

操作のしかた

.....

1 🌦 を押す




4 ② で表示したい お気に入りを選ぶ



2 ② で「お気に入り一覧」を選ぶ



5 🌦 を押す



●「Lモード」に接続して、お気に入り登録されているページが表示されます。

- 3 🌦 を押す
 - ●お気に入り一覧画面が表示されます。
- お気に入りのタイトルを編集するときは (☞5-68~5-69ページ)
- ページ表示中にお気に入りからサイトを表示する には
 - ①ページを表示中に がに入り を押す
 - ② で表示したいお気に入りを選んで、 を押す。

お気に入り登録されているページが表示されます。

お知らせ

● お気に入り一覧画面で、タイトルの前の番号をダイヤルボタンで入力してサイトを表示させることができます。





ページやサイトを登録して素早く表示する

お気に入りのタイトルを編集する

操作のしかた

.....

1 (を押す



2 ② で「お気に入り一覧」を選ぶ



3 🌦 を押す

- ●お気に入り一覧画面が表示されます。
- **4** ② で編集したい お気に入りを選ぶ



5 ☆ブメニュー を押す

6 「タイトル編集」を 選ぶ



7 🌦 を押す



- ●タイトル編集画面が表示されます。
- ●タイトル名が表示されない場合があります。

次ページへ→

ページやサイトを登録して素早く表示する



→つづき



●文字入力モードに切り替わります。

9 新しいタイトルを 入力する



11 原を押して 決定し、もう一度 凄 を押す

●お気に入りの画面に戻ります。

■ お気に入りのURL(アドレス)を編集するには

登録されているお気に入りのURL(アドレス)を 編集することができます。文字数は最大で、全角 250文字(半角500文字)までです。

- ①「お気に入りのタイトルを編集する」操作の手順 5までを行う
- で「URL編集」を選ぶ
- ③ (髪) を押す
- ④ URLの入力欄が選択されている状態で 押す

URL編集画面が表示されます。

- ⑤ URLを編集する 文字の訂正や入力は5-9~5-11ページを参照 してください。
- ⑥ (無) を押す
- を押して「OK」を選択する
- ⑧ (点) を押す
- ⑨ もう一度 (← を押す

■ 文字を入力するときは (12875-9~5-11ページ)

お知らせ

- お気に入りのタイトルを編集した場合、登録でき るのは全角8文字(半角16文字)までです。
- お気に入りのタイトルを編集しても登録されて いる順序は変更されません。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合 があります。
- 情報量が多いページは「ページサイズが大きすぎ ます」と表示され、表示可能なサイズ分の情報の み表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示できません。



②マイメニューを使う

マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単にアクセスできます。マイメニューは「Lモード」に登録されます。


マイメニューの登録については、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」もご覧ください。

操作のしかた

- **1** 登録するサイトを表示する
- 2 (*) でサイト内の 「マイメニュー 登録」を選ぶ
 - ●サイトによりページ構成が異なります。該当 する項目(契約や登録など)を選んでくださ い。
- サイトを表示するときは (☞ 5-60~5-61ページ)
- お気に入り (13°5-66~5-69ページ) とマイメ ニューの違い

お気に入りとマイメニューは、URLのデータを登録する場所が異なります。

お気に入りのデータは、親機に登録されるのに対し、マイメニューは、「Lモード」に登録されます。

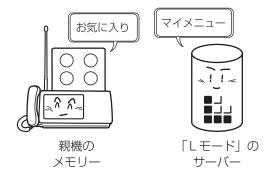



▼マイメニューにサイトが登録されます。

マイメニューを使う

マイメニューからサイトを表示する

操作のしかた

】 を押し、

(<u>)</u> 7

「マイメニュー」

を選ぶ

トップメニュー
①メール
②メインメニュー
③マイメニュー
④クアドレス入力検索
⑤お気に入り一覧
⑥画面メモー覧
おわる

2 🚂 を押す

●サイトによりページ構成が異なります。該当 する項目 (契約や登録など) を選んでくださ い。

■ マイメニューの登録を解除するときは

登録したサイトを表示し、「マイメニュー解除」(解 約や削除など、サイトにより異なります)を選びます。

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**↓↓↓**)が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

キャッチ/消去

を押します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。

3 で表示したい マイメニューを 選ぶ

4 🌦 を押す

●登録されているサイトが表示されます。

今お知らせ

- 有料サイトに申し込まれると自動的にマイメ ニューに登録されます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合 があります。
- 情報量の多いページは「ページサイズが大きすぎます。」と表示され、表示可能なサイズ分の情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示されません。

ピージを再読み込みする


表示中のページの内容を受信し直します。画像が正常に表示できなかったときや、ページの内容を最新のものに更新するときなどに行います。

操作のしかた

1 再読み込みする ページが表示され た状態で サブメニュー を押す











●再読み込みした情報で、表示中のページが再表示されます。

■「Lモード」との接続を終了させるときは

^{停止} ⑥ を押します。

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク() が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

キャッチ/消去
 を押します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。

●お知らせ

- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合 があります。
- 情報量の多いページは「ページサイズが大きすぎます。」と表示され、表示可能なサイズ分の情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示されません。

URLを入力してページを表示する

を表示する。メー

URLを入力してページを表示する




ページには「URL」と呼ぶアドレスが付いています。これを入力して、個人、団体、企業などが開設しているさまざまなページを表示できます。

操作のしかた



で「アドレス 入力検索」を選ぶ



2 🖳 を押す



- ●URLの入力欄が太線の枠で青色に表示されていないときは、 でURLの入力欄を選んでください。
- ●2回目からは、前回入力したURLが表示されます。別のページを表示するには以下の手順で修正(変更)してください。
- 3 URLの入力欄が 選ばれていること を確認して





- ●2回目からは、前回入力したURLが表示されます。
- 文字を入力するときは (☞5-9~5-11ページ)

4 URL (アドレス) を入力する



- ●入力するときは、大文字と小文字、全角と半 角に注意してください。
- ●変更するときは、取消ボタンを押して不要な 文字を消してから、入力しなおしてくださ い。
- 5 🌦 を押す
- 6 © を押して、 「OK」を選ぶ



7 🌦 を押す





URLを入力してページを表示する

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑥ を押します。

■ URL(アドレス)に使用できる文字と文字数は

URLに使用できる文字は、漢字、全角かな、全角 カナ、全角英字、全角数字、半角カナ、半角英字、 半角記号、半角数字、区点です。文字数は最大全 角250文字(半角500文字)までです。

■ 表示しているページのURLを確認するには

- ①ページを表示中に ウブメニュー を押す
- ② (で 「URL を見る/教える」を選ぶ
- ③ (無) を押す

■「Lモード」との接続を終了させるときは

^{停止} ⑥ を押します。

■「Lモード」と通信中は

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

キャッチ/消去 を押します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。

今お知らせ

- 指定できるURLは 1回に 1 つです。
- URLを入力したあと回線接続中に操作を中止するときは、「接続中」または「取得中」と画面表示されている間にL/決定ボタンを押してください。
- 操作のしかた の手順3のあと、入力欄には [http://] が自動的に入力されています。
- 入力する URL の先頭には必ず「http://」または 「https://」を付けてください。「http://」または「https://」がないとページに接続できません。
- [Lモード] 対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合 があります。
- 情報量の多いページは「ページサイズが大きすぎます」と表示され、表示可能なサイズ分の情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示されません。

サイトのページを保存する(画面メモ)




表示中のサイト(番組)のページを「画面メモ」として保存することができます。保存した画面メモは「Lモード」と接続せずにいつでも表示できますので、たとえば、料理のレシピや乗換案内など、一度表示した画面をあとから利用したいときに便利です。

画面メモを保存する

操作のしかた

1 ページを表示中に サブメニュー を押す

2 ② で「画面メモ 登録」を選ぶ



3 🌦 を押す

●すでに画面メモが30件登録されているときは、「これ以上登録できません」と表示され 新しく画面メモを保存できません。

画面メモを表示する

操作のしかた

1 待受画面を表示中 に (注) を押し、

で「画面メモ 一覧」を選ぶ



画面メモー覧1)今日のメニュー2)乗換案内3)天気予報

お気に入り トップメニュー サブメニュー

(グ) で表示したい 画面メモを選ぶ

●保存されている画面メモが一覧表示されます。画面メモが保存されていないときは、「画面メモはありません」と表示されます。

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⑤ を押します。 3 (無) を押す

4 画面メモを見る





サイトのページを保存する(画面メモ)

画面メモを削除する

操作のしかた


1 削除したい画面メ モを表示する

.....



2 ヴブメニュー を押す

3「削除」を選ぶ



4 🚇 を押す

5 ⑦ で [はい] を 選ぶ

> ●削除をやめるときは「いいえ」を選んでくだ さい。

6 🖟 を押す

●画面メモを削除すると、画面メモ一覧が表示 されます。

残り1件の画面メモを削除したときは「登録されていません」と表示されます。

■ 画面メモを表示するときは (☞5-75ページ)

■ 途中でやめるときは

፟ዀ፟を押します。

■ 画面メモに保存している画像を待受画面として使用するときは(☞5-77~5-78ページ)

今お知らせ

- 画面メモは30件まで保存できます。ただしページの情報量によっては保存できる件数が少なくなることがあります。
- リンク先のあるページも画面メモに保存することができます。画面メモからリンク先を選択すると、「Lモード」に接続され、リンク先のページが表示されます。
- 画像表示(☞5-22ページ)を「表示しない」に 設定しているときは、画面メモに画像は保存され ません。(その後画像表示設定を「表示する」に してから画面メモを表示させても、画像は表示さ れません。)
- 画面メモ内からも、PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能が使えます。 (☞5-84~5-85ページ)

画面メモを親機の待受画面に使用する

9る 5 Lモード

画面メモを親機の待受画面に使用する




画面メモ(☞5-75~5-76ページ)に保存している 画像や、サイト内の画像を待受画面(待機画面)と して使用することができます。




操作のしかた

- - で「画面メモー覧」を選ぶ




2 を押し、 で表示したい 画面メモを選ぶ



- ●保存されている画面メモが一覧表示されます。画面メモが保存されていないときは、「画面メモはありません」と表示されます。
- 3 🌦 を押す



- 4 ヴブメニュー を押す
- 5 ② で 「待機画面に登録」 を選ぶ



6 読 を押し、 画像を選択する



- ●選択されている画像データが枠で囲まれます。
- ●他の画像を選択するときは、 で枠を移動させます。



8 乗を押し、「はい」を選ぶ



- 9 🌦 を押す
 - ●登録に少し時間がかかることがあります。画面 下側のソフトボタンが表示されたら、手順10 に進みます。
- 10 🕲 を押す
- ||| 待受画面の設定を || ダウンロード || 画像|| にする



- ●「からくり時計」「内蔵アニメーション」「カ レンダー」「お気に入り画像」に設定されて いると、選択した画像が表示されません。
- 待受画面を変えるときは (☞ 4-36ページ)




画面メモを親機の待受画面に使用する

■ 待受画面の表示のされかた(表示形式)

●等倍表示 画像サイズが待受画面より小さいとき



画像サイズが待受画面より大きいとき

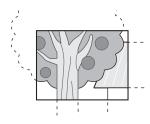


(中央より待受画面に入る 部分まで表示)


■ 途中でやめるときは

^{停止} を押します。

●全画面表示 画像サイズが待受画面より小さいとき



画像サイズが待受画面より大きいとき

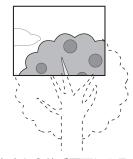

(左上から待受画面に入る 部分まで表示)

■ サイト内の画像を親機の待受画面に使用するときは

- ① 使用したい画像のあるサイトを表示する (1885-60ページ)
- ③ (で「待機画面に登録」を選ぶ
- ④ 操作のしかた の手順6~11の操作をする

一つお知らせ

- 選択した画像が 1 画面を超える場合は、表示不可能な部分が削除されます。
- 操作のしかた の手順8で L/ 決定ボタンを押したあとに、着信があったり受話器を上げたりした場合、待受画面に登録できない場合があります。また、すでに保存されていた画像が消えてしまうことがあります。

画面に表示したページをプリントする



メールの内容や、サイトのページを記録紙に印刷する ● 長いページ(コンテンツ)をプリントするときは、 ことができます。(ページプリント)



左右に並べてプリントするため経済的です。(メー ルは左右に並べてプリントできません)



操作のしかた

-] 印刷したいメール の内容やページを 表示する
 - L 回線断ボタンを押すと、表示しているペー ジはそのままで回線を切断することができ ます。続けて手順2から操作してください。
 - ●印刷したいページを表示させたあと、コピー /印刷ボタンを押しても印刷することができ ます。
- 2 ヴブメニュー を押し、
 - (で「印刷」を

選ぶ

- 途中でやめるときは ∰ を押します。
- 記録紙がつまったときは(☞7-7ページ)

4 🖄 で [はい] を



- ●印刷をしないときは、「いいえ」を選びます。
- 5 🚂 を押す
 - ●印刷が始まります。

お知らせ

- ページを記録紙に印刷するときは、あらかじめ親 機に記録紙をセットしておいてください。
- プリント中は、子機の使用はできません。





サイトからダウンロードしたデータをプリントする(コンテンツ印刷)

サイトからダウンロードした印刷用データを、記録紙にプリントすることができます。(コンテンツ印刷) Lモードサイトの内容をプリントするページプリント (1875-79ページ)とは異なり、コンテンツ印刷では、 ダウンロードした印刷専用データをプリントします。



操作のしかた

あらかじめ記録紙をセットしておいてください。

- 1 印刷用データを提供しているサイトを表示する
- 2 サイトから印刷用 データをダウン ロードする
 - ●ダウンロードの方法はサイトによって異なります。各サイトの案内にしたがって操作してください。
- 3 「はい」を選ぶ



- ●印刷をしないときは、「いいえ」を選んでL/ 決定ボタンを押します。
- **途中でやめるときは** ^{停止} ⑥ を押します。
- 印刷中に記録紙がつまったときは 印刷中のデータは消去されます。 つまった記録紙を取り除いてから(☞7-7ページ)、 再度プリントしてください。

4 点 を押し、「はい」を選ぶ



●「いいえ」を選んでL/決定ボタンを押すと、 回線を切断せずに印刷します。

5 🚂 を押す

- ●ダウンロードした印刷用データがプリント されます。
- ●「無通信監視タイマー」の設定時間がたつと 自動的に回線を切断します。


一つお知らせ

- コンテンツ印刷用にダウンロードしたデータは、 画面に表示されません。
- ダウンロードしたデータに異常があると、正しく プリントできないことがあります。
- ダウンロードしたデータのサイズによっては、印刷に数分程度かかることがあります。
- コンテンツ印刷をするときは、あらかじめ親機に 記録紙をセットしておいてください。
- プリント中は、子機の使用はできません。
- サイト内のファクス番号にダイヤルし、ファクスを受信するFAX TO機能(ファクス受信の通信料金が別途必要 ☞5-85ページ)とは異なり、Lモードの通信料金のみでご利用いただけます。
- JPEG形式の画像データのみ、本体メモリーの「ダ ウンロード コピー不可」フォルダへ保存するこ とができます。SDメモリーカードへは保存でき ません

電話帳やお気に入りデータをアップロード(送信)する




親機に登録されている電話帳やお気に入りの内容を 「Lモード」に送信して一時保管することができます。 (データアップロード)「Lモード」用端末の買い換え や修理のときに便利です。買い換えや修理後に一時保 管したデータをダウンロード (1285-82ページ) する と引き続き電話帳やお気に入りの登録内容をご利用 になれます。



操作のしかた

(例) 電話帳データをアップロードする場合





を押し、(*) で「L設定」を選ぶ

3 🌦 を押し、 で「電話帳 送信」を選ぶ



- ●お気に入りデータをアップロードするとき (で「お気に入り送信」を選択してください。
- 4 (点) を押し、 で「はい」を 選ぶ



● L /決定ボタンを押したあと、「データがあり ません」と表示されるときは、アップロード しようとした電話帳またはお気に入りデー 夕が登録されていません。

5 🌦 を押す



- 途中でやめるときは
 - ⑥ を押します。
- ■「Lモード」と通信中は


ブラウザマーク (**!!!**) が表示および、「Lモード 接続中|ランプが点灯している間は、電話やファ クスは使えません。

6 送信先メールアドレス(お客様の「L モード」のメールアドレス)を入力する

- ①アドレス入力欄が選択されていることを確 認する
- ② L/決定ボタンを押す
- ③お客様の「Lモード」のメールアドレスを入 力する。(メールアドレスは"@"より前の 部分のみ入力しても送信できます)
- ●送信先メールアドレス(お客様の「Lモード」 のアドレス)は、間違わないように入力してく ださい。

お客様以外の方へ送信されることがあります。

7 入力が終わったら (課)を押し、





- 8 🌦 を押す
- 9 [L = F] [接続され、データ がアップロード される



●L/決定ボタンを押すとL設定メニューに戻 ります。

一つお知らせ

- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- アップロードしたデータを自動受信でダウンロード すると、データが消去されますのでご注意ください。 データをアップロードする場合は、必ずメール自 動受信をしない設定にしてください。(№5-37 ~5-39ページ)



電話帳やお気に入りデータをダウンロード(受信)する

「Lモード」に保存している電話帳や お気に入りデータを、メールを受信する操作を行って 親機にダウンロードします。



データをダウンロードするときは、必ず手動受信 (☞5-40ページ) でダウンロードしてください。 自動受信でダウンロードすると、「Lモード」 にアップロードしたデータが消去されます。 (親機に登録されているデータは消去されません。)

| アップロードする場合は、メール自動受信をしない | 設定にしてください。

操作のしかた

(例) 電話帳データをダウンロードする場合

1 メール た畑オ



- ●メールメニューが表示されます。
- ●センターにメールが届いているときは、

「センターにメールが届いています。…」 と表示され、 が点灯しています。この ときは、 を押して受信メール読出を行 うことができます。

- ●次の方法でもメールメニューが表示できます。L/決定ボタンを押す→「メール」を選んでL/決定ボタンを押す
- ◆未読メールがある場合は受信メール一覧が表示されますので、メール受信を押して手順4へ進んでください。
- 2 ② で「受信メール読出」を選ぶ



3 🚂 を押す

●「接続に失敗しました」と表示したときは、 L/決定ボタンを押すと受信メール一覧が表 示されます。このときは、ダウンロードは行 われません。

4 「はい」を選んで





- ●「いいえ」を選んでL/決定ボタンを押すと、 データの削除確認画面が表示され、受信した データを削除することができます。
- **5** ま押し、コピー元のアドレス(お客様の「Lモード」のメールアドレス)を入力する
 - ①アドレス入力欄が選択されていることを確認する
 - ②L/決定ボタンを押す
 - ③お客様の「Lモード」のメールアドレスを入 力する
 - ●アドレスは "@" より前の部分のみ入力して も受信できます。

6 入力が終わったら







次ページへ→

電話帳やお気に入りデータをダウンロード(受信)する



→つづき

7 🚂 を押す

- ●自動的にデータをダウンロードします。ダウンロードは、**1回のみ**です。ダウンロードを した後「Lモード」に保存していたデータは 自動的に削除されます。
- 8 「メールを受信しました センターとの回線を切断 しますか?」と表示されたら、
 - (訓) を押す
 - ●受信メール一覧に戻ります。

■ 途中でやめるときは

^{停止} を押します。

9 🖗 を押す

■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク() が表示および、「Lモード接続中」ランプが点灯している間は、電話やファクスは使えません。

今お知らせ

- 登録されている電話帳やお気に入りがあった場合、ダウンロードしたデータは追加されます。ただし、電話帳やお気に入りが一杯でダウンロードしたデータが追加できない場合、ダウンロードしたデータは追加されずに、削除されます。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。

PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う

◆ PHONE TO:メールやサイト、画面メモ内にある、電話番号に簡単に電話をかけることができます。 ◆ MAIL TO: メールやサイト、画面メモ内にある、メールアドレスにメールを送ることができます。

◆ FAX TO: メールやサイト、画面メモ内にある、FAX番号に接続しファクスを受信することができます。 ◆ WEB TO : メールやサイト、画面メモ内にある、URL(アドレス)に接続しページを表示することがで

PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能が使えるのは、カーソルを移動したときに青色に反転す る電話(ファクス)番号やURL(アドレス)などです。

PHONE TO機能を使う



受信メールやサイト内にある電話番号(青色に反転してい るもの)に電話がかけられます。

トゥ

- ●(^^) で電話番号を選び、L/決定ボタンを押したあと、画面のメッ ゼージに従って操作します。
- ●電話番号を確認してから操作してください。自動的に電話番号にダイヤルします。
- ●相手の方が出たら受話器を取ってお話しします。
- ●通話が終わったら受話器を戻します。

MAIL TO機能を使う



受信メールやサイト内にあるメールアドレス(青色に反転 しているものなど)あてのメールを作成できます。

- ●(^^) でメールアドレスを選び、L/決定ボタンを押したあと、画面の メッセージに従って操作します。
- 「メールが満杯です 未送信・送信済メールを削除して下さい」と表。 示されたときは、未送信メールと送信済メールが合わせて50件保存 されていて、新しくメールを作成することができません。 L/決定ボ タンを押したあと不要な未送信メールまたは送信済メールを削除し てからもう一度操作をやり直してください。
- ●メール作成画面が表示されたときは、メールアドレスがすでに入力さ れた状態になっています。
- ●メールアドレス(宛先)を確認してから送信してください。
- メールを作って送信するときは (1235-27~5-31ページ)
- メールを削除するときは(12875-56ページ)

お知らせ

- サイトやメールによっては反転表示されない場 合があります。この場合PHONE TO · MAIL TO 機能は使えないことがあります。
- 発信後の通話には通話料金がかかります。
- PHONE TO機能による発信とメッセージ到着通 知等の着信が同時に行われた場合、正しく動作し ないことがあります。
- PHONE TO機能で電話をかけたときは、読上げ ボイスダイヤル機能は働きません。

TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う 5

PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う



FAX TO機能を使う



受信メールやサイト内にあるファクス番号(青色に反転しているもの)に接続し、ファクスを受信できます。

- でファクス番号を選び、L/決定ボタンを押したあと、画面の メッセージに従って操作します。
- ●ファクス番号を確認してから操作してください。自動的にファクス番号にダイヤルします。
- ●ファクス受信時は原稿をセットしていない状態で操作してください。
- ●ファクス受信確認画面([FAXスタート]を押します)が表示されます。相手先につながってからFAXスタートボタンを押すと、ファクスを受信します。受信が終わると待受画面が表示されます。

WEB TO機能を使う



受信メールやサイト内にあるURL (アドレス) を、
(で選び、 を押すと、ページが表示されます。

■ 途中でやめるときは

^{停止} ⊚ を押します。

■ 1つ前の画面に戻るときは(12875-61ページ)

が表示されているときに、 を押してください。ただし、受信メールを表示しているときに を押した場合は、1つ後に受信したメールが表示されます。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

回線を接続した状態でページを表示しているときに、
 を押すとページは表示されたままで回線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。

■「Lモード」と通信中は

■ 表示したページを記録紙にプリントするには (☞5-79ページ)

一お知らせ

- サイトやメールによっては反転表示されない場合があります。この場合、FAX TO・WEB TO機能は使えません。
- 発信後のファクス受信には通信料金がかかります。
- FAX TO機能による発信とメッセージ到着通知等 の着信が同時に行われた場合、正しく動作しない ことがあります。
- FAX TO機能でファクスを送信したときは、読上 げボイスダイヤル機能は働きません。
- 情報検索サービスのご利用後は、回線が切断されているか確認してください。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- [Lモード]対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。